(SLO) ***Navodilo za uporabo***
(HR) ***Uputstvo za rukovanje***
(GB) ***Instruction for work***
(D) ***Betriebsanleitung***
(I) ***Istruzioni di lavoro***
(F) ***Mode d'emploi***
(NL) ***Gebruiksaanwijzing***

SIP™

SILVERCUT DISC 340 F FC

diskasti rotacijski kosilnik **diskasta rotaciona kosačica** **falciatrice a disco rotante**	**rotary disc mower** **scheibenmähwerke** **faucheuse à disque rotatif** **schijvenmaaier**

Velja od tov štev. dalje:
Važi od tvor. broja dalje:
Ab masch. Nr.:
From mach Nr.:
Da macchina Nr.:
N° de machine :
Vanaf mach nr.:
SILVERCUT DISC 340 F FC = 049

CE

STROJNA INDUSTRIJA d.d.
3311 Šempeter v Savinjski dolini
Slovenija

Tel: +386 (03) 7038 500
Fax: +386 (03) 7038 663
+386 (03) 7038 674

158601408

EC - Declaration of Conformity

according to article No. 7 of the II. directive – type A Machinery Directive
ES 2006/42/EC)

EG - Konformitätserklärung

entsprechend der Artikel No. 7 – II. Richtlinie – Typ A Sicherheits-und Gesundheitsanforderungen
EG 2006/42/EC)

EC - Izjava o skladnosti

Po 7. čl. in II. Prilogi direktive točka A Pravilnika o varnosti strojev
(Uradni list RS, št. 75/08)
ES 2006/42/EC)

We/ Wir/ mi

SIP STROJNA INDUSTRIJA d.d.
3311 Šempeter v Savinjski dolini, SLOVENIA

Miha Sitar, teh. direktor SIP STROJNA INDUSTRIJA d.d

declare under our sole responsibility, that the product
erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt
izjavljamo s polno odgovornostjo, da izdelek

Rotary disc mower:
Scheibenmähwerk:
Diskasta kosilnica:

SILVERCUT DISC 270, 270F, 270FA, 270FC, 270RC
SILVERCUT DISC 300, 300F, 300FA, 300FC, 300RC, 300F FC, 300F RC
SILVERCUT DISC 340, 340F, 340FC, 340 F FC, 380
SILVERCUT DISC 800RC, 800FC, 900, 900FC, 960

to which this declaration relates corresponds to the relevant basic safety and health requirements of the Directive 2006/42/EC,
auf das sich diese Erklärung bezieht, den einschlägigen grundlegenden Sicherheits-und Gesundheitsanforderungen der EG-Richtlinie 2006/42/EC,
izpolnjuje osnovne varnostne in zdravstvene zahteve EC -smernice 2006/42/EC,

For the relevant implementation of the safety and health requirements mentioned in the Directives, the following standards have been respected:
Zur sachgerechten Umsetzung der in den EG-Richtlinien genannten Sicherheits-und Gesundheitsanforderungen wurde(n) folgenende Norm(en) und/oder technische Spezifikation (en) herangezogen:
Za ustrezno uveljavitev imenovanih varnostnih in zdravstvenih zahtev iz EC -smernic so bili uporabljeni naslednji standardi in / ali tehnični predpisi:

SIST EN ISO 12100:2011; SIST EN ISO 13857:2008, SIST EN 953:2000+A1:2009; SIST EN 745:1999+A1:2009; SIST EN ISO 4254-1:2010; SIST EN ISO 4254-1:2010/AC:2011; SIST EN 349:1997+A1:2008

Šempeter, 16. 07. 2014

Miha Sitar, univ.dipl.inž.

SIP™ 06
SIP Strojna industrija d.d.
3311 Šempeter v Savinjski dolini

STROJNA INDUSTRIJA d.d.
3311 Šempeter v Savinjski dolini
SLOVENIJA

Tel: +386 (03) 7038 500
Fax: +386 (03) 7038 663
+386 (03) 7038 674

garancijski list
garantni list

SIP jamči, za dobo / jamči za dobu **24** mesecev / mjeseci

naziv proizvoda / naziv mašine

DISKASTI ROTACIJSKI KOSILNIK
DISKASTA ROTACIONA KOSAČICA

tip proizvoda / tip mašine

SILVERCUT DISC 340 F FC

tovarniška številka / tvornički broj _ _ _ _ _ _ _

leto izdelave / godina izrade **2 0**

žig, podpis / pečat, potpis

Datum izročitve: _____**20**_____
Datum isporuke:
Podpis:
Potpis:

Ime, sedež in žig podjetja, ki je izdelek prodalo:
Ime, adresa i pečat prodavača mašine:

Garancijska izjava:

Izjavljamo:

- da bo proizvod v garancijskem roku brezhibno deloval, če ga boste uporabljali v skladu z njegovim namenom in priloženimi navodili, (območje veljavnosti: Slovenija);
- da bomo na vašo zahtevo popravili okvaro in pomanjkljivosti na proizvodu, če boste le-to sporočili v garancijskem roku. Okvaro bomo brezplačno opravili najkasneje v 45 dneh od dneva prijave okvare. Proizvod, ki ga ne bomo popravili v omenjenem roku, bomo na vašo zahtevo zamenjali z novim. Za čas popravila vam bomo podaljšali garancijski rok. Garancija prične veljati z dnem prodaje proizvoda na drobno, kar dokažete s potrjenim garancijskim listom in računom;
- da bomo stroške morebitnega prevoza in prenosa okvarjenega proizvoda povrnili, če bo izdelek poslan najbližjemu pooblaščenemu servisu. Stroške prevoza bomo obračunali po veljavni poštni ali železniški tarifi;
- garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.

Garancija preneha zaradi:

- neupoštevanja priloženih navodil
- uporabe neustreznega kardana
- malomarnega ravnanja s proizvodom, preobremenitve katera povzroča lom vseh vrst nožev, vzmetnih krakov, gumi lopatic
- posega v proizvod, ki ga je opravila nepooblaščena oseba
- poškodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje osebe
- poškodbe zaradi poplave, požara, udarca strele

Pri pisni ali telefonski prijavi okvare naši servisni službi sporočite:

- naziv, tip proizvoda in tovarniško številko
- opis okvare
- točen naslov

Čas zagotavljanja servisiranja:

- je doba, v kateri zagotavljamo servis, pribor in nadomestne dele;
- šteti se prične z dnem nakupa proizvoda in znaša: **10 let.**

Garancijska izjava:

Izjavljujemo:

- da će mašina u garancijskom roku funkcionisati ispravno, ukoliko se budete pridržavali priloženih uputstva i rukovali u skladu sa njenom namjenom.
- da ćemo na vaš zahtjev sve kvarove i nedostate popraviti ili odstraniti, ako to saopštite u garancijskom roku. Kvar ćemo besplatno popraviti najkasnije u roku 45 dana od dana prijave kvara. Mašinu koju ne popravimo u roku 45 dana, na vaš zahtejev, zamenuti ćemo je sa novom. Za vreme popravljanja produžićemo vam garancijski rok. Garancija važi od dana prodaje na malo što se dokazuje potvrđenim garantnim listom i računom.
- da ćemo povratiti troškove eventuelnog prevoza ili prenosa pokvarene mašine, ako mašina bude dostavljena najbližem ovlaštenom servisu. Troškove prevoza ćemo obračunavati po važečoj poštanskoj ili železničkoj tarifi.

Garancija ne važi:

- ako se neprimenjuju uputstva
- ako koristite neodgovarajući kardan
- zbog malomarnog rukovanja sa mašinom, preopterećenja koja prouzrokuju lomljenje svih vrsta noževa, opružnih krakova, gumenih lopatica
- zbog svih radova na mašini koje obavi neovlašteno lice, od mehaničkih udaraca, po krivdi kupca ili trečeg lica.
- zbog oštete od poplava, požara, udara groma

U slučaju kvara našoj servisnoj službi saopštite pismom ili telefonom:

- naziv, tip i tvornički broj mašine
- opis kvara
- tačnu adresu

Čas obezbeđivanja servisiranja:

- je doba u kojem garantujemo servis, pribor i rezervne delove
- počinje važiti od dana nabavke mašine, i traje **10 godina.**

STROJNA INDUSTRIJA d.d.
3311 Šempeter v Savinjski dolini
SLOVENIJA

Tel: +386 (03) 7038 500
Fax: +386 (03) 7038 663
+386 (03) 7038 674

Garantieschein
Warranty Certificate

SIP Garantiert für den Zeitraum **24** Monate
warrants, for the period of months

Produktname
product name

SCHEIBENMÄHWERKE
ROTARY DISC MOWER

Produkttyp
product type

SILVERCUT DISC 340 F FC

Werknummer
serial number _ _ _ _ _ _ _

Baujahr **2 0**
year of manufacture

Stempel, Unterschrift
stamp, signature

Übergabedatum: Date of delivery: _____**20**_____ Unterschrift: Signature:	Name, Sitz und Stempel des Unternehmens, das das Produkt verkauft hat: Name, registered headquarters and stamp of the company which sold the product:

Garantierklärung

Wir erklären:
- Die einwandfreie Funktion des Produkts innerhalb der Garantiefrist, wenn es gemäß seines Verwendungszwecks und den mitgelieferten Anleitungen verwendet wird;
- Eine Reparatur von Schäden am Produkt auf Ihren Antrag, wenn Sie solche Schäden innerhalb der Garantiefrist melden. Die Garantie tritt mit dem Verkaufstag des Produktes in Kraft, was Sie mit einem bestätigten Garantieschein nachweisen können.

Die Garantie endet aufgrund:
- Nichtbeachtung der mitgelieferten Anleitungen
- Verwendung eines unangemessenen Kardanantriebs
- Nachlässiger Handhabung des Produktes, Überlastung, die zum Bruch aller Arten von Messern, Federblättern und Reifen der Schaufeln führt.
- Unbefugtes Eingreifen in das Produkt
- Schäden, die durch mechanische Schläge durch den Käufer oder durch Dritte entstanden sind.
- Schäden aufgrund von Überschwemmung, Brand oder Blitzschlag.

Bei der schriftlichen oder telefonischen Schadensmeldung teilen Sie unserem Vertreter bitte Folgendes mit:
- Produktname, Produkttyp und Werknummer
- Schadensbeschreibung
- Genaue Adresse

Dauer, für die Wartung sichergestellt wird:
- ist der Zeitraum, in dem wir Wartung und Verfügbarkeit von Ersatzteilen gewährleisten;
- beginnt mit dem Erwerbsdatum des Produktes und beträgt: **10 Jahre.**

Warranty statement:

We declare:
- that during the warranty period, the product will operate flawlessly, if you use it in accordance with its purpose and the enclosed instructions;
- that upon your request, we will repair any defect of the machine if you inform us of it during the warranty period. The warranty takes effect from the date of purchase of the product, evident from the certified warranty certificate and the receipt.

The warranty becomes invalid due to:
- failure to comply with the enclosed instructions;
- usage of an unsuitable PTO shaft;
- negligent handling of the product, overloading which leads to the fracture of all types of knives, spring legs, rubber blades;
- interference with the product by an unauthorised person;
- damage caused by mechanical shock due to the fault of the buyer or a third person;
- damage caused by flooding, fire, lightning.

When reporting a defect by phone or in writing, please inform our representative of:
- the name, type and serial number of the product;
- the nature of the defect;
- your full address.

The servicing guarantee period:
- is the period during which we guarantee servicing and service parts;
- it commences from the date of purchase of the product and terminates at the end of **10 years.**

STROJNA INDUSTRIJA d.d.
3311 Šempeter v Savinjski dolini
SLOVENIJA

Tel: +386 (03) 7038 500
Fax: +386 (03) 7038 663
+386 (03) 7038 674

Certificato di garanzia
Certificat de Garantie

SIP garanzia per un periodo di / garantit, pour une durée de **24** mesi / mois

nome del prodotto / nom du produit

FALCIATRICE ROTANTE A DISCHI
FAUCHEUSE À DISQUE ROTATIF

tipo di prodotto / type de produit

SILVERCUT DISC 340 F FC

numero di serie / numéro de série _ _ _ _ _ _ _ _

nno di fabbricazione / année de fabrication **2 0**

timbro, firma / cachet, signature

Date de livraison: _____**20**_____
Datum izročitve:

Firma:
Signature :

Nome, sede legale e timbro della società che ha venduto il prodotto:
Nom, siège social et cachet de l'entreprise qui a vendu le produit :

Certificato di garanzia:

Dichiariam:
- che, durante il periodo di garanzia, il prodotto funzionerà senza problemi, se lo si utilizza secondo le sue finalità e le istruzioni allegate;
- che, su vostra richiesta, verrà riparato ogni difetto della macchina, se ne saremo informati durante il periodo di garanzia. La garanzia decorre dalla data di acquisto del prodotto, risultante dal certificato di garanzia certificata e dalla ricevuta.

La garanzia non è più valida se:
- non vengono rispettate le istruzioni allegate;
- viene utilizzato un albero PTO non idoneo;
- vi è una gestione negligente del prodotto, un sovraccarico che porta alla rottura di tutti i tipi di lama, leve a molla, lame di gomma;
- il prodotto viene utilizzato da una persona non autorizzata;
- si verificano danni provocati da urti meccanici per colpa dell'acquirente o di una terza persona;
- si verificano danni causati da allagamenti, incendi, fulmini.

Nella segnalazione di un difetto per telefono o per iscritto, si prega di indicare al nostro rappresentante quanto segue:
- nome, tipo e numero di serie del prodotto;
- natura del difetto;
- indirizzo completo.

Il periodo garantito di assistenza:
- è il periodo durante il quale offriamo la garanzia per l'assistenza e i pezzi di ricambio;
- ha inizio dalla data di acquisto del prodotto e termina dopo **10 anni**.

Certificat de Garantie :

Nous déclarons :
- qu'au cours de la période de garantie, le produit fonctionnera correctement, si vous l'utilisez conformément à son objet et aux instructions jointes ;
- que sur demande de votre part, nous procéderons aux réparations nécessaires si vous nous en informez au cours de la période de garantie. La garantie prend effet à partir de la date d'achat du produit, validée par le certificat de garantie certifié et le reçu.

La garantie devient caduque en cas de :
- non-respect des instructions jointes ;
- utilisation d'un arbre de transmission non approprié ;
- négligence dans l'utilisation du produit, surcharge qui conduit à la rupture des couteaux, suspensions à ressort, lames en caoutchouc, quels qu'ils soient ;
- utilisation du produit par une personne non autorisée ;
- dommage causé par un choc mécanique imputable au client ou à un tiers ;
- dommage causé par suite d'inondations, d'incendies ou par la foudre.

Lorsque vous nous signalez un problème, que ce soit par téléphone ou par écrit, merci de rappeler les éléments suivants :
- le nom, le type et le numéro de série du produit ;
- la nature du défaut ;
- votre adresse complète.

La période de garantie pièces et main d'oeuvre :
- est la période au cours de laquelle nous garantissons un service après-vente pièces et main d'oeuvres ;
- elle commence à la date d'achat du produit et se termine **10 ans après.**

STROJNA INDUSTRIJA d.d.
3311 Šempeter v Savinjski dolini
SLOVENIJA

Tel: +386 (03) 7038 500
Fax: +386 (03) 7038 663
+386 (03) 7038 674

Garantiecertificaat
garancijski list

SIP waarborgt voor een periode van **24** maanden
jamči, za dobo mesecev

productnaam
naziv proizvoda

SCHIJVENMAAIER
DISKASTI ROTACIJSKI KOSILNIK

producttype
tip proizvoda

SILVERCUT DISC 340 F FC

serienummer
tovarniška številka _ _ _ _ _ _ _ _

bouwjaar **2 0**
leto izdelave

stempel, handtekening
žig, podpis

Leveringsdatum: _____**20**_____
Datum izročitve:

Handtekening:
Podpis:

Naam en stempel van het bedrijf dat het product heeft verkocht:
Ime, sedež in žig podjetja, ki je izdelek prodalo:

Garantieverklaring:

Wij verklaren:
- dat het product gedurende de garantieperiode probleemloos zal functioneren, op voorwaarde dat u het gebruikt in overeenstemming met het voorgeschreven gebruik en de ingesloten instructies;
- dat wij gedurende de garantieperiode op uw verzoek alle defecten van de machine zullen herstellen, indien u ons hiervan op de hoogste stelt. De garantieperiode begint vanaf de aankoopdatum van het product, weergegeven op het gecertificeerde garantiecertificaat en het ontvangstbewijs.

De garantie vervalt omwille van:
- het niet in acht nemen van de bijgevoegde instructies;
- het gebruik van een ongeschikte aftakas;
- oneigenlijk gebruik van het product, resulterend in overbelasting en breuk
- het gebruik van het product door niet-geautoriseerde personen;
- onbevoegd ingrijpen aan het product schade, veroorzaakt door een mechanische schok omwille van een fout door de koper of een derde;
- schade, veroorzaakt door overstroming, brand, blikseminslag

Wanneer u een defect telefonisch of schriftelijk meldt, gelieve onze vertegenwoordiging de volgende informatie te geven:
- naam, type, serienummer van het product;
- aard van het defect;
- uw volledig adres.

De onderhoudsgarantieperiode:
- is de periode waarbinnen we het onderhoud en de service van onderdelen garanderen;
- deze periode begint op de aankoopdatum van het product en loopt af na **10 jaar**.

Garancijska izjava:

Izjavljamo:
- da bo proizvod v garancijskem roku brezhibno deloval, če ga boste uporabljali v skladu z njegovim namenom in priloženimi navodili;
- da bomo na vašo zahtevo popravili okvaro na proizvodu, če boste le-to sporočili v garancijskem roku. Garancija prične veljati z dnem prodaje proizvoda, kar dokažete s potrjenim garancijskim listom in računom.

Garancija preneha zaradi:
- neupoštevanja priloženih navodil
- uporabe neustreznega kardana
- malomarnega ravnanja s proizvodom, preobremenitve katera povzroča lom vseh vrst nožev, vzmetnih krakov, gumi lopatic
- posega v proizvod, ki ga je opravila nepooblaščena oseba
- poškodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje osebe
- poškodbe zaradi poplave, požara, udarca strele

Pri pisni ali telefonski prijavi okvare našemu zastopniku sporočite:
- naziv, tip proizvoda in tovarniško številko
- opis okvare
- točen naslov

Čas zagotavljanja servisiranja:
- je doba, v kateri zagotavljamo servis in nadomestne dele;
- šteti se prične z dnem nakupa proizvoda in znaša: **10 let.**

SIP™

PREVZEMNI ZAPISNIK

SLO

Prevzemni zapisnik je sestavni del dokumentacije stroja, s katerim proizvajalec oziroma zastopnik proizvajalca pouči kupca o:

1. *namenski rabi in glavnih sestavnih delih stroja*
2. *delovanju in upravljanju stroja*

Za vse stroje zagotavlja proizvajalec ali zastopnik proizvajalca kupcu zagon stroja v 8 dneh od prevzema stroja:

Podatki o stroju

Tip:	*Leto izdelave:*	*Štev. stroja:*

Podatki o prodajalcu

Naslov:	*Številka računa:*	
	Datum prodaje	

Podatki o servisu

Naslov:	*Odgovorna oseba:*	
	Datum servisa:	
	Opomba:	

Podatki o kupcu

Naslov:	*Obdelana površina:*	*ha*
	Travnik	
	Njive	
	Pašniki	
	Traktor	***Tip***

Prevzemni zapisnik izpolni matični ali pooblaščeni serviser in izvod pošlje direktno v SIP ali na email: service@sip.si. S podpisom jamči za točnost podatkov.

S potrditvijo servisnega lista se potrjuje tudi veljavnost garancije.

I Z J A V A:

Stroj je pravilno sestavljen in predan v uporabo – izveden prvi zagon stroja.
Kupec je seznanjen z namensko rabo, delovanjem in upravljanjem stroja.

_____ *(podpis kupca)*

_____ *(podpis serviserja)*

PRIMOPREDAJNI ZAPISNIK

CRO

Primopredajni zapisnik je sastavni dio dokumentacije stroja kojim proizvođač odnosno zastupnik proizvođača informira kupca o sljedećem:

1. *namjenskom korištenju i glavnim sastavnim dijelovima stroja*
2. *djelovanju stroja i upravljanju njime*

Za sve strojeve proizvođač ili zastupnik proizvođača osiguravaju kupcu puštanje stroja u pogon u roku od 8 dana od preuzimanja:

Podaci o stroju

Tip:	*Godina proizvodnje:*	*Broj stroja:*

Podaci o proizvođaču

Adresa:	*Broj računa:*	
	Datum prodaje	

Podaci o servisu

Adresa:	*Odgovorna osoba:*	
	Datum servisa:	
	Napomena:	

Podaci o kupcu

Adresa:	*Obrađena površina:*	*ha*
	Travnjak	
	Njive	
	Pašnjaci	
	Traktor	***Tip***

Primopredajni zapisnik popunjava matični ili ovlašteni serviser i jedan primjerak šalje izravno u SIP ili na e-poštu: service@sip.si. Potpisom jamči za točnost podataka.

Potvrđivanjem servisnog lista potvrđuje se i valjanost jamstva.

I Z J A V A:

Stroj je ispravno sastavljen i predan na upotrebu – izvršeno je puštanje stroja u pogon.

Kupac je upoznat s namjenskom upotrebom, djelovanjem stroja i upravljanjem njime.

_____ _____

(potpis kupca) *(potpis servisera)*

SIP™

ÜBERNAHMEPROTOKOLL

D

Das Übernahmeprotokoll ist der Bestandteil der Maschinendokumentation, mit dem der Hersteller bzw. der Vertreter des Herstellers den Käufer über:

1. *die bestimmungsgemäße Verwendung und die Hauptbestandteile der Maschine und*
2. *über die Funktionsweise sowie die Bedienung der Maschine belehrt.delovanju in upravljanju stroja*

Für alle Maschinen garantiert der Hersteller oder der Vertreter des Herstellers dem Käufer die Inbetriebnahme der Maschine innerhalb von 8 Tagen nach der Maschinenübergabe:

Maschinendaten

Typ:	*Baujahr:*	*Maschinen–Nr.*

Verkäuferdaten

Adresse:	*Rechnungsnr.:*	
	Verkaufsdatum	

Wartungsdaten

Adresse:	*Verantwortlich:*	
	Wartungsdatum:	
	Anmerkung:	

Käuferdaten:

Adresse:	*Bearbeitete Fläche:*	*ha*
	Wiese	
	Felder	
	Weideland	
	Traktor	***Typ***

Das Übernahmeprotokoll wird vom Stammkundendienst oder vom genannten Kundendienst ausgefüllt, eine Kopie wird direkt an SIP gesendet oder an die E-Mail: service@sip.si. Mit seiner Unterschrift haftet der Unterzeichner für die Genauigkeit der Daten.

Mit der Bestätigung des Wartungsblattes wird auch die Garantiegültigkeit bestätigt.

E R K L Ä R U N G:

Die Maschine ist korrekt zusammengesetzt und wurde zur Verwendung übergeben - die erste Inbetriebnahme wurde ausgeführt.

Der Käufer wurde mit der bestimmungsgemäßen Verwendung, Funktionsweise und Bedienung bekannt gemacht.

_____ _____

(Unterschrift des Käufers) *(Unterschrift des Fachmanns)*

SIP™

HANDOVER DOCUMENT

GB

The handover document is the part of the documentation of the machine in which the manufacturer or representative informs the buyer of:

1. *the correct usage and major components of the machine;*
2. *the operation and handling of the machine.*

For all machines, the manufacturer or manufacturer's representative guarantees that the commissioning of the machine will be performed within 8 days from the acquisition of the machine:

Machine details

Type:	*Year of manufacture:*	*Serial number:*

Seller details

Address:	*Receipt number:*	
	Date of sale:	

Repair shop details

Address:	*Person in charge:*	
	Date of service:	
	Note:	

Buyer details

Address:	*Cultivated surface:*	*Hectares*
	Meadows	
	Fields	
	Pastures	
	Tractor	***Type***

The handover document is filled out by the chief or authorised service technician, who sends a copy directly to SIP or at the email address: service@sip.si. With their signature, they guarantee the accuracy of the information.

The warranty is validated simultaneously with the validation of the service sheet.

STATEMENT:

The machine is correctly assembled and handed over to use – the commissioning has been performed. The buyer has been acquainted with the usage, operation and handling of the machine.

_____ *(customer signature)*

_____ *(repairer signature)*

SIP™

DOCUMENTO DI CONSEGNA

I

Il documento di consegna è la parte della documentazione della macchina in cui il produttore o il rappresentante informa l'acquirente di quanto segue:

1. *uso corretto e principali componenti della macchina;*
2. *funzionamento e gestione della macchina.*

Il produttore o il suo rappresentante garantiscono all'acquirente, per tutti i tipi di macchine, di avviare la macchina entro 8 giorni dal ricevimento della stessa:

Dettagli della macchina

Tipo:	*Anno di fabbricazione:*	*Numero di serie:*

Dettagli del venditore

Indirizzo:	*Numero di ricevuta:*	
	Data di vendita	

Dettagli di officina

Indirizzo:	*Responsabile:*	
	Data di servizio:	
	Nota:	

Podatki o kupcu

Indirizzo:	*Superficie coltivata:*	*Ettari*
	Prati	
	Campi	
	Pascoli	
	Trattore	***Tipo***

L'addetto alla manutenzione o il suo delegato compilano il documento di consegna e inviano una copia direttamente alla SIP o all'indirizzo e-mail: service@sip.si. Con la firma garantiscono l'accuratezza dei dati.

Con la conferma della scheda di manutenzione si conferma anche la validità della garanzia.

CERTIFICATO:
La macchina è montata correttamente e consegnata per l'uso – la messa a punto è stata eseguita. L'acquirente è stato informato dell'utilizzo, del funzionamento e della gestione della macchina.

_____ *(firma del cliente)*

_____ *(firma del riparatore)*

CERTIFICAT DE CESSION

F

Le certificat de cession est la partie du manuel de la machine où le fabricant ou son représentant informe l'acquéreur :

1. *de l'utilisation correcte de la machine, ainsi que de ses composants principaux ;*
2. *du fonctionnement et de l'utilisation de la machine.*

Le fabriquant ou son représentant fournira à l'acheteur une garantie de démarrage de la machine pour toutes les machines dans un délai de 8 jours suivant la réception de la machine :

Description de la machine :

Type :	*Année de fabrication :*	*Numéro de série :*

Renseignements concernant le vendeur :

Adresse :	*Numéro du reçu :*	
	Date de la vente :	

Renseignements concernant l'atelier de réparation :

Adresse :	*Responsable :*	
	Date de la réparation :	
	Note :	

Renseignements concernant le client :

Adresse :	*Surface cultivée :*	*Hectares :*
	Prés :	
	Champs :	
	Pâturages :	
	Tracteur :	***Type :***

Le certificat de cession doit être rempli par le réparateur de l'entreprise ou agrégé qui en enverra un exemplaire directement à SIP ou à l'adresse électronique : service@sip.si. En signant le certificat il garantit l'exactitude des données.

En confirmant la fiche de service la validité de la garantie est également confirmé.

DÉCLARATION :

La machine est correctement assemblée et prête à l'emploi – la mise en service a été effectuée.
Le client a pris connaissance de l'utilisation, du fonctionnement et du maniement de la machine.

_____ *(signature du client)*

_____ *(signature du réparateur)*

OVERDRACHTDOCUMENT

NL

Het overdrachtdocument is het onderdeel van de documentatie van de machine, waarin de fabrikant of zijn vertegenwoordiger de koper informeert over:

1. *het correcte gebruik en de belangrijkste onderdelen van de machine;*
2. *de werking van en de omgang met de machine.*

Voor alle machines garandeert de fabrikant of de vertegenwoordiger van de fabrikant de koper de inbedrijfstelling van de machine binnen 8 dagen na levering:

Machinedetails

Type:	*Bouwjaar:*	*Serienummer:*

Gegevens van de verkoper

Adres:	*Factuurnummer:*	
	Verkoopdatum:	

Gegevens over het onderhoud

Adres:	*Verantwoordelijke:*	
	Onderhoudsdatum:	
	Opmerking:	

Gegevens van de koper

Adres:	*Beteelde oppervlakte:*	*Hectare*
	Weiden	
	Velden	
	Akkers	
	Trekker	***Type***

Het leveringsverslag wordt opgesteld door de eigen of de gemachtigde servicemonteur en deze stuurt een exemplaar direct naar SIP of via email: service@sip.si Met de ondertekening wordt de juistheid van de gegevens gegarandeerd.

Met de bevestiging van de servicelijst wordt tevens de geldigheid van de garantie bevestigd.

VERKLARING:

De machine is correct gemonteerd en overgedragen voor gebruik - de ingebruikstelling is uitgevoerd. De koper is vertrouwd gemaakt met het gebruik, de werking van en de omgang met de machine.

_____ _____

(Handtekening klant) *(Handtekening onderhoudstechnicus)*

Predgovor

Spoštovani kupec!

Pri delu potrebujete stroj in izbrali ste si ga iz našega obsežnega proizvodnega programa. Čestitamo!
Prepričani smo, da boste z njim zadovoljni.
Za zaupanje se vam zahvaljujemo!

Pri predaji tega stroja Vas je prodajalec seznanil s posluževanjem, vzdrževanjem in nastavitvami stroja.

To prvo uvajanje tako ne more nadomestiti podrobno spoznavanje različnih nalog, funkcije in primernega ravnanja s strojem.

Navodila za delo so tako sestavljena, da se izčrpno informirate z vsakokratnimi potrebnimi aktivnostmi, od začetnega zagona in vsebino do vzdrževanja in oskrbe hranjenja. Pri tem sledi členitev na posamezna poglavja v opisu in slikah delovno tehničnega poteka pri sklopih stroja.

Preberite skrbno ta Navodila za delo, preden stroj uporabljate in pazite posebno na navedena varnostna opozorila.

Pomembno!
Za zmanjševanje nezgod in dosego optimalne storilnosti, se ne sme brez privolitve proizvajalca izvesti nobena predelava na stroju. Enako se sme stroj samo v okviru SIP danih pogojev uporabljati.

Predgovor

Poštovani kupac!

Svakom poljoprivredniku za obavljanje poslova na vlastitom gospodarstvu, potrebni su kvalitetni strojevi. Vi ste za te poslove odabrali kvalitetan stroj iz našeg proizvodnog programa.
Čestitamo vam i zahvaljujemo na poverenju.
Uvereni smo da ćete sa strojem biti zadovoljni.

Prilikom preuzimanja stroja prodavač vas je upozoril na održavanje, podešavanje i upravljanje sa strojem. Ipak, prvo upoznavanje stroja ne može zamenuti temeljitije upoznavanje osnovnih funkcija stroja i svih potrebnih operacija. Zato je potrebno pažljivo čitati sva predložena uputstva.

Kroz ***uputstva za rad*** upoznaćete sve osobine stroja, koje ćete koristiti u fazi eksploatacije. Ujedno ćete upoznati redosled operacija od priključivanja stroja na traktor do zaključnih aktivnosti posle obavljenog posla.

Savetujemo vam da uputstva dobro naučite pre nego počnete sa radom, a posebnu pažnju obratite na sigurnost vašu i prisutnih osoba.

Važno!
Stroj će funkcionisati u okviru propisane bezbednosti i sigurnosti u radu. Sve eventualne promene s kojim bi menjali funkcionalnost stroja su dozvoljene samo u saglasnosti sa proizvođačem, a to je i garancija za sprečavanje povreda u radu.

Ta znak je v Navodilu za delo. Opozarja na varnostna opozorila. Ravnajte po teh opozorilih za zmanjševanje nezgod.

Ovaj znak je u uputstvima za rad. Osnovno mu je značenje, da vas upozori na sigurnost u radu. Uvek ga primenjujte jer vam je preduslov za sprečavanje nezgoda.

Ta znak je na posameznih mestih v Navodilu za delo. Opozori na posebne ravnanje, na katere se mora pri uporabi stroja posebno paziti.

Ovaj znak je na posebnim mestima, gde vas upozorava na koje operacije morate dati posebnu pažnju.

Naročilo nadomestnih delov

Naručivanje rezervnih delova

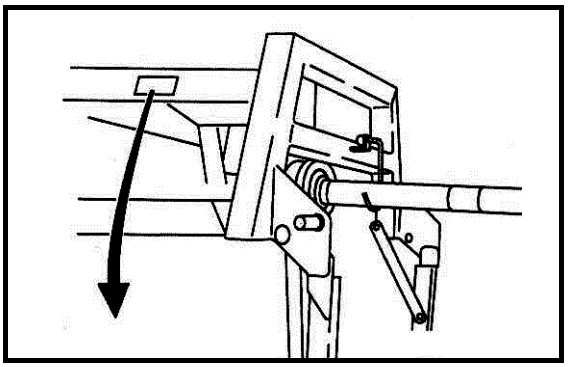

	SLO	CRO
Type:	Oznaka tipa stroja	Tip stroja
Machine no.:	Številka stroja	Broj stroja
Year of constr.:	Leto izdelave	Godina izrade
Weight:	Skupna masa	Ukupna masa stroja

Oznaka tipa stroja Tip stroja	
Številka stroja Broj stroja	
Leto izdelave Godina izrade	

Pri naročilu nadomestnih delov navedite tip stroja, tovarniško številko in leto izdelave. Ti podatki so na tovarniški tablici.

Da imate vedno te podatke pri roki, priporočamo, da jih pripišete v zgornje okence.

Rezervne dele lahko naročite pri vašem pooblaščenem serviserju in prodajalcu strojev znamke SIP.

Neoriginalni nadomestni deli, zlasti obrabni, so lahko kljub navidezni ustreznosti neustrezni. Kakovosti materiala vizualno ni mogoče zanesljivo preveriti, zato bodite zelo previdni pri poceni in neoriginalnih nadomestnih delih.

Uporabljajte samo
S I P REZERVNE DELE!

Narudžba rezervnih delova obavezno sadrži tip stroja, fabrički broj i godinu proizvodnje.Ti podaci su matični i nalaze se na tablici stroja.

Preporučujemo da te podatke zapišite u vlastiti arhiv (to su prazna mesta iznad ovoga teksta).

Rezervne dijelove naručite kod ovlaštenog servisera i prodavača SIP-ovih strojeva.

Originalni rezervni delovi garantuju neometan rad stroja. Eventualnom upotrebom drugih delova smanjujete kvalitet rada , eksploatacije i sigurnost rada s strojem.

Upotrebljavajte samo
S I P REZERVNE DELOVE!

KAZALO

Predgovor 1

Naročilo nadomestnih delov 2

Splošna varnostna navodila 7
Določitev namena uporabe 7
Varnostni in nezgodnostni predpisi 7
Nošeni stroji 9
Obratovanje s kardanskim pogonom 10
(samo pri orodjih, ki jih poganja kardanska gred) 10
Vzdrževanje 11

1. Uvod 12
1.1 Položaj piktogramov z vrsto nevarnosti in ustreznim ukrepom na stroju 12
1.2 Nalepke z varnostnimi opozorili (piktogrami) 13
1.3 Tehnični podatki 17
1.4 Transport po cesti (transportna širina) 18
1.5 Izračun obtežitve traktorja 19

2. Predpriprava 21
2.1 Povdarek na varnostna navodila pri izvajanju predpriprave 21
2.1.1 Zamenjava smeri vrtenja 22
2.2 Priklop kosilnice na traktor 22
2.2.1 Vzdolžna nastavitev priklopa in nastavitev višine odkosa 25
2.3 Kardan 26
2.3.1 Splošno 26
2.3.2 Dolžinska prilagoditev kardana 26
2.3.3 Montaža kardana 29
2.3.4 Prečna nastavitev kosilnega grebena v transportnem položaju 30
2.4 Hidravlični priklop 31
2.5 Priključitev hidravličnega razbremenjevanja 32

3. Priprava kosilnice za košnjo 37
3.1 Nastavitev hidravličnega razbremenjevanja grebena 38
3.2 Nastavitev širine odkošene redi 39
3.3 Nastavitev intenzivnosti prstnega gnetilnika 40

4. Priprava kosilnice za transportni in delovni položaj 42

5. Košnja 43
5.1 Dvig grebena pri vožnji v novo vrsto 44

6. Odklop kosilnice s traktorja 45

7. Vzdrževanje in periodični pregledi 47
7.1 Povdarek na varnostna navodila pri izvajanju vzdrževanja in peroiodičnih pregledih 47
7.2 Splošno 47
7.3 Menjava nožev 49
7.4 Zamenjava zaščitnega platna 51
7.5 Kriteriji za obvezno zamenjavo nosilcev nožev, nožev in vijakov 54
7.6 Zamenjava varnostnih čepov na posameznem disku 55
7.7 Napetost pogonskega jermena rotorja gnetilnika 58
7.8 Mazanje 58

8. Prezimovanje kosilnice 65

9. Ponovni zagon za novo sezono 65

10. Posebne izvedbe / dodatna oprema 66
10.1 Menjava nožev z vijačenjem 66
10.2 Dodatni drsnik za višji odkos 68
10.3 Dodatni drsnik 68

SADRŽAJ

Predgovor **1**

Naručivanje rezervnih delova **2**

Opšta uputstva sigurnosti **7**
Opredeljenje namenske upotrebe 7
Opšte važeći propisi zaštite na radu 7
Nošeni strojevi 9
Rad sa kardanskim vratilom 10
(samo za oruđa, koje pokreče kardansko vratilo) 10
Održavanje 11

1. Uvod **12**
1.1 Položaj piktograma sa opasnostima i odgovarajućim merama na stroju 12
1.2 Naljepnice sa upozorenjima 13
1.3 Tehnički podaci 17
1.4 Cestovni transport (transportna širina) 18
1.5 Izračun opterećenja traktora 19

2. Uvodne pripreme **21**
2.1 Pažnju posvetiti uputstvima za bezbednost pri izvodenju uvodnih priprema 21
2.1.1 Promjena smjera okretanja 22
2.2 Prikačavanje kosačice na traktor 22
2.2.1 Uzdužno postavljanje priključka i podešavanje visine otkosa 25
2.3 Kardan 26
2.3.1 Opšte 26
2.3.2 Određivanje dužine kardana 26
2.3.3 Montaža kardana 29
2.3.4 Poprečno podešavanje grebena kosilice u transportnom položaju 30
2.4 Hidraulički priklop 31
2.5 Priključivanje hidrauličnog rasterećenja 32

3. Priprema kosačice za košnju **37**
3.1 Podešavanje hidrauličnog rasteretnog grebena 38
3.2 Podešavanje širine otkosa 39
3.3 Podešavanje intenzivnosti prstnog gnjetača 40

4. Priprema kosačice za transportni i radni položaj **42**

5. Košnja **43**
5.1 Podizanje grebena kod vožnje u novom redu 44

6. Otkačivanje kosačice s traktora **45**

7. Održavanje i periodični pregledi 47
7.1 Poseban značaj dajte na uputstva o sigurnosti u održavanju i periodičnim pregledima 47
7.2 Opšte 47
7.3 Zamjena noževa 49
7.4 Zamena zaštitnog platna 51
7.5 Kriteriji za obaveznu promjenu nosača noževa, noževa i vijaka 54
7.6 Zamjena sigurnosnih čepova na pojedinim diskovima 55
7.7 Napetost pogonskog remena rotora gnjetača 58
7.8 Mazanje 58

8. Skladištenje kosačice (kosačica u mrtvoj sezoni) 65

9. Priprema kose za novo sezonu 65

10. Posebne opcije / dodatna oprema 66
10.1 Mijenjanje noževa privijanjem 66
10.2 Dodatni klizni graničnik za viši otkos 68
10.3 Dodatni klizni graničnik 68

Splošna varnostna navodila

Določitev namena uporabe

Stroj je izdelan izključno za normalno rabo v kmetijstvu (namenska uporaba).

Vsaka raba izven tega okvira velja kot nenamenska. Proizvajalec ne jamči za škodo, ki izvira iz nenamenske rabe. V tem primeru nosi tveganje uporabnik sam.

K namenski uporabi spada tudi upoštevanje obratovalnih, strežnih in vzdrževalnih pogojev, ki jih je predpisal proizvajalec.

Stroj smejo uporabljati, z njim ravnati in ga popravljati le osebe, ki so za to pooblaščene in poučene o nevarnostih.

Upoštevati je treba ustrezne nezgodno-varnostne predpise, kakor tudi sicer splošno veljavna varnostno - tehnična, delovno-medicinska in cestno-prometna pravila.

Lastne predelave na stroju izključujejo jamstvo izdelovalca za škodo, ki nastane v zvezi s tem.

Pri košnji morate posvečati varnosti največjo pozornost. Preprečujte nesreče, pazljivo preberite in upoštevajte spodnja navodila!

Varnostni in nezgodnostni predpisi

1. Upoštevajte poleg napotkov v tem navodilu za obratovanje vse splošno veljavne varnostne in nezgodne predpise.

2. Svarilne in opozorilne oznake na stroju dajejo pomembne napotke za varno obratovanje, upoštevajte jih zaradi Vaše varnosti!

3. Pri uporabi javnih prometnih poti upoštevajte znake in prometna določila!

4. Pred začetkom dela se seznanite z vsemi napravami in elementi za upravljanje, kakor tudi z njihovimi funkcijami. Med delom je za to prepozno.

Opšta uputstva sigurnosti

Opredeljenje namenske upotrebe

Stroj je napravljen za normalnu upotrebu u poljoprivredi (namenska upotreba).

Svako korištenje izvan tih okvira se tretira kao nenamenska upotreba. Proizvođač ne jamči za štetu, koja nastane iz nenamenske upotrebe. Odgovornost za nenamensku upotrebu nosi korisnik stroja.

Namenskoj upotrebi se pripisuju i primena radnih uslova, i uslova održavanja, koje je propisao proizvođač.

Stroj smiju upotrebljavati, s njim rukovati i popravljati, samo lica koja su za to ovlaštena i upoznata sa mogućim posledicama.

Potrebno se pridržavati propisa o osiguravanju u slučaju povrede kao i opštih osiguravajućih propisa, radno-medicinskih i cestno-prometnih pravila.

Dorade i izmene na stroju isključuju jamstvo proizvođača za štetu, koja bi nastala u vezi s time.

U toku rada sa strojem najveću pažnju polažite na zaštitu i sigurnost. Za izbegavanje nezgoda pažljivo pročitajte sva donja uputstva!

Opšte važeći propisi zaštite na radu

1. Pored saveta u ovom uputstvu koja se tiču rada pridržavajte se i drugih opšte važećih propisa zaščite.

2. Napomene i upozorenja na stroju daju značajna uputstva za siguran rad stroja. Uvažavajte ih zbog vaše sigurnosti.

3. U javnom prometu uvažavajte znakove i prometne odredbe.

4. Pre upotrebe, svaki put se uverite u funkcionalnost svih naprava i elemenata za upravljanje. Proveravanje funkcionalnosti u radu je kasno.

5. Obleka uporabnika se mora tesno prilegati. Izogibajte se ohlapnim oblekam!

6. Za preprečevanje nevarnosti požara morate imeti stroj očiščen.

7. Pred speljavanjem in vključevanjem kontrolirajte bližnjo okolico (otroci)! Skrbite za zadostno vidljivost.

8. Vožnja na priključnem stroju med prevažanjem ni dovoljena.

9. Stroj je treba priključiti po navodilih in jih pritrditi na predpisane naprave ter zavarovati!

10. Pri odklopu od traktorja stroj postavite na ravna trdna tla in obvezno uporabite podporno nogo.

11. Pri prikljapljanju in odklapljanju orodij na ali k traktorju je potrebna posebna previdnost!

12. Obtežilne uteži postavite vedno po predpisih na to predvidene pritrdilne točke!

13. Pazite na dovoljene obremenitve osi, skupne dovoljene mase, dovoljene transportne dimenzije.

14. Transportno opremo kot primer svetlobna oprema, opozorilne table in eventualne zaščite, preverite in vgradite.

15. Sprožilne naprave (vrvi, verige, drogovje, itd,..) za daljinsko upravljanje morajo biti zataknjene tako, da v nobenem prevoznem ali delovnem položaju ne morejo sprožiti nenameravanih gibov!

16. Za vožnjo po cesti pripravite stroj v predpisanem stanju in ga blokirajte po navodilu proizvajalca!

17. Med vožnjo nikoli ne zapustite vozniškega mesta!

18. Hitrost vožnje morate vselej prilagoditi pogojem terena in podlage. Pri vožnji navzgor ali navzdol ter prečno na strmino se izogibajte hitremu zavijanju.

19. Obnašanje pri vožnji ter sposobnost zavijanja se pri priključenem ali obešenem stroju in balastnih utežeh spremeni! Zato pazite na zadostno sposobnost zavijanja in zaviranja!

20. Pri vožnji po ovinkih upoštevajte breme, ki je izven težišča in / ali vztrajnostno maso stroja!

5. Ko upravlja strojem, mora biti primerno odeven. Izbegavanje široku odeću.

6. Za sprečavanje požara stroj mora biti očišćen.

7. Pre uključivanja stroja i pred startom proverite okolinu (djeca)! Vodite računa o dobroj vidljivosti.

8. Vožnja na priključnom stroju nije dozvoljena.

9. Sve strojeve je potrebno priključiti prema uputstvima, te ih pravilno osigurati.

10. Kada otkačite stroj s traktora, postavite ga na ravnu podlogu i upotrebite potpornu nogu.

11. Prilikom prikačivanja i otkačivanja stroja s traktora morate biti vrlo pažljivi.

12. Potrebne opterećujuče tegove postavite prema propisima na odgovarajuća mjesta.

13. Pazite na dozvoljena opterećenja osovina, ukupne mase i dozvoljenih transportnih dimenzija.

14. Pregledajte i montirajte transportnu opremu, upozoravajuće table i eventualne zaštite.

15. Vrpce, lanci, poluge i druga sredstva za daljinsko upravljanje moraju biti blokirani tako, da ne mogu preuzrokovati nezaželjene pokrete.

16. Za cestovnu košnju stroj pripremite u propisano stanje, te ga blokirajte prema uputstvima proizvođača.

17. U toku vožnje ne napuštajte mesto vozača.

18. Brzina vožnje uvijek mora biti prilagođena uvjetima terena i podloge! Pri vožnji uzbrdo ili nizbrdo te poprečno na nagib izbjegavajte brze promjene smjera!

19. Ponašanje priključnog ili nošenog stroja u vožnji i sposobnost pri skretanjima sa balastnim tegovima se bistveno menja. Zato pazite na zadovoljavajuču sposobnost skretanja i kočenja.

20 U krivinama vodite računa o opterećenju koje je izvan težišta i na inercijsku masu stroja!

21. Stroj priključite samo, če so nameščene vse varovalne naprave in če je v zavarovanem položaju!

22. Prepovedano je zadrževanje v nevarnem in delovnem območju stroja!

23. Ne zadržujte se v območju vrtenja in obračanja stroja.

24. Hidravlično vzvodovje se sme upravljati, če v področju zasuka niso osebe.

25. Na upravljalnih delih (hidravlika) se nahajajo mesta stiskov in škarjastega prijema.

26. Preden zapustite traktor, stroj zavarujte! Priključek popolnoma spustite! Motor ugasnite in izvlecite ključ za vžig!

27. Med traktorjem in strojem se ne sme zadrževati nihče, ne da bi bilo vozilo zavarovano proti premiku z ustavitveno zavoro in/ali z podloženo zagozdo!

21. Stroj prikačite samo ako su namještene sve zaštite i kada je u propisanom položaju.

22. Zabranjeno je zadržavanje u radu u bližem području stroja.

23. Ne zadržavajte se u području okretanja stroja.

24. Hidrauliku na stroju je zabranjeno aktivirati, kada su u radnom prostoru stroja prisutne druge osobe.

25. Na komandnim delovima hidraulike se nalaze kontaktna mesta strižnog prijema (škarasti prijem).

26. Pre nego napustite traktor, stroj zaštitite, spustite ga, ugasite motor i izvucite ključ za paljenje.

27. Između traktora i priključnog stroja niko se ne smije zadržavati dok stroj ne osigurate pred pomicanjem (kočnica, kajla pod gume).

Nošeni stroji

1. Pred pripenjanjem in odpenjanjem stroja na traktor postavite napravo za upravljanje tritočkovnega priklopa v položaj, pri katerem je nenameravano dviganje ali spuščanje nemogoče.

2. Pri tritočkovnem pripenjanju se morata kategoriji priklopa traktorja in stroja brezpogojno ujemati ali uskladiti!

3. V območju tritočkovnega drogovja obstaja nevarnost poškodb zaradi zmečkanja in škarjastega prijema!

4. Pri upravljanju tritočkovnega priklopa izven traktorja ne stojte med traktorjem in priključnim strojem.

5. V položaju stroja za vožnjo pazite vedno na zadostno stransko zaporo traktorskega tritočkovnega drogovja!

6. Pri vožnji po cesti z dvignjenim strojem mora biti upravljalna ročica tritočkovnega drogovja zavarovana proti spuščanju!

Nošeni strojevi

1. Postupak prilikom priključivanja i skidanja stroja s traktora: mehanizam za komandu trotočkovnom sistemu blokirajte, da se u času priključivanja i skidanja stroja ne može premaknuti.

2. Sistemi za priključivanje stroja i traktora se moraju uskladiti.

3. U području trotočkovnog sistema postoji mogućnost povrede zbog stiskanja i škarastog prijema. Budite pažljivi.

4. Ako trotočkovni sistem upravljate izvan traktora, ne smete stajati između stroja i traktora.

5. U prevozu stroja osiguravajte bočne stabilizatore trotočkovnog priključnog sistema

6. U toku vožnje sa dignutim strojem, komandna ručica trotočkovnog sistema mora biti blokirana, da se stroj ne me spustiti na tla.

Obratovanje s kardanskim pogonom (samo pri orodjih, ki jih poganja kardanska gred)

1. Uporabljati se smejo le kardani, ki jih predpisuje proizvajalec!
2. Valjaste zaščite in zaščitni lijak na kardanu, kakor zaščitni lonec na strani stroja, morajo biti v brezhibnem stanju.
3. Pri kardanskih gredeh pazite na predpisano cevno zaščito v transportnem in delovnem položaju!
4. Kardan priklapljajte in izklapljajte le pri izključeni kardanski gredi, ustavljenem motorju in izvlečenem ključu za vžig!
5. Pri uporabi kardanov s preobremenitveno sklopko ali s sklopko za prosti tek, ki pri traktorju niso prekriti z zaščito, namestite preobremenitveno ali sklopko za prosti tek na strani, kjer je priključni stroj!
6. Vedno pazite na pravilno montažo in zavarovanje kardana!
7. Kardansko zaščito zavarujte pred vrtenjem z obesno verigo!
8. Pred vklopom kardanske gredi se prepričajte, da se izbrano število vrtljajev in smer vrtenja traktorskega priklopa ujema z dopustnim številom vrtljajev in smerjo vrtenja stroja!
9. Pri uporabi kardana pazite, da je število vrtljajev neodvisno od hitrosti vožnje in je smer vrtenja v vzvratni vožnji obrnjena!
10. Pred vklopom kardanske gredi pazite, da se nihče ne nahaja v nevarnem območju stroja!
11. Kardanske gredi nikdar ne vklopite pri ustavljenem motorju.
12. Pri delu s kardansko gredjo se ne sme nihče zadrževati v območju vrtečega se priklopa ali kardanske gredi.
13. Kardansko gred izklopite vedno, kadar nastopi prevelik kotni odklon, ali ga ne potrebujete!
14. Pozor! Po izključitvi kardanske gredi ostane nevarnost zaradi vztrajnosti še vedno vrtečih se težjih delov. Med tem časom se ne približujte stroju! Šele ko se vrtenje popolnoma ustavi, se sme začeti z delom!

Rad sa kardanskim vratilom (samo za oruđa, koje pokreče kardansko vratilo)

1. Koristiti se smiju samo kardani koje propisuje proizvođač stroja.
2. Sve zaštite kardana na kardanu i stroju moraju biti ispravne.
3. Pazite na propisanu zaštitu kardanskih cjevi u transportnom i radnom položaju.
4. Kardan montirajte i skidajte samo kada je ugašen traktor, izvučen kontaktni ključ i ustavljen pogonski stroj (miruju svi delovi stroja.
5. Kada upotrebljavate kardan sa osiguravajučom sklopkom ili sa sklopkom za prosti hod, koji pri traktoru nisu pokriveni sa zaštitom, namjestite sklopku na stranu gde je priključite stroj.
6. Pazite na pravilnu montažu i zaštitu kardana.
7. Kardansku zaštitu učvrstite s lančičem.
8. Pre uključivanja kardana uverite se, da li je odabrani broj okretaja i smer vrtenja traktorskog priklopa usklađen sa dozvoljenim brojem okretaja i smerom vrtenja stroja.
9. U toku rada pazite, da broj okretaja kardana ne zavisi od brzine vožnje i da je smer okretanja u »rikverc« vožnji obrnuta.
10. Pred uključivanjem kardana niko se ne smije nalaziti u blizini stroja.
11. Kardansko vratilo ne uključujte kada je ugašen motor traktora.
12. U radu s kardanskim vratilom niko se ne sme zadržavati u području vrtečeg priklopa ili kardanskog vratila.
13. Kardansko vratilo uvek isključite kada skrećete pod većim uglom ili kada kardan ne upotrebljavate.
14. Pažnja! Kada isključite kardansko vratilo radni delovi stroja se još okreću. Stroju se smije priči i početi s radom tek kada se svi djelovi ustave.

15. Čiščenje, mazanje ali nastavljanje stroja, ki ga poganja kardan, ali kardanske gredi se sme opravljati le pri izklopljenem priklopu, ugasnjenem motorju in izvlečenem ključu za vžig!

16. Odklopljen kardan odložite na predvideni držaj!

17. Po snetju kardana nataknite zaščito na kardansko gred!

18. Poškodbe kardana takoj odpravite, še preden boste stroj rabili!

Vzdrževanje

1. **Po končani košnji, očistite greben. Pri uporabi visokotlačnega čistilca, curek <u>NE</u> usmerjajte v ležaje!**

2. Popravljanje, vzdrževanje in čiščenje, kakor tudi odpravljanje motenj, opravljajte načelno samo pri izključenem pogonu in ustavljenem motorju! Ključ za vžig izvlecite!

3. Matice in vijake redno kontrolirajte, če so dobro zategnjeni in jih v nasprotnerm primeru dodatno privijte!

4. Pri vzdrževalnih delih na dvignjenem stroju vedno podstavite primerno podporo za zavarovanje!

5. Pri popravilu, vzdrževanju in čiščenju uporabljajte ustrezno orodje in zaščitne rokavice!

6. Olja in masti pravilno pospravite!

7. Pred delom na električnih elementih vedno odklopite dovod električne energije.

8. Zaščite podvržene obrabi redno pregledujte in pravočasno zamenjajte!

9. Pri izvajanju električnega varjenja na traktorju in priključnem stroju, vodnik na generatorju in na akumulatorju odklopite.

10. Nadomestni deli mora proizvajalec stroja določiti skladno s tehničnimi zahtevami. To je dano z uporabo samo originalnih nadomestnih delov.

11. Pri plinskih akumulatorjih uporabljamo za polnjenje samo dušik – Nevarnost eksplozije!

15. Čišćenje, mazanje podešavanje stroja i drugi radovi mogu se obavljati samo kada je ugašen motor, isključen pogon kardana, izvučen ključ za paljenje i kada miruju svi vrteči djelovi.

16. Otkačeni kardan postavite na predviđeno mjesto.

17. Na otkačeni kardan nataknite kardansku zaštitu.

18. Oštećeni kardan popravite pred ponovnom upotrebom!

Održavanje

1. **Poslije završene košnje, očistite greben. Ako upotrebljavate viskotlačni čistač, mlaz vode <u>NE</u> usmerjajte direktno u ležajeve!**

2. Održavanje, čišćenje, popravljanje i druge radove obavite načelno kada je motor ugašen, pogon isključen i ključ za paljenje izvučen.

3. Zategnutosti vijaka redovno kontrolišite.

4. Ako radove održavanja obavljate kada je stroj dignut, morate pod stroj podmetnuti primeran naslonjač.

5. Pri održavanju, popravljanju i čišćenju koristite odgovarajući alat i rukavice.

6. Pravilno uskladištite ulja i mast.

7. Ako popravljate električne elemente, najpre morate isključiti dovod struje.

8. Zaštite, koje se u eksploataciji troše, redovno kontrolišite i menjajte.

9. Ako vršite elektrovarenja na traktoru i stroji, kontakte generatora i akumulatora isklopite.

10. Rezervne delove stroja mora proizvođač opredeliti u skladu sa tehničkim zahtevima. Zato vam savetujemo korištenje samo originalnih rezervnih delova.

11. Za plinske akumulatore koristite dušik, pažljivo radite jer postoji mogućnost eksplozije.

1. Uvod

SIP stroji so izdelani z vsemi potrebnimi varnostnimi zaščitami. Nemogoče je vsa nevarna mesta na tem stroju, glede na ohranitev funkcijski možnosti stroja, popolnoma varovati. Na stroju so ustrezna nevarnostna sporočila (piktogrami v rumeno črni barvi), ki opozarjajo na te preostale nevarnosti.

Za položaj teh piktogramov in njihov pomen je naslednje pomembno sporočilo:

Zaupajte izjavi poleg piktogramov!

1.1 Položaj piktogramov z vrsto nevarnosti in ustreznim ukrepom na stroju

1. Uvod

SIP poljoprivredni strojevi su opremljeni sa svim potrebnim osiguravajućim zaštitama.
Sva opasna mesta na stroju je nemoguće u potpunosti osigurati, obzirom na funkcijske mogućnosti stroja. Zato su na stroju posebne oznake, koje vas upozoravaju na preostale opasnosti (piktogrami u žutoj i crnoj boji).

Značenje piktograma naglašava sledeće upozorenje:

Verujte z izjavu pored piktograma

1.1 Položaj piktograma sa opasnostima i odgovarajućim merama na stroju

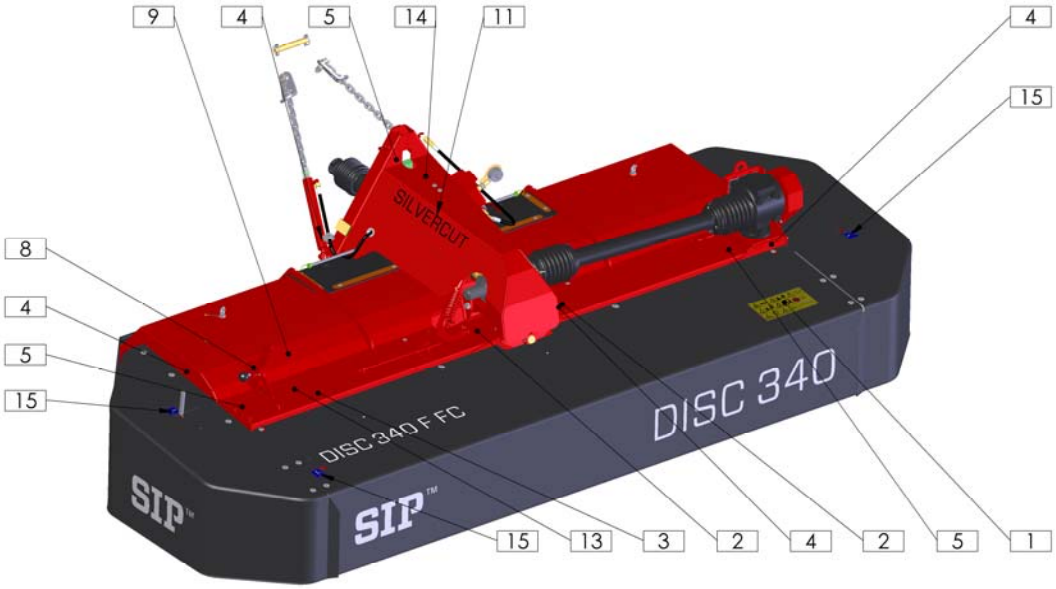

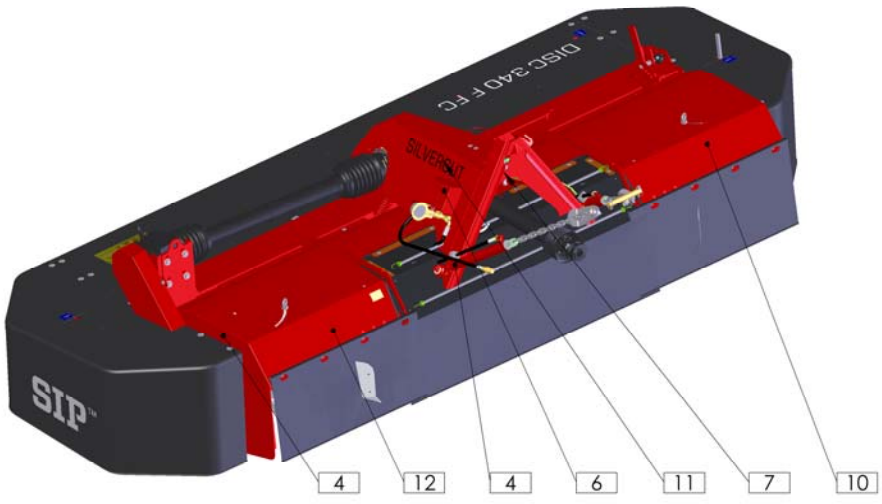

1.2 Nalepke z varnostnimi opozorili (piktogrami)

745110270

1

1.2 Naljepnice sa upozorenjima

1a

- Ne segaj v področje nevarnosti zmečkanin dokler se deli stroja premikajo.
- Na stroju ne obavljaj nikakve radove dok se gibljivi djelovi stroja ne ustave.

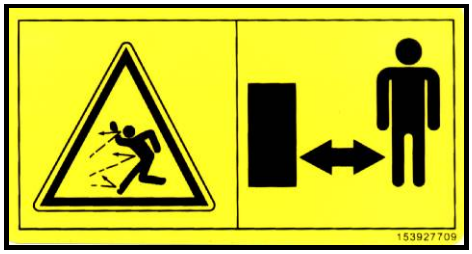

1b

- Ostani v varni razdalji od stroja.
- Ostani na sigurnom odstojanju od stroja.

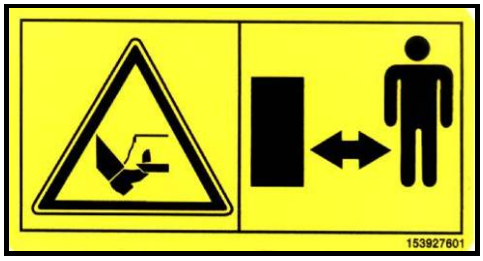

1c

- Ne približuj se področju nožev kosilnika dokler traktorski motor deluje in dokler je priklopljen kardan.
- Ne približavaj se području noževa kosačice dok traktorski motor radi i dok je priključen kardan.

1d

- Ne nahajaj se v nevarnem področju.
- Ne nalazi se u opasnom području.

1e

- Počakaj, da se vsi deli stroja popolnoma zaustavijo preden se jih dotikaš.
- Sačekaj, da se svi djelovi stroja u potpunosti ustave, prije nego se ih dotakneš.

1f

- Ne nahajaj se v gibljivem področju delovanja stroja.
- Ne nalazi se u radnom području stroja.

1g

- Beri in upoštevaj navodilo za delo.
- Čitaj i pravilno primenjuj uputstva za rad.

1h

- Po nekaj urah dela kontrolirajte privitost vijačne zveze (opozorilna nalepka na stroju).
- Na kosačici je upozoravajuča naljepica koja vas upozorava na redovnu obaveznu kontrolu vijaka.

153927308

2

- Ne segaj v področje nevarnosti zmečkanin dokler se deli stroja premikajo.
- Na stroju ne obavljaj nikakve radove dok se gibljivi djelovi stroja ne ustave.

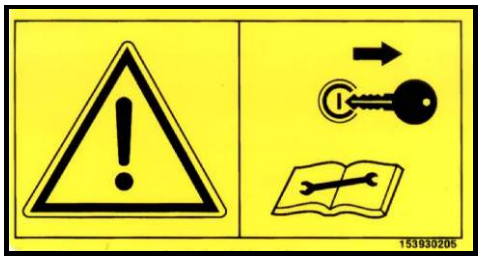

153930205

3

- Ugasni motor in izvleci ključ preden začneš z vzdrževalnimi in servisnimi posegi.
- Ugasi motor i izvuci ključ prije nego počneš sa održavanjem i servisiranjem.

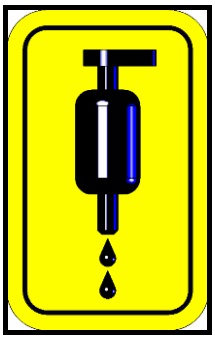

745110240

4

- Mazalka.
- Mazalica.

745110180

5

- Dvižni kavelj.
- Dvižna kuka.

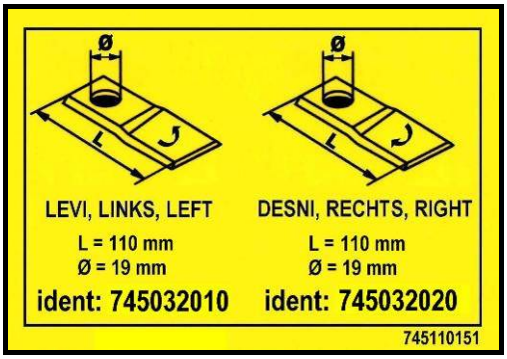

745110151

6

- Nož levi, Nož desni.
- Levi nož, Desni nož.

748110120

7

- Smer vrtenja pogonskega kardana po DIN-u (max. 1000 min^{-1} - DIN).
- Smjer okretanja pogonskog kardana prema DIN-u (max. 1000 min^{-1} - DIN).

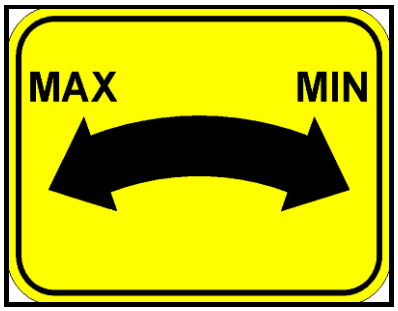

745110230

8

- Stopnja gnetenja.
- Stupanj gnjetenja.

429111150

9

750111000

10

745111210

11

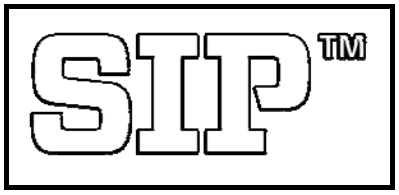

407111000

12

745110260

13

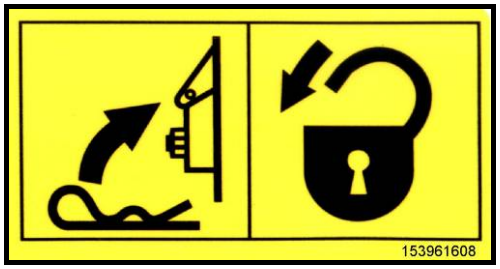

153961608

14

- Vedno varovati z »R« varovalko.
- Uvjek osigurati s »R« osiguračem.

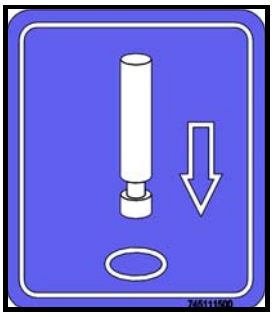

745111500

15

- Za odpiranje zaščit uporabite priloženo namensko orodje
- Za otvaranje zaštita upotrijebite priloženi namjenski alat

1.3 Tehnični podatki

1.3 Tehnički podaci

Tip	SILVERCUT DISC 340 F FC	Tip
Delovna širina	3248 mm	Radna širina
Masa	912 kg	Masa
Transportna širina	3283 mm	Transportna širina
Vrtljaji kardanske gredi (max.)	1000 vrt/min / obrt/min	Okretaji kardanskog vratila (max.)
Vrtljaji diskov	3000 vrt/min / obrt/min	Okretaji diskova
Varnostna skopka (Nm)	1000 / 1200	Sigurnosna sklopka (Nm)
Število diskov	8	Broj diskova
Število nožev	16	Broj noževa
Potrebna moč traktorja (min.)	68 kW	Potrebna snaga traktora (min.)
Delovna hitrost traktorja	do 18 km/h	Radna brzina traktora
Kapaciteta košnje	4 ha/h	Radni učinak
Tip gnetilnika	prstni s prstima	Tip gnječilice
Širina redi	min. 1600 mm	Širina redova
Tip priključka	PH 2	Tip priključka

Potrebni hidravlični priključki na traktorju: • 2 priključka s plavajočim položajem • 1 enokrožni priključek Potrebni tlak za delovanje stroja: • Minimalni potrebni hidr. tlak traktorja 100 bar. • Maksimalni dovoljeni hidr. tlak traktorja 150 bar.	**Potrebni hidraulični priključci na traktoru:** • 2 x priključak s plivajućim položajem • 1 x jednokružni priključak Potreban tlak za rad stroja: • Minimalni potrebni hidr. tlak traktora je 100 bara. • Minimalni dopušteni hidr. tlak traktora je 150 bara.

Nivo hrupa presega raven 70 dB.

Nivo buke je veći od 70 dB.

1.4 Transport po cesti (transportna širina)

1.4 Cestovni transport (transportna širina)

Slika 1

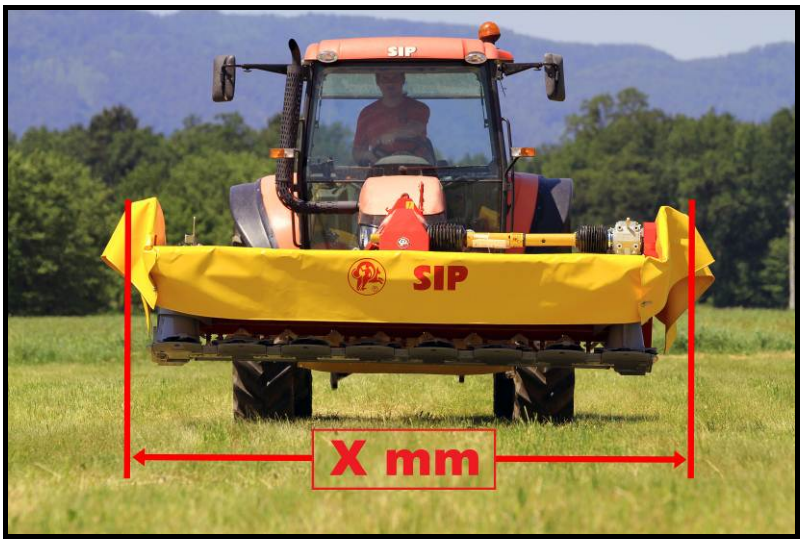

- Transportna širina **SILVERCUT DISC 340 F FC = 3283 mm.**
- Preverite zakonodajo iz cestno prometnih predpisov v posamezni državi.
- V Sloveniji je max. transportna širina 3050 mm, zato transport po cesti **NI DOVOLJEN** (transport je dovoljen samo s spremstvom).

- Transportna širina **SILVERCUT DISC 340 F FC = 3283 mm**.
- Provjerite zakone i propise koji se odnose na cestovni promet u pojedinim državama.
- U Sloveniji je maks. transportna širina 3050 mm, stoga cestovni transport **NIJE DOPUŠTEN** (transport je dopušten samo uz pratnju).

1.5 Izračun obtežitve traktorja

Priloga B standard SIST EN ISO 4254 – 10

Zaradi teže stroja lahko traktor, obtežen s strojem, postane nestabilen. Priključitev stroja spredaj ali zadaj oziroma kombinacije traktorja in stroja ne sme preseči dovoljenih največjih skupne teže traktorja, obremenitve preme in nosilnosti pnevmatik.

Obremenitev prednje preme traktorja mora znašati vsaj 20 % teže praznega traktorja.

Obremenitev zadnje preme traktorja mora znašati vsaj 45 % teže praznega traktorja.

Za izračun skupne stabilnosti traktorja uporabite spodnje enačbe.

1.5 Izračun opterećenja traktora

Prilog B standard SIST EN ISO 4254 – 10

Zbog mase stroja kombinacija traktor – stroj može postati nestabilna. Priključci stroja sprijeda ili straga odnosno u različitim kombinacijama ne smiju prekoračivati dopuštenu ukupnu masu traktora, dopušteno opterećenje opreme i nosivost guma.

Opterećenje prednje opreme traktora mora biti najmanje 20 % mase praznog traktora.

Opterećenje stražnje opreme traktora mora biti najmanje 45 % mase praznog traktora.

Za izračun ukupne stabilnosti traktora upotrijebite donje jednadžbe.

Slika 2

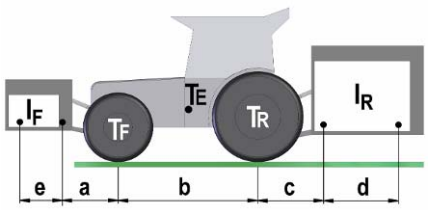

STROJ PRIKLJUČEN SPREDAJ ALI KOMBINACIJA

Najmanjša potrebna teža zadaj vpetega stroja/uteži:

STROJ PRIKLJUČEN SPRIJEDA ILI KOMBINACIJA

Minimalna potrebna masa stroja priključenog straga/utezima straga:

$$I_{R\min.} = \frac{I_F \bullet (a+e) - (T_R \bullet b) + (0.45 \bullet T_E \bullet b)}{b+c+d}$$

STROJ PRIKLJUČEN ZADAJ ALI KOMBINACIJA

Najmanjša potrebna teža spredaj vpetega stroja/uteži:

STROJ PRIKLJUČEN STRAGA ILI KOMBINACIJA

Minimalna potrebna masa stroja priključenog sprijeda/utezima sprijeda:

$$I_{F\min.} = \frac{I_R \bullet (c+d) - (T_F \bullet b) + (0{,}2 \bullet T_E \bullet b)}{a+b+e}$$

DEJANSKA OBREMENITEV TRAKTORJA

Dejanska skupna teža traktorja:

STVARNO OPTEREĆENJE TRAKTORA

Stvarna ukupna masa traktora:

$$T_S = I_R + I_F + T_E$$

Izračun dejanske obremenitve prednje osi:

Izračun stvarnog opterećenja prednje osi:

$$T_{FS} = \frac{I_F \bullet (e+a+b) + (T_F \bullet b) - I_R \bullet (c+d)}{b}$$

Izračun dejanske obremenitve zadnje osi:

Izračun stvarnog opterećenja stražnje osi:

$$T_{RS} = T_S - T_{FS}$$

Pred nakupom stroja pri prodajalcu preverite ustreznost traktorja glede na izračunane vrednosti.

Prije kupnje stroja provjerite sukladnost traktora s obzirom na izračunate vrijednosti.

Legenda (SLO)			
T_E	(kg)	Masa neobremenjenega traktorja	1
T_F	(kg)	Obremenitev prednje osi neobremenjenega traktorja	1
T_R	(kg)	Obremenitev zadnje osi neobremenjenega traktorja	1
I_R	(kg)	Skupna masa zadaj vpetega stroja / uteži zadaj	2
I_F	(kg)	Skupna masa spredaj vpetega stroja / uteži spredaj	2
a	(m)	Razdalja med sredino prednje osi in sredino priklopnih krogel	1,3
b	(m)	Medosna razdalja traktorja	1, 3
c	(m)	Razdalja med sredino zadnje osi in sredino priklopnih krogel	1, 3
d	(m)	Razdalja med sredino priklopnih krogel in težiščem zadaj vpetega stroja / uteži zadaj (d = 0,5 m)	
e	(m)	Razdalja med sredino priklopnih krogel in težiščem spredaj vpetega stroja / sprednje uteži (e = 0,4 m)	

Legenda (CRO)			
T_E	(kg)	Masa neopterečenog traktora	1
T_F	(kg)	Opterečenje prednje osovine neopterečenog traktora	1
T_R	(kg)	Opterečenje zadnje osovine neopterečenog traktora	1
I_R	(kg)	Ukupna masa pozadi priključenog stroja / utezi straga	2
I_F	(kg)	Ukupna masa unapred priključenog stroja/ utezi sprijeda	2
a	(m)	Dužina između sredine prednje osovine i sredine priključnih kugla	1, 3
b	(m)	Dužina između osovina traktora	1, 3
c	(m)	Dužina između sredine zadnje osovine i sredine priključnih kugla.	1, 3
d	(m)	Udaljenost između sredine priključnih kugli i težišta stroja sa stražnjim priključkom / utezima straga (d=0,5 m)	
e	(m)	Udaljenost između sredine priključnih kugli i težišta stroja sa prednjim priključkom / utezima sprijeda (e=0,4 m)	

1. Glej Navodila za delo traktorja.
2. Glej Navodila za delo stroja.
3. Izmerite.

1. Pronađite Upute za rad traktora.
2. Pronađite Upute za rad stroja.
3. Izmjeri.

2. Predpriprava

2.1 Povdarek na varnostna navodila pri izvajanju predpriprave

- ***Pri pregledu, vzdrževanju, popravilu in montažnih delih na kosilnici obvezno kardan izklopite. Motor traktorja ugasnite in ključ izvlecite. Traktor zavarujte pred premikanjem!***
- ***Maximalno število vrtljajev znaša 1000 vrt/min.***
- ***Služnostne naprave kot vrvica, hidravlične cevi, električne napeljave se morajo tako položiti, da je izključeno nehoteno povlečenje in dotik s traktorskimi pnevmatikami. Nevarnost nesreče!***
- ***Pri dvigu ali spuščanju kosilnice s traktorsko hidravliko se ne sme nihče nahajati med traktorjem in kosilnico. Visok riziko poškodbe!***
- ***Preverite pred vklopom kardana, da se nihče ne nahaja v nevarnem področju kosilnice. Visok riziko poškodbe!***
- ***Pazite, da med delom in pri vožnji na prometnih cestah uporabite zaščite po predpisih. Namestite svetlobno opremo in preverite funkcioniranje.***
- ***Med delovanjem traktorist ne sme zapustiti traktorja.***

Pred priklopom ali odklopom kosilnice na traktorsko hidravliko, upravljalske ročice hidravlike postavite v položaj, da je izključeno nehoteno dvigovanje ali spuščanje tritočkovnega drogovja!

Pri priklopu ali odklopu kosilnice na ali iz traktorja, je potrebna posebna previdnost!

V področju tritočkovnega hidravličnega drogovja obstoja nevarnost poškodb zmečkanine in škarjastega stiska!

Kosilnica je izvedena s hitrim priklopom.

2. Uvodne pripreme

2.1 Pažnju posvetiti uputstvima za bezbednost pri izvodenju uvodnih priprema

- ***Kardansko vratilo morate isključiti pre nego počnete sa bilokakvim radnjama na kosačici (održavanje, popravljanje, montaža i slično). Motor traktora ugasite, kontaktni ključ izvucite. Traktor osigurajte, da se ne pomakne.***
- ***Maksimalni broj obrtaja iznosi 1000 obrt/min.***
- ***Sastavni delovi, kao što su vrpca, hidrauličke cevi, elektrokablovi i slično, moraju biti montirani tako da ne dloaze u kontakt sa traktorskim gumama. Mogućnost povrede!***
- ***Prilikom dizanja i spuštanja kosačice sa trsktorskom hidraulikom, niko se ne sme nalaziti između traktora i kosačice.Visoki rizik povreda!***
- ***Pre uključivanja kardana niko se ne sme nalaziti u blizini kosačice. Visok rizik povreda.***
- ***U toku rada sa kosačicom kao i u prometu morate koristiti sve zaštite, koje su propisane. Namestite svetlosnu opremu i proverite njenu funkciju.***
- ***U toku rada traktorist ne sme napustiti traktor.***

Pre kačenja i otkačivanja kosilice na trozglobnu hidrauličku poteznicu, upravljalčke ručke hidraulike postavite u položaj tako da je isključeno slučajno podizanje ili spuštanje trozglobne poteznice!

U navedenim operacijama budite vrlo pažljivi.

U području trotočkovnog sistema postoji mogućnost povrede (stiskanje).

Kosilica je izvedena s brzim prikopčavanjem.

2.1.1 Zamenjava smeri vrtenja

Prvo gonilo na kosilnici na katerega je priključen kardan s traktorja je tovarniško vgrajeno z vrtenjem v desno smer gledano v smeri vožnje.

Preverite smer vrtenja izstopne gredi na vašem traktorju.

V kolikor se vam gred vrti v nasprotno smer je potrebno prvo gonilo obrniti (poseg naj izvedejo v servisni delavnici).

2.1.1 Promjena smjera okretanja

Prvi pogon na kosilici na koji je priključen kardan s traktora tvornički je ugrađen s okretanjem udesno ako se gleda u smjeru vožnje.

Provjerite smjer okretanja izlaznog vratila na traktoru.

Ako se vratilo okreće u suprotnom smjeru, treba okrenuti pogon (zahvat treba izvesti u servisu).

Slika 3

2.2 Priklop kosilnice na traktor

Kosilnica je izdelana tako, da v odstavljenem stanju že izpolnjuje delovne nastavitve (nastavljena je nagnjenost grebena za 2 stopinji v smeri vožnje). Serijsko ima vgrajen hitri priklop.

- ***Pri priklopu kosilnice pazite, da se nihče ne nahaja med kosilnico in traktorjem!***
- ***Nevarnost poškodbe zaščitnega platna.***

2.2 Prikačavanje kosačice na traktor

Kosilica je izrađena tako da u otkopčanom stanju već ispunjava radne postavke (podešen je nagib grebena za 2 stupnja u smjeru vožnje). Serijski je ugrađen mehanizam za brzo priključivanje.

- ***Prilikom prikačavanja kosačice na traktor, niko se ne sme nalaziti između kose i traktora!***
- ***Opasnost oštećenja zaštitnog platna.***

Slika 4

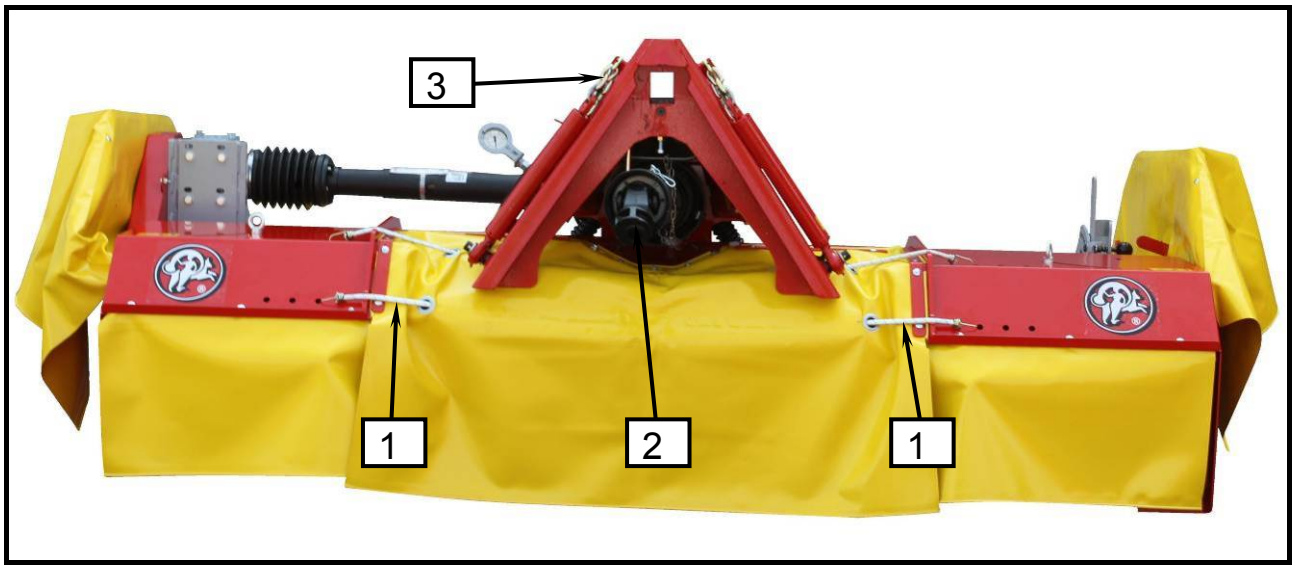

Pred priklopom

- Preverite ali sta elastični vrvi (1) v prvi izvrtini (sproščeni).
- Z roko potisnite zaščitno platno v področju, kjer se bo gibal hitri priklop, da preprečite poškodbo zaščitnega platna.
- Preverite, da se kardan (2) nahaja na sredini stroja.
- Kardan (2) odložite na platno.
- Preverite, da verigi (3) hidravličnega razbremenjevanja ne posegata v območje hitrega priklopa.

Prije priključivanja

- Provjerite jesu li elastična užad (1) u prvom otvoru (otpuštena).
- Rukom gurnite zaštitno platno u području, gdje će se micati brzo prikopčavanje, da time spriječite oštećenje zaštitnog platna.
- Provjerite nalazi li se kardan (2) na sredini stroja.
- Kardan (2) odložite na platno.
- Uvjerite se da lanci (3) za hidraulično rasterećenje ne zahvaćaju u područje brzog priključivanja.

Slika 5

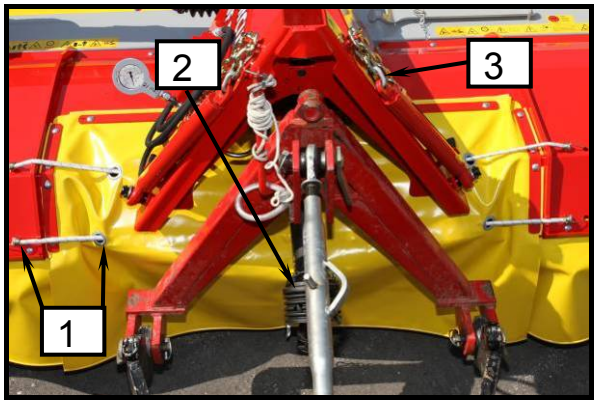

Slika 6

Slika 7

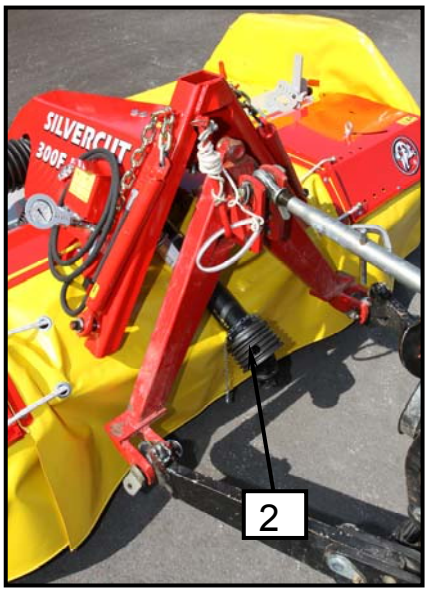

Izvedba priklopa

- Premaknite traktor h kosilnici in z dvigom traktorske hidravlike spojite hitri priklop.
- Pri prvi priključitvi nastavite kladico tako, da je zračnost max. 2 mm (glej sliko).
- Zavarujte hitri priklop z varovalko (4), da preprečite izpad stroja.
- Elastični vrvi zapnite na vsako stran v luknjo (1).

Izvođenje prikopčavanja

- Traktor pomaknite do kosilice i sa podizanjem traktorske hidrualike spojite brzo prikopčavanje.
- Pri prvom priključivanju postavite kladu tako da zazor bude maks. 2 mm (vidi sliku).
- Osigurajte brzo prikopčavanje s osiguračem (4) da spriječite ispad stroja.
- Elastičnu užad pričvrstite sa svake strane u otvor (1).

Slika 8

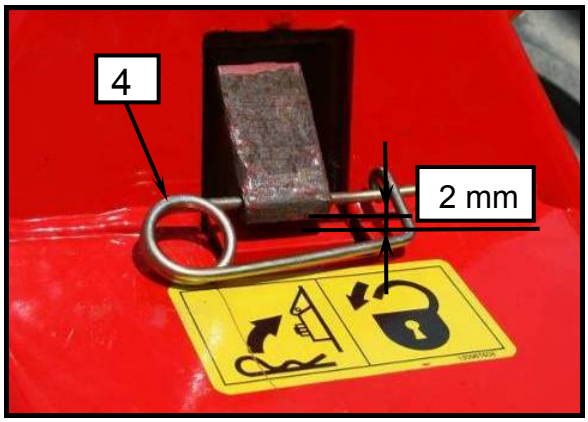

Zaščitno platno na spojih poravnajte, da bo zagotovljeno prekrivanje dveh sosednjih zaščitnih platnov.

Slika 9

Zaštitno platno na spojevima poravnajte kako bi osigurali prekrivanje dvaju susjednih zaštitnih platna.

2.2.1 Vzdolžna nastavitev priklopa in nastavitev višine odkosa

Priklop mora biti v smeri vožnje traktorja vselej nagnjen naprej za kot 2º.

2.2.1 Uzdužno postavljanje priključka i podešavanje visine otkosa

Priključak mora biti uvijek nagnut naprijed pod kutom od 2º u smjeru vožnje traktora.

Slika 10

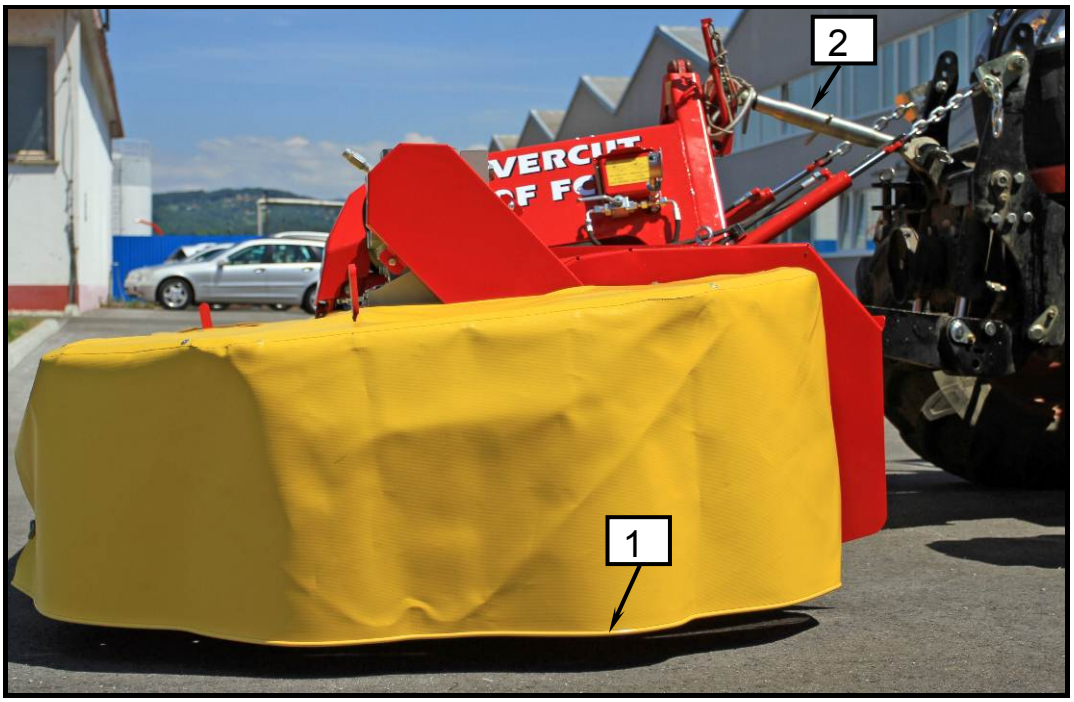

- Preverite ali je priklop nagnjen naprej za kot 2º. V pomoč vam je pogled ali je spodnji rob platna (1) na bočni strani enako oddaljen od tal.
- Ustrezno nastavite zgornji drog (2).

- Proverite, da li je priključak nagnut napred za kut 2º. U pomoć vam je pogled na to da li je donja ivica platna (1) na bočnoj strani jednako udaljena od zemlje.
- Postavite gornju poteznicu na odgovarajući način (2).

- ***Priporočen nagib omogoča višino odkosa od 40 - 70 mm.***
- ***Kosilnica je izdelane tako, da je pred priključitvijo že z nagibom 2º naprej.***
- ***Maksimalen kot nagiba priklopa v smeri vožnje ne sme biti večji od 7º.***

- ***Preporučeni nagib omogućava visinu košnje od 40 - 70 mm.***
- ***Kosilica je proizvedena tako da je već prije priključivanja nagib 2º prema naprijed.***
- ***Maksimalni kut nagiba priključka u smjeru vožnje ne smije biti veći od 7º.***

2.3 Kardan

2.3.1 Splošno

- *Po izvedbi priklopa kosilnice na tritočkovno hidravlično drogovje motor traktorja ugasnite. Izvlecite ključ. Zavarujte traktor pred premikanjem!*
- *Vstopni kardan je izveden z varnostno sklopko. Varnostna sklopka varuje traktor in kosilnico pred poškodbami. V varnostno sklopko ne smete posegati!*
- *V primeru posega Vam preneha veljavnost garancije.*

2.3.2 Dolžinska prilagoditev kardana

- *Pri pregledu, vzdrževanju, popravilu in montažnih delih na kosilnici obvezno kardan izklopite. Motor traktorja ugasnite in ključ izvlecite. Traktor zavarujte pred premikanjem!*
- *Pri spuščanju kosilnice s traktorsko hidravliko se ne sme nihče nikoli nahajati med traktorjem in kosilnico.*
- *Nevarnost materialne škode: Ne spuščajte kosilnice s traktorsko hidravliko preden se dolžina kardana ne prilagodi!*

2.3 Kardan

2.3.1 Opšte

- *Posle kačenja kosačice na trotočkovni sistem, motor traktora ugasite, ključ izvucite, traktor osigurajte da se ne pomiče!*
- *Ulazni kardan ima sigurnosnu sklopku. Ona štiti traktor i kosilicu od oštećenja. Nikada nemojte zahvaćati u sigurnosnu sklopku!*
- *U slučaju zahvaćanja prestaje valjanost jamstva.*

2.3.2 Određivanje dužine kardana

- *Kardansko vratilo morate obavezno isključiti pre nego počnete sa bilo kakvim radovima na kosačici (pregled, održavanje, popravljanje, montaža). Motor traktora ugasite, ključ izvucite. Traktor osigurajte da se ne pomiče!*
- *Prilikom spuštanja sa traktorskom hidraulikom niko se ne sme nalaziti između kosačice i traktora.*
- *Opasnost materijalne štete: Ne spuštajte kosilice s traktorskom hidraulikom prije nego što se dužina kardana ne prilagodi!*

Slika 11

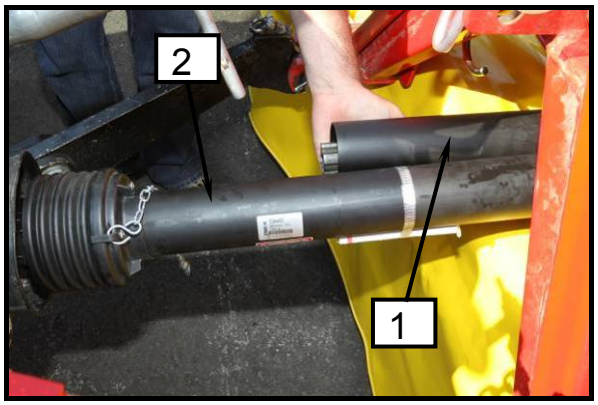

- Za prilagoditev dolžine kardana izvlečite polovico kardana.
- Skladni polovici kardana odloži (1) na strani stroja in (2) na strani traktorja.
  Preobremenitveno varnostno sklopko morate montirati na strani stroja!
- Kosilnico s tritočkovno hidravliko postavite v za kardan najkrajšo pozicijo.
- Obe polovici drugo ob drugi zadržite in izmerite pravilni dolžini.
- Za podrobne nadaljne postopke izmere in krajšanje si prosim vzemite Navodila za delo proizvajalca kardana.
- Dolžina kardana v delovnem položaju je lahko izvlečena za največ pol dolžine.
- V stanju mirovanja je lahko kardan izvlečen za največ dve tretjini dolžine.

Slika 12

- Za prilagođavanje dužine kardana izvucite polovinu kardana.
- Skladne polovine kardana odložite (1) sa strane stroja i (2) sa strane traktora.
  Sigurnosno preopteretno kvačilo mora biti na strani kosačice!
- Kosačicu sa hidraulikom postavite u položaj u kojem je kardan najkraći.
- Polovine kardana usporedite i izmerite tačnu dužinu.
- Za druge postupke skraćivanja kardana primjenjujte uputstva proizvođača kardana.
- Duljina kardana u radnom položaju može biti izvučena za maksimalno 1/2 L.
- U stanju mirovanja kardan može biti maksimalno izvučen za 2/3 L.

Slika 13

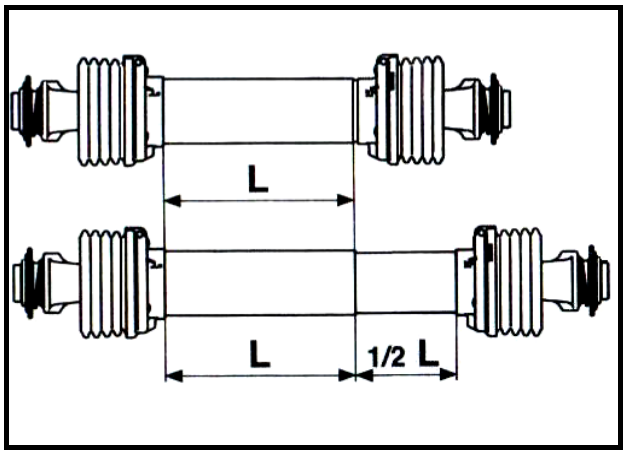

- ***Nevarnost materialne škode: Ne spuščajte kosilnice s traktorsko hidravliko preden se dolžina kardana ne prilagodi!***
- ***Po prilagoditvi in montaži kardana opravite preizkus pri mirujočem kardanu dvig kosilnice od najnižjega do najvišjega položaja kosilnega grebena.***

- ***Opasnost materijalne štete: Kosačicu ne smete spuštati sa hidraulikom dok se ne prilagodi dužina kardana.***
- ***Nakon prilagođavanja i montaže kardana obavite pokus podizanja kosilice od najnižeg do najvišeg položaja grebena kosilice, pri mirujućem kardanu.***

2.3.3 Montaža kardana

Slika 14

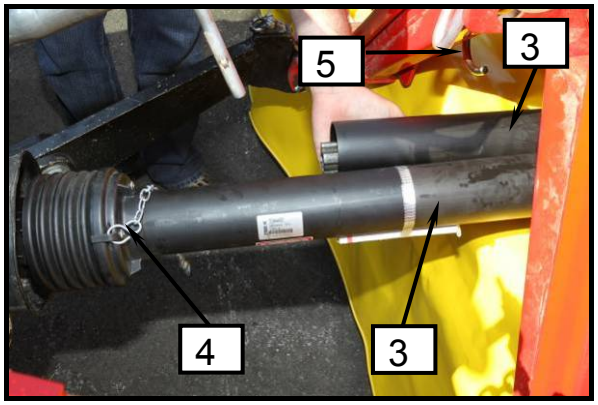

- Zaščitni cevi (3) varujte z verižico (4) proti vrtenju na strani traktorja in na strani stroja.
- Preverite področje zasuka in prostora za kardan. Dotiki kardana s traktorjem ali strojem lahko povzročijo škodo (na primer dotik na tritočkovno hidravlično drogovje, priklop stroja).
- Kardan ni dovoljeno odlagati s fiksiranjem na verižico.
- **Pozor! Odmaknite nosilec kardana (5) namenjen za odstavljanje kardana pri odstavitvi kosilnice.**

2.3.3 Montaža kardana

Slika 15

- Zaštitne cijevi (3) zaštitite lancem (4) od vrtnje na strani traktora i na strani stroja.
- Proverite područje u kojem se kardan vrti i preklapa. Kontakt kardana sa traktorom in mašinom nije dozvoljen (npr. kontakt sa trotočkovnim sistemom, priklop kosačice).
- Kardan se ne smije odlagati tako da bude fiksiran na lanac.
- **Oprez! Maknite nosilac kardana (5), koji je namijenjen za odstavljanje kardana nakon odstavljenja kosilice.**

Slika 16

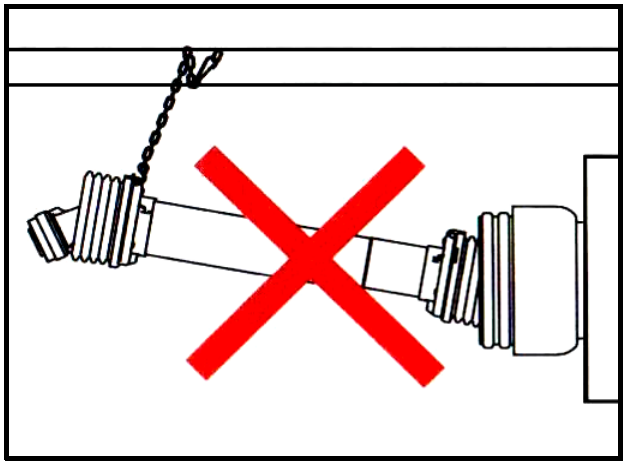

Slika 17

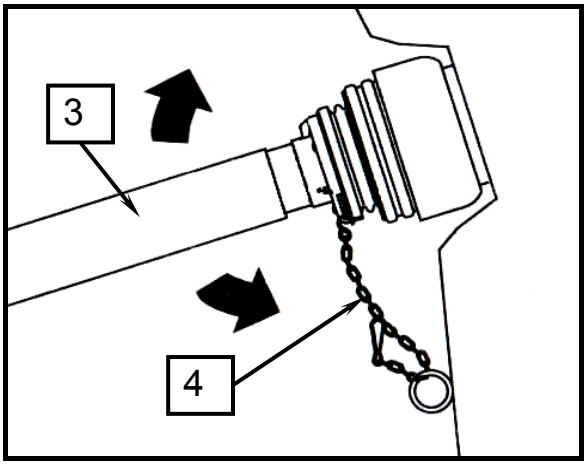

2.3.4 *Prečna nastavitev kosilnega grebena v transportnem položaju*

Kosilni greben je prečno gibljiv ±5º.

V transportnem položaju vzporedni položaj kosilnega grebena z ravnino traktorja zagotavljata vzmeti, nameščeni na vsaki strani grebena med kosilnim grebenom in priklopom kosilnice.

Slika 18

Slika 20

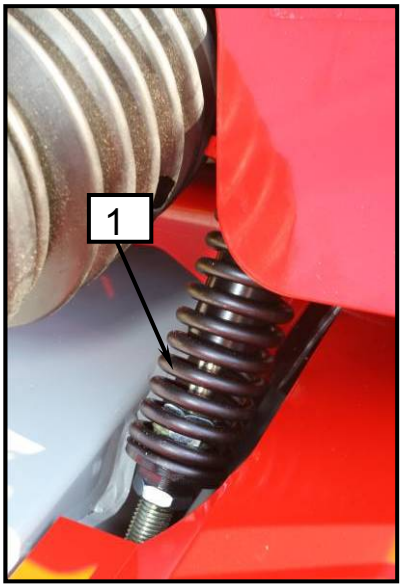

- Postavite traktor na ravno površino.
- Preverite ali je kosilni greben nameščen v transportnem položaju vzporedno s tlemi v prečni smeri vožnje.
- Odstopanje odpravite z napenjanjem prve vzmeti (1) in popuščanjem druge vzmeti (2) ali obratno.

2.3.4 *Poprečno podešavanje grebena kosilice u transportnom položaju*

Greben košnje poprečno je pomičan za ±5º.

U transportom položaju paralelni položaj grebena koslilice sa ravninom traktora osiguravaju opruge, namještene na svakoj strani grebena između grebena kosilice i prikopčavanjem kosilice.

Slika 19

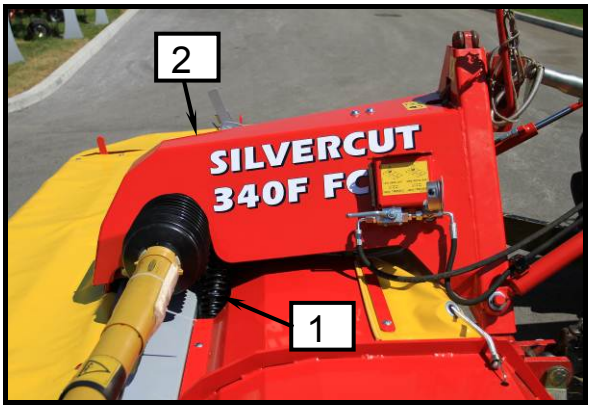

Slika 21

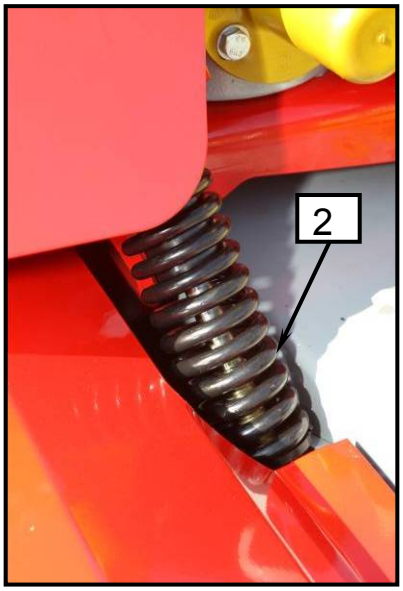

- Traktor namjestite na ravnu površinu.
- Provjerite da li je greben kosilice namješten u transportni položaj paralelno sa tlom u poprekom smjeru vožnje.
- Otklonite odstupanje zatezanjem prve opruge (1) i popuštanjem druge (2) ili obrnuto.

2.4 Hidravlični priklop

Za kosilnico so potrebni na traktorju:

- Hidravlični priključek za hidravlično razbremenjevanje grebena (1).

2.4 Hidraulički priklop

Na traktoru su za kosilicu potrebni:

- Hidraulički priključak za hidraulično rasterećivanje grebena (1).

Slika 22

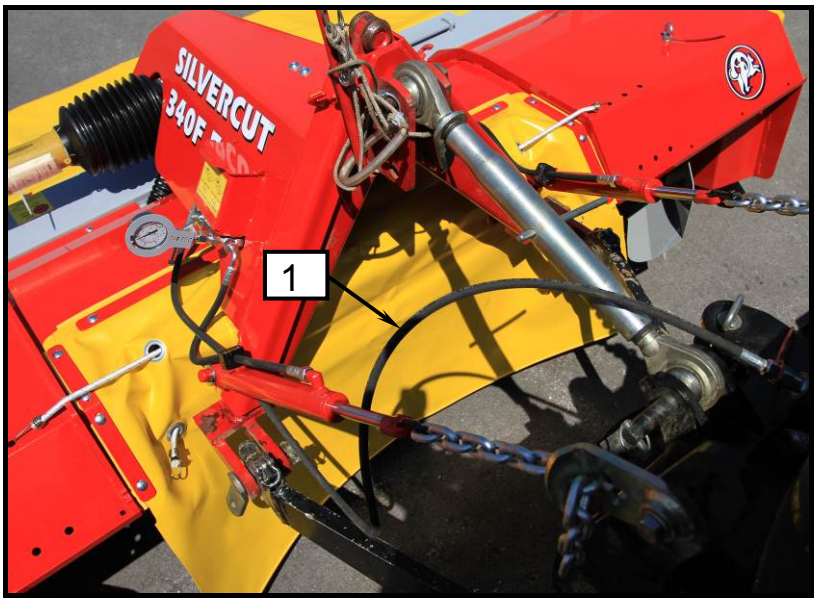

- ***Pred priključitvijo hidravličnega priključka na traktorsko hidravliko, ne sme biti v hidravličnem sistemu medij pod tlakom na strani stroja kot traktorja.***

- ***Prije priključivanja hidrauličnog priključka na traktorsku hidrauliku u hidrauličnom sustavu traktora ne smije biti medij pod tlakom.***

- Priključite hidravlično cev na enokrožni sistem na traktor.

- Priključite hidrauličnu cijev na jednocjevni sustav na traktor.

- ***Pazite, da je hitra spojka čista in suha. Umazanija lahko povzroči netesnost in poškodbe.***

- ***Brza spojka mora biti suva i čista, sve primese mogu prosuzrokovati slab kontakt i kvarove.***

- ***Najnižji potrebni delovni tlak traktorja znaša 100 barov, najvišji dovoljeni tlak pa 200 barov.***

- ***Minimalni potrebni radni tlak traktora iznosi 100 bara, a maksimalni dopušteni tlak 200 bara.***

2.5 Priključitev hidravličnega razbremenjevanja

Za prilagajanje kosilnega grebena neravninam pri košnji je potrebno težo kosilnega grebena na podlago zmanjšati na 180 kg.

Razbremenjevanje je izvedeno z dvema hidravličnima cilindroma. Pritrditev cilindrov na traktor lahko izvedete na dva načina.

V primeru, da s hitrim priklopom ne desežete 300 mm dviga kosilnega grebena od tal, morate le tega zamenjati z gorsko izvedbo priklopa.

V kolikor ne dosežete priporočenega kota vpetja cilindrov na ogrodje traktorja, ustrezno dopolnite le tega.

Opomba:
V primeru, da vaš traktor omogoča hidravlično razbremenjevanje traktorskih rok, ne potrebujete namestitve hidravličnega razbremenjevanja na traktor. Nastavite razbremenitev na 180 kg.

- ***Med dvigovanjem in spuščanjem traktorske hidravlike se ne sme nihče nahajati med kosilnico in traktorjem!***

2.5 Priključivanje hidrauličnog rasterećenja

Za prilagođavanje grebena košnje neravninama pri košnji težinu grebena košnje na podlogu treba smanjiti na 180 kg.

Rasterećivanje se izvodi pomoću dva hidraulična cilindra. Pričvršćivanje cilindara na traktor može se izvesti na dva načina.

U slučaju da mehanizmom za brzo priključivanje ne dostignete podizanje grebena košnje 300 mm od tla, treba ga zamijeniti planinskom izvedbom priključka.

Ako ne postignete preporučeni kut priključivanja cilindara na konstrukciju traktora, na odgovarajući način ga dopunite.

Napomena:
u slučaju da vaš traktor omogućuje hidraulično rasterećivanje traktorskih ruku, nije potrebno postavljanje hidrauličnog rasterećenja na traktor. Podesite rasterećenje na 180 kg.

- ***Povodom podizanja i spuštanja traktorske hidraulike nitko se ne sme nalaziti između kosilice i traktora!***

Pritrditev hidravličnega razbremenjevanja na sredino:

- Sornik rimske matice zamenjajte s priloženim sornikom (1).
- Na vsaki strani na sornik dodajte nosilec pritrditve verige (2).
- Zavarujte sornik na vsaki strani s priloženimi varovali (3).
- Kosilnico s traktorsko hidravliko dvignite v najvišji položaj.
- Odprite hidravlični ventil na stroju (4).
- Preverite ali lahko cilindra pritrdite na sredino (ali dopuščata dovolj kota za takšno pritrditev).
- Verigi na razbremenilnih cilindrih povlecite skozi nosilca in ju fiksirajte v utora.
- Verigi fisirajte na obeh straneh tako, da bosta batnici hidravličnih cilindrov v delovnem položaju izvlečena od 130 mm do 160 mm.
- Preverite kot obeh cilindrov, ki naj bo med 33º in 42º.
- V primeru, da kota ne dosežete morate pritrditev izvesti na stranske nosilce.

Pričvršćivanje hidrauličnog rasterećenja na sredinu:

- Zavrtanj postojeće matice zamijenite priloženim zavrtnjem (1).
- Sa svake strane dodajte na zavrtanj nosač za pričvršćenje lanca (2).
- Osigurajte zavrtanj sa svake strane priloženim sigurnosnim elementima (3).
- Kosilicu s traktorskom hidraulikom podignite u najviši položaj.
- Otvorite hidraulični ventil na stroju (4).
- Provjerite možete li cilindre pričvrstiti na sredinu (je li omogućen dovoljan kut za takvo pričvršćenje).
- Povucite lance na rasteretnim cilindrima kroz nosače i fiksirajte ih u utore.
- Fiksirajte lance s obje strane tako da klipnjače hidrauličnih cilindara u radnom položaju budu izvučene od 130 mm do 160 mm.
- Provjerite kut oba cilindra koji treba biti između 33º i 42º.
- U slučaju da ne možete dosegnuti kut, pričvršćenje morate izvesti na bočne nosače.

Slika 23

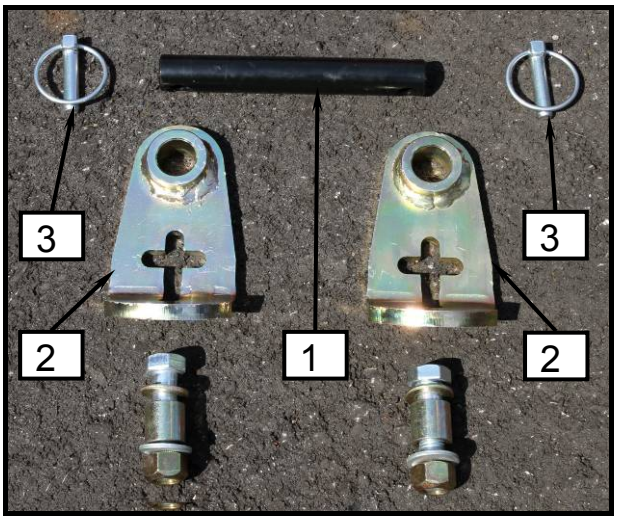

Slika 24

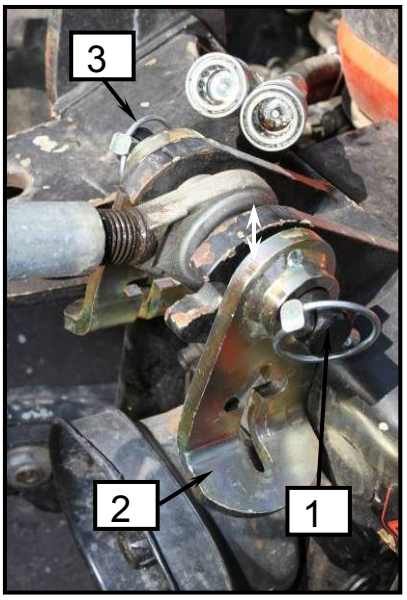

Slika 25

Slika 26

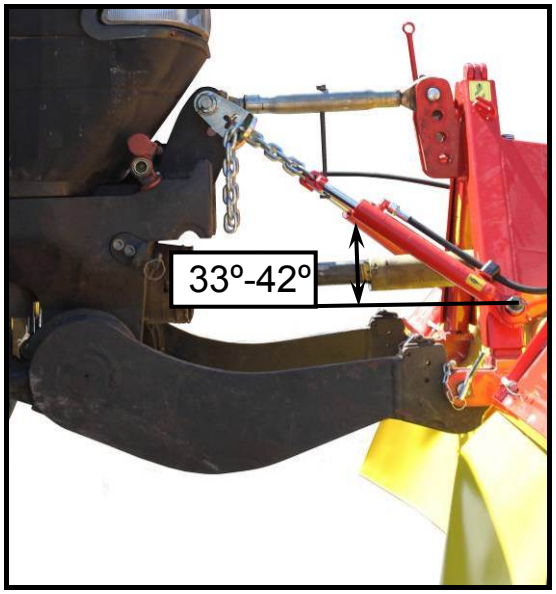

Slika 27

Slika 28

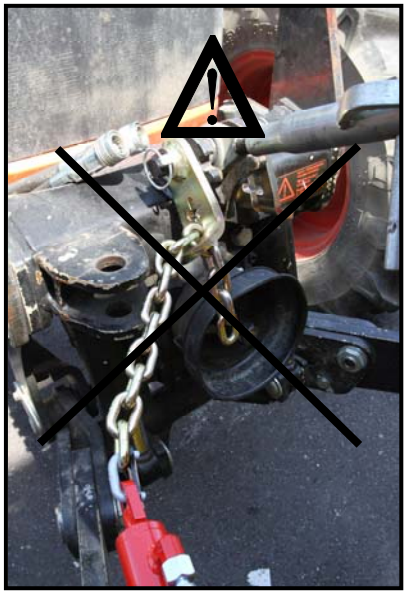

Slika 29

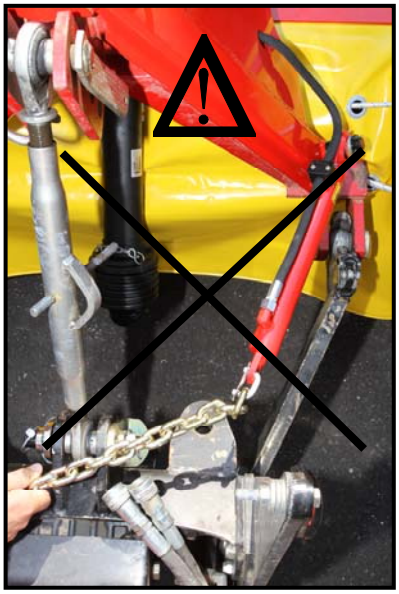

- ***Priporočamo pritrjevanje hidravličnega razbremenjevanja na stranske nosilce!***

- ***Preporučujemo pričvršćivanje hidrauličnog rasterećenja na bočne nosače!***

<u>Pritrditev hidravličnega razbremenjevanja na strani:</u>

- Na stranska nosilca (5) pritrdite nosilca za pritrjevanje verig (2).
- Kosilnico s traktorsko hidravliko dvignite v najvišji položaj.
- Odprite hidravlični ventil na stroju (4).
- Verigi na razbremenilnih cilindrih povlecite skozi nosilca in ju fiksirajte v utora.
- Verigi pritrdite na obeh straneh tako, da bosta batnici hidravličnih cilindrov v delovnem položaju izvlečena od 130 mm do 160 mm.
- Preverite kot obeh cilindrov, ki naj bo med 33º in 42º.

<u>Bočno pričvršćivanje hidrauličnog rasterećenja:</u>

- Pričvrstite nosače za pričvršćivanje lanaca (2) na bočne nosače (5).
- Podignite kosilicu s traktorskom hidraulikom u najviši položaj.
- Otvorite hidraulični ventil na stroju (4).
- Povucite lance na rasteretnim cilindrima kroz nosače i fiksirajte ih u utore.
- Fiksirajte lance s obje strane tako da klipnjače hidrauličnih cilindara u radnom položaju budu izvučene od 130 mm do 160 mm.
- Provjerite kut oba cilindra koji treba biti između 33º i 42º.

Slika 30

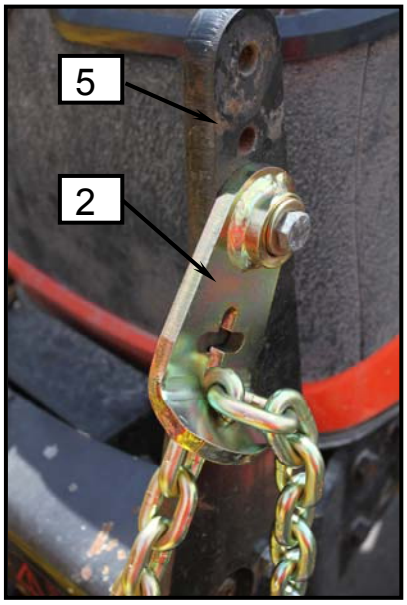

Slika 31

Slika 32

Slika 33

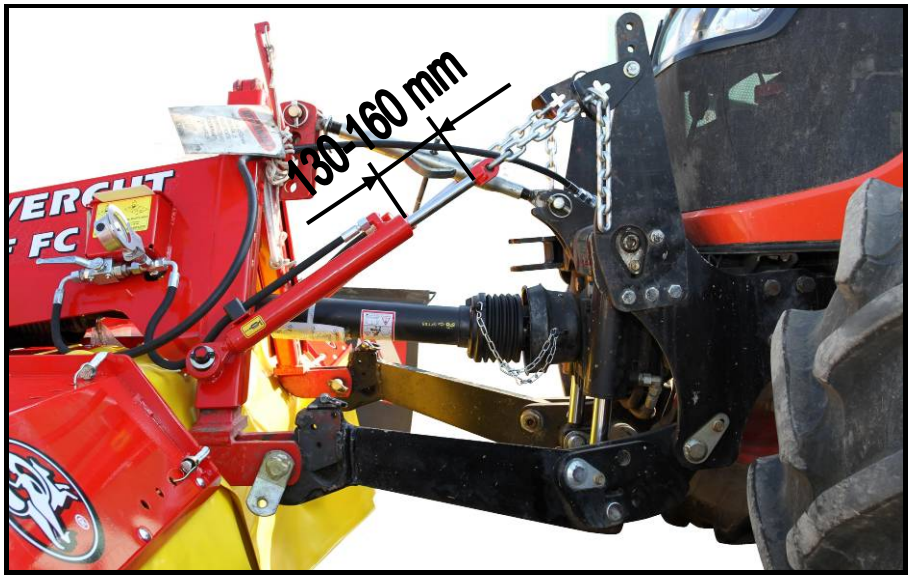

Slika 34

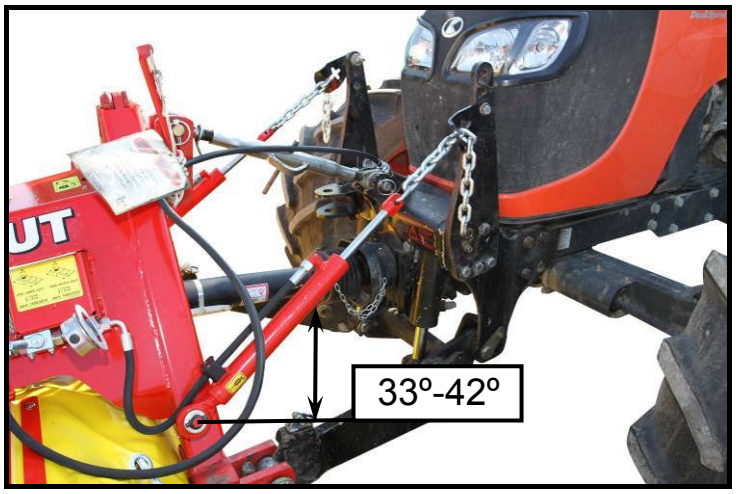

3. Priprava kosilnice za košnjo

Po priključitvi stroja na traktor je treba pred prevozom preveriti še naslednje:

- *Zaustavite traktor in izvlecite ključ za vžig motorja.*
- *Preverite vse vitalne dele stroja, zlasti obrabljenost nožev, diskov, hitromenjalnih nožev, čistost grebena, količino olja v pogonih, mazanje vseh pregibov, platna, hidravlične cevi, varjene spoje …*
- *Preverite priključitev stroja na traktor (delovno višino priklopa, prečno postavitev priklopa in nagnjenost priklopa v smeri vožnje za 2 stopinji).*
- *Preverite položaj podpornih nog.*
- *Preverite delovanje hidravličnega dviga in razbremenilni tlak.*
- *Preverite delovanje svetlobne opreme.*
- *Vse zaščite morajo biti nepoškodovane in v delovnem položaju.*
- *Preverite, da v bližini stroja ni nikogar – nevarnost poškodbe!*
- *Izvedite preizkusni zagon stroja pri 1000 vrt/min.*
- *Pri nenadnem povečanju hrupa ali tresljajev prekinite preizkusni zagon in odpravite napako oz. poškodbo.*
- *Če napake ne morete odpraviti, se obrnite na pooblaščenega serviserja.*
- *Če so izpolnjene vse zgornje zahteve, je stroj pripravljen za delo.*

3. Priprema kosačice za košnju

Nakon priključivanja stroja na traktor prije transporta treba provjeriti i sljedeće zahtjeve:

- *Isključite traktor i izvucite ključ za pokretanje motora.*
- *Provjerite sve vitalne dijelove stroja, posebno ishabanost noževa, diskova, brze zamjene noževa, čistoću grebena, razinu ulja u pogonskim sklopovima, podmazanost svih pregiba, platna, hidrauličnе cijevi, zavarene spojeve…*
- *Provjerite priključak stroja na traktor (radnu visinu priključka, poprečno postavljanje priključka i nagib priključka u smjeru vožnje za 2 stupnja).*
- *Provjerite položaj potpornih nožica.*
- *Provjerite rad hidrauličnog podizača i tlak rasterećenja.*
- *Provjerite rad svjetlosne opreme.*
- *Sve zaštite moraju biti bez oštećenja i u zaštitnom položaju.*
- *Uvjerite se da u blizini stroja nema osoba – postoji velika opasnost od ozljeda!*
- *Probno pokrenite stroj brzinom od 1000 o/min.*
- *Ako dođe do iznenadnog povećanja buke ili trešnje, prekinite probno pokretanje i otklonite pogrešku ili kvar.*
- *U slučaju da ne možete otkloniti kvar, obratite se ovlaštenom serviseru.*
- *Ako su ispunjeni svi gore navedeni kriteriji, stroj je spreman za rad.*

- ***Ob poškodbi ali prekomerni obrabi katerih koli vitalnih delov stroja je slednje treba nadomestiti z novimi originalnimi deli.***
- ***Vsak disk mora imeti po dva noža, ki morajo biti novi ali vsi enakomerno obrabljeni.***
- ***Poškodovane ali prekomerno obrabljene diske morate zamenjati.***
- ***Poškodovano zaščitno platno zamenjajte z novim.***

- ***U slučaju oštećenja ili prekomjernog habanja bilo kojega od vitalnih dijelova stroja, treba ga zamijeniti novim originalnim dijelovima.***
- ***Svaki disk mora imati po dva noža, koji moraju biti novi ili svi ravnomerno istrošeni.***
- ***Oštećene ili prekomerno istrošene diskove morate zameniti.***
- ***Obavezno zamenite oštećena zaštitna platna.***

3.1 Nastavitev hidravličnega razbremenjevanja grebena

Za preprečitev grobega posega kosilnice v travno rušo in boljše prilagajanje je kosilni greben razbremenjen.

- ***Pred začetkom košnje preverite hidravlično razbremenjevanje, da preprečite preobremenitve kosilnega grebena (materialna škoda!).***

Slika 35

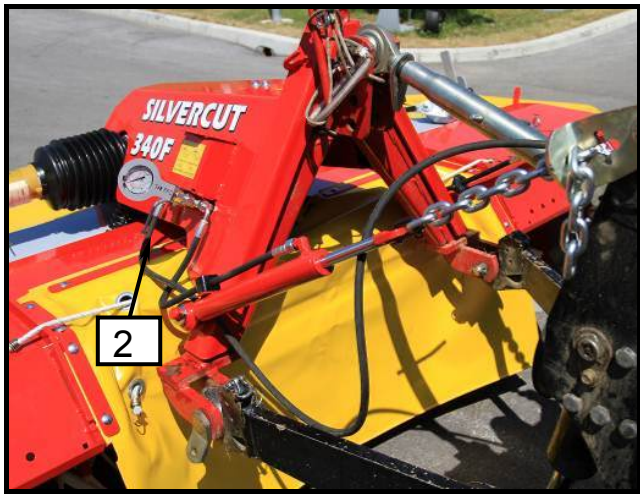

3.1 Podešavanje hidrauličnog rasteretnog grebena

Da biste spriječili grubo zahvaćanje kosilice u busenje trave i bolje prilagođavanje, greben košnje se rasterećuje.

- ***Prije početka košnje provjerite hidraulično rasterećenje da biste spriječili preopterećenja grebena košnje (materijalna šteta!).***

Slika 36

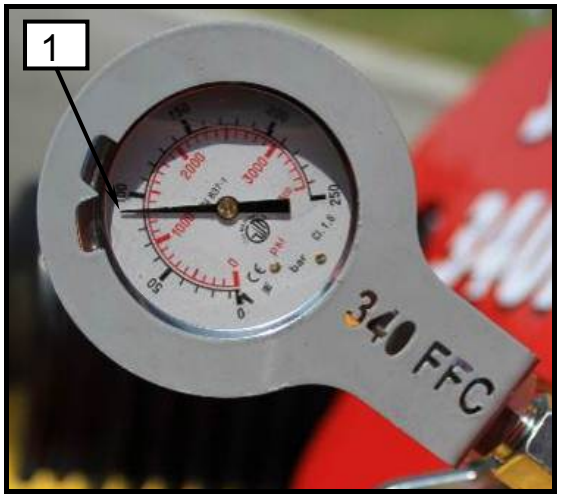

Polnjenje razbremenilnega hidravličnega sistema, kosilni greben v delovnem položaju

- Spustite stroj v delovni položaj.
- **Vključite plavajoči položaj traktorskih rok.**
- Vključite hidravlični tokokrog in napolnite do tlaka 90 – 110 bar (1).
- Zaprite hidravlični ventil na stroju (2).
- Sedaj je stroj pripravljen za delo.

- ***Priporočamo višji tlak razbremenjevanja.***

Punjenje hidrauličnog sistema za rasterećivanje, greben za košenje u radnom položaju

- Spustite stroj u radni položaj.
- **Uključite plivajući položaj traktorskih ruku.**
- Uključite strujni krug hidraulike i napunite do tlaka 90 – 110 bara (1).
- Zatvorite hidraulični ventil na stroju (2).
- Stroj je sada spreman za rad.

- ***Preporučuje se viši tlak rasterećenja.***

3.2 Nastavitev širine odkošene redi

Za oblikovanje različne širine odkošene redi ima kosilnica na vsaki strani brezstopenjsko nastavljivo usmerjevalko.

- ***Nastavljanje usmerjevalk kakor odstranjevanje zamašitev in ovir se izvaja samo pri izklopljenem pogonu in mirujočem motorju traktorja! Izvlečen ključ za vžig motorja.***

Slika 37

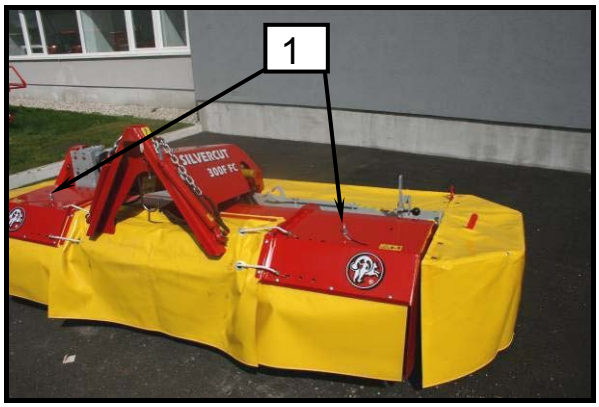

- Odvijte matico (1).
- Premaknite usmerjevalko na želeno širino.
- Privijte matico (1).

3.2 Podešavanje širine otkosa

Za oblikovanje različite širine otkošenog reda kosilica na svakoj strani ima usmjerivač s kontinuiranim podešavanjem.

- ***Podešavanje usmjeravačih koluta, kao i ukljanjanje začepljenja i prepreka izvodi se samo kod isključenog pogona i mirujućeg motora traktora! Izvucite ključ za paljenje!***

Slika 38

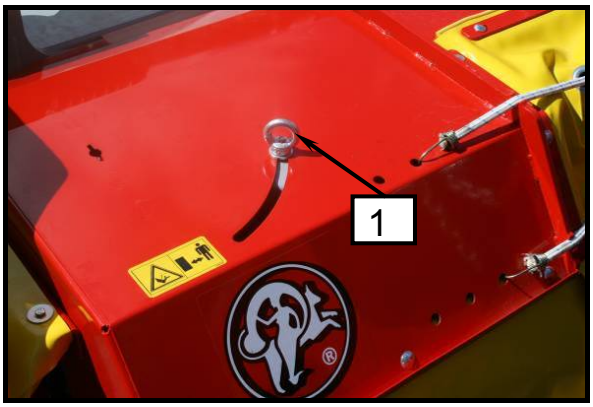

- Odvijte maticu (1).
- Pomaknite usmjerivač na željenu širinu.
- Privijte maticu (1).

3.3 Nastavitev intenzivnosti prstnega gnetilnika

Za nastavljanje intenzivnosti ima prstni gnetilnik nastavljivo loputo, ki povečuje ali zmanjšuje prostor med loputo (1) in prsti rotorja (2).

Pri povečani intenzivnosti gnetenja je sušenje krme hitrejše.

- ***Nastavljanje intenzivnosti prstnega gnetilnika kakor odstranjevanje zamašitev in ovir se izvaja samo pri izklopljenem pogonu in mirujočem motorju traktorja! Izvlečen ključ za vžig motorja.***

Slika 39

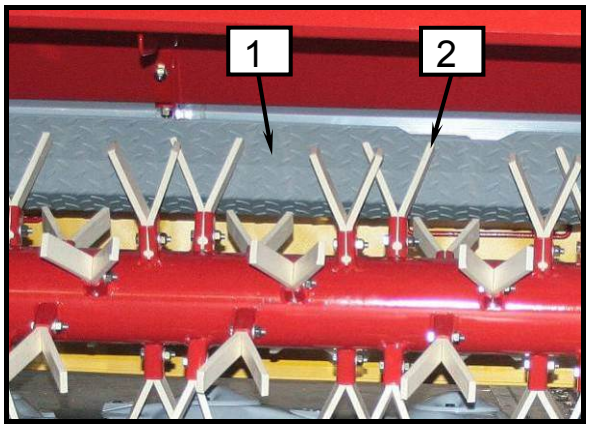

<u>Nastavitev lopute prstnega gnetilnika:</u>

- Izvlecite zatik (4) in vzvod (3) premaknite v smer položaja (A) – priprta loputa – večja intenzivnost ali smer (B) – odprta loputa - manjša intenzivnost.
- Spustite zatik (4), da zaskoči v položajno luknjo.

3.3 Podešavanje intenzivnosti prstnog gnjetača

Za podešavanje intenzivnosti gnjetač zemlje ima podesiv poklopac, koji povećava ili smanjuje razmak između poklopca (1) i prstiju rotora (2).

Pri povećanju intezivnosti gnjetenja sušenje stočne hrane je brže.

- ***Podešavanje intenzivnosti prstnog gnjetača, kao i odstranjenje zastoja i prepreka može se izvoditi samo kada je isključen pogon, ugašen traktor i izvučen kontaktni ključ!***

Slika 40

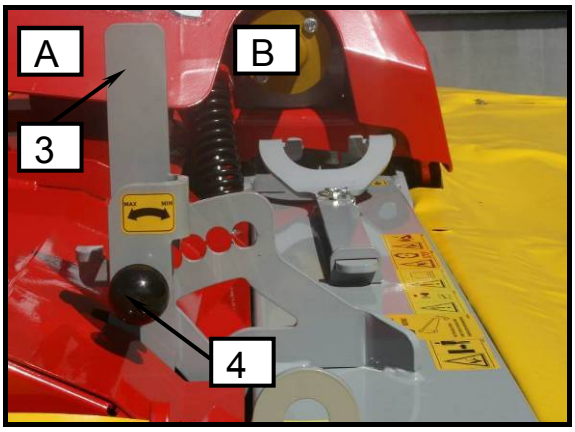

<u>Podešavanje poklopca prstno gnjetača:</u>

- Izvucite klin (4) i polugu (3) pomjerite u smjeru položaja (A) - pritvoren poklopac - veća intenzivnost ili smjer (B) otvoren poklopac - manja intenzivnost.
- Spustite klin (4) da se pomjeri u položajnu rupu.

- ***Intenzivnost prstnega gnetilnika prilagodite količini krme:***

- ***Veliko krme = bolj odprta loputa (B).***
- ***Povprečno krme = loputa v vmesnem položaju.***
- ***Malo krme = bolj zaprta loputa (A).***

- ***Pri pojavu mašenja bolj odprite loputo.***

- ***Intenzivnost prstnog gnjetača prilagodite količini krme:***

- ***Puno krme = više otvoren poklopac (B).***
- ***Srednja količina krme = poklopac u središnjem položaju.***
- ***Malo krme = poklopac je skoro zatovren (A).***

- ***Pri pojavi začepljivanja više otovrite poklopac.***

4. Priprava kosilnice za transportni in delovni položaj

- ***Pri pripravi kosilnice za transportni in delovni položaj obvezno izklopite kardan. Motor traktorja ugasnite in ključ izvlecite. Traktor zavarujte pred premikanjem!***
- ***Pazite, da pri vožnji na prometnih cestah uporabite zaščite po predpisih.***

Slika 41

<u>Kosilnica v transportni položaj</u>

- Vzvod (1) premaknite proti priklopu in dvignite stransko zaščito (2), ki se samodejno aretira v transportnem položaju.
- Kosilnico s traktorsko hidravliko dvignite.

<u>Kosilnica iz transportnega v delovni položaj</u>

- Kosilnico s traktorsko hidravliko spustite na tla.
- Vzvod (1) premaknite proti priklopu in spustite stransko zaščito (2), ki se samodejno aretira v delovnem položaju.

4. Priprema kosačice za transportni i radni položaj

- ***Kot pripreme kosilice na transportni i radni položaj obavezno isključite kardan. Motor traktora ugasite i izvucite ključ. Traktor osigurajte od pomicanja.***
- ***Za promet obavezno koristite propisane zaštite.***

Slika 42

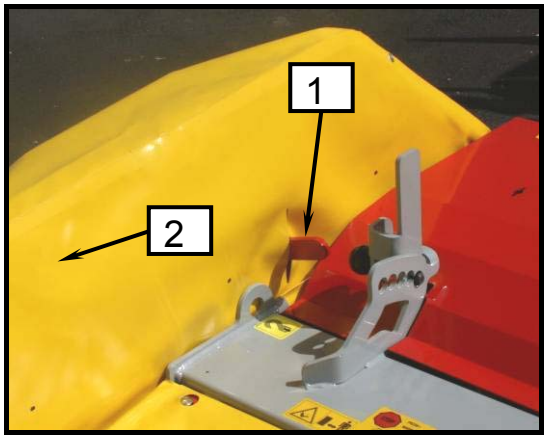

<u>Kosilica u transportni položaj</u>

- Polugu (1) maknite prema priključivanju i podignite stranski zaštitu (2), koja se automatski zakoči u transportnem položaju.
- Kosilicu s podignite traktorskom hidraulikom.

<u>Kosilica iz transportnog u radni položaj</u>

- Kosilicu spustite na tlo traktorskom hidraulikom.
- Polugu (1) pomaknite prema prikopčavanju i pustite stransku zaštitu (2) koja se automatski zakoči u radnom položaju.

5. Košnja

- *Servisiranje, vzdrževanje in dela čiščenja kakor odstranjevanje zamašitev in ovir se izvaja samo pri izklopljenem pogonu in mirujočem motorju traktorja! Izvlečen ključ za vžig motorja.*
- *Maximalno število vrtljajev kardana znaša 1000 vrt/min. Priporoča se delo vedno z maximalnimi vrtljaji. Zato je potrebno izbrati ustrezno prestavo za vožnjo. Posebna pozornost pri košnji navzdol!*
- *Vse zaščite morajo biti nepoškodovane in v zaščitnem položaju.*
- *Obstoja nevarnost, da lahko pri košnji od kosilnice odletijo trdi deli (kamenje, nož). Pri košnji se ne sme nihče nahajati v nevarnem področju traktorja s kosilnico!*
- *Prepovedano se je vzpenjanje na stroj ali vožnja na stroju!*

- *Preverite položaj priklopa.*
- *Preverite delovanje plavajočega položaja.*
- *Preverite nastavljeni razbremenilni tlak.*
- *Nastavite počasni zagon stroja.*
- *Nastavite število vrtljajev kardanske gredi na 1000 vrt/min.*
- *Pri nenadnem povečanju hrupa ali tresljajev prekinite s košnjo. Nadaljujte, če ste motnjo odstranili, drugače zahtevajte servisni poseg.*

5. Košnja

- *Servisiranje, održavanje, čišćenje i sve druge operacije se izvode samo kada je isključen pogon, ugašen moror i izvučen ključ za paljenje motora.*
- *Maksimalni broj obrtaja kardana je 1000 obrt/min. U radu se preporučuje maksimalni broj obrtaja. Zato je potrebno raditi u odgovarajućoj brzini vožnje. Maksimalna pažnja se polaže kada se kosi u nagibu.*
- *Sve zaštite moraju biti ispravne i funkcionalne (u zahtevanom položaju).*
- *U toku košnje od kosačice se mogu odbijati tvrdi predmeti (kamen, delovi noža). Zato se niko ne sme zadržavati u neposrednoj blizini kompozicije traktora i kosačice.*
- *Zabranjeno je penjanje na kompoziciju traktor + kosačica i vožnja na kompoziciji!*

- *Provjerite poziciju priključka.*
- *Provjerite rad plivajućeg položaja.*
- *Provjerite podešen tlak rasterećenja.*
- *Podesite sporo pokretanje stroja.*
- *Podesite broj okretaja kardanske osovine na 1000 o/min.*
- *U slučaju iznenadnog povećanja buke ili tresenja, odmah prekinite sa košnjom. Sa radom nastavite kada otklonili kvar. Ako kvar ne možete otkloniti zahtevajte servis.*

5.1 Dvig grebena pri vožnji v novo vrsto

Pri prehodu iz pokošene vrste v novo vrsto lahko dvignete greben. Dvig izvedete z dvigom traktorskih rok.

- ***Obstaja nevarnost, da lahko pri košnji od kosilnice odletijo trdi deli (kamenje, nož). Pri košnji se ne sme nihče nahajati v nevarnem področju traktorja s kosilnico!***

5.1 Podizanje grebena kod vožnje u novom redu

Pri prijelazu iz pokošenog reda u novi red možete podići greben. Podizanje provedite podizanjem traktorskih ruku.

- ***Postoji opasnost da se tokom košnje od kosačice odbiju tvrdi dijelovi (kamenje, nož). Tokom košnje nitko se ne smije nalaziti u opasnom području traktora s kosačicom!***

Slika 43

Dvig grebena

- Izklopite plavajoč položaj.
- Dvignite greben.

Podizanje grebena

- Isključite plivajući položaj.
- Podignite greben.

Slika 44

Spust grebenov

- Spustite greben.
- **Vklopite plavajoči položaj traktorskih rok.**

Spuštanje grebena

- Spustite greben.
- **Uključite plivajući položaj traktorskih ruku.**

- ***Prilagodite hitrost vožnje razmeram.***

- ***Prilagodite brzinu vožnje situaciji.***

6. Odklop kosilnice s traktorja

6. Otkačivanje kosačice s traktora

Slika 45

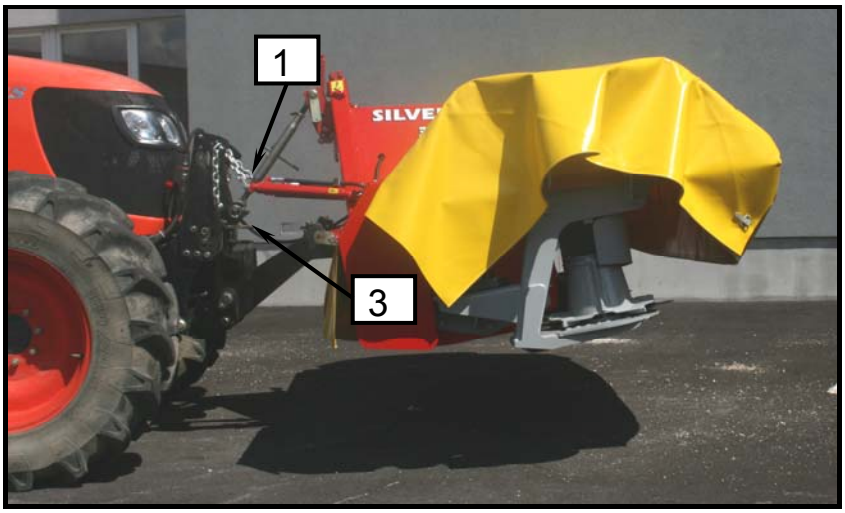

Slika 46

Slika 47

Slika 48

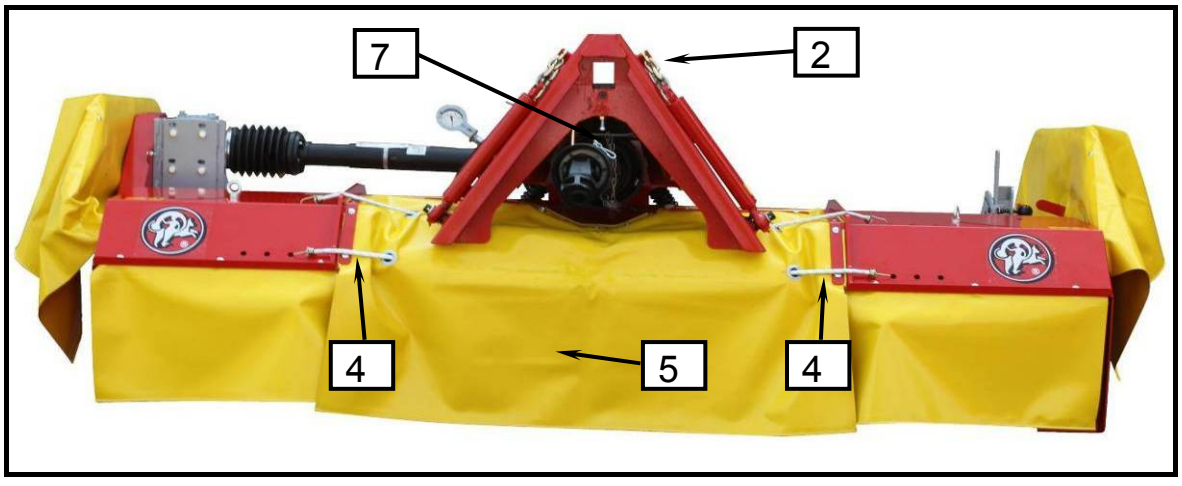

- V transportnem položaju ko sta hidravlična cilindra v začetnem stanju (1), iz sistema razbremenjevanja spustite tlak (v primeru, da manometer kaže tlak 0 bar, vam iz sistema ni potrebno spuščati tlak).
- Obe verigi (2) hidravličnih cilindrov izvlečite iz nosilcev in ju fiksirajte na nosilca na priklopu.
- Preverite, da verigi (2) hidravličnega razbremenjevanja ne posegata v območje hitrega priklopa.
- Odklopite hidravlično cev (3), in jo zaščitite z zaščito hitre spojke ter vstavite v odlagalno mesto na priklop.
- Spustite stroj na ravna in trdna tla.
- Sprostite elastični vrvi (4) in ju pritrdite v prve izvrtine.
- Z roko potisnite zaščitno platno (5) v področje, kjer se bo gibal hitri priklop, da preprečite poškodbo zaščitnega platna.
- Kardan (6) odklopite in ga odložite na platno.
- Odstranite varovalko hitrega priklopa (8).
- S traktorsko hidravliko spustite frontni priklop in se s traktorjem umaknite.
- Kardan (6) odložite na nosilec (7).

- U transportnom položaju, kada su hidraulični cilindri u početnom stanju (1), ispustite tlak iz sustava rasterećenja (u slučaju da manometar pokazuje tlak od 0 bara, ne morate ispuštati tlak iz sustava).
- Izvucite oba lanca (2) hidrauličnih cilindara iz nosača i fiksirajte ih na nosače na priključku.
- Uvjerite se da lanci (2) za hidraulično rasterećenje ne zahvaćaju u područje brzog priključivanja.
- Odvojite hidrauličnu cijev (3) i zaštitite je zaštitom brze spojke te umetnite u mjesto za odlaganje na priključku.
- Spustite stroj na ravno i čvrsto tlo.
- Opustite elastičnu užad (4) i pričvrstite ih u prve otvore.
- Rukom gurnite zaštitno platno (5) u područje u kojem će se pomicati brzi priključak da biste spriječili oštećenja zaštitnog platna.
- Odvojite kardan (6) i odložite ga na platno.
- Uklonite osigurač brzog priključka (8).
- Pomoću hidraulike traktora spustite prednji priključak i odmaknite traktor.
- Kardan (6) odložite na nosač (7).

- ***Pri dvigu ali spuščanju kosilnice s traktorsko hidravliko se ne sme nihče nahajati med traktorjem in kosilnico.***
- ***Pazite, da kosilnico odstavite na ravna in trdna tla.***
- ***Pred odklopom kosilnice s traktorja v hidravličnem sistemu ne sme biti tlaka.***

- ***Prilikom spuštanja i dizanja kosačice sa hidraulikom, niko se ne sme nalaziti između kosačice i traktora.***
- ***Kosačicu uvek otkačite na ravna i tvrda tla.***
- ***U hidrauličnom sistemu ne smije biti tlak prije otkačivanja kosačice s traktora.***

7. Vzdrževanje in periodični pregledi

7.1 Povdarek na varnostna navodila pri izvajanju vzdrževanja in peroiodičnih pregledih

- *Servisiranje, vzdrževanje, periodični pregledi in čiščenje kakor odstranjevanje funkcijskih motenj se mora izvajati samo pri odklopljenem pogonu in mirujočem motorju! Izvlecite ključ motorja!*
- *Pri poškodbah z brizgajočim oljem takoj poiščite zdravnika.*
- *Upoštevajte tudi ostala varnostna navodila za zmanjšanje poškodb in nesreč.*

7.2 Splošno

Za zagotavljanje neoporečnega delovanja kosilnice in za zmanjšanje obrabe, morate upoštevati navodila za vzdrževanje in periodične preglede. K temu sodi čiščenje, mazanje in oljenje vgradnih sklopov in komponent.

7. Održavanje i periodični pregledi

7.1 Poseban značaj dajte na uputstva o sigurnosti u održavanju i periodičnim pregledima

- *Servisiranje, održavanje, periodični pregledi kao i druge aktivnosti se izvode samo kada je isključen pogon, ugašen traktor i izvučen kontaktni ključ!*
- *Ako se povredite sa uljem, odmah se javite lekaru.*
- *Takođe primenjujte druga uputstva sa smanjivanje povreda.*

7.2 Opšte

Garancija za besprekoran rad kosačice, smanjivanje habanja je primenjivanje uputstava za održavanje i periodične preglede, gde je i čošćenje, mazanje i uljenje sklopova i komponenti.

Moment privijanja vijakov in matic M_A (če ni drugače navedeno)

Moment zatezanja vijaka i matica M_A (ako nije drugačije navedeno)

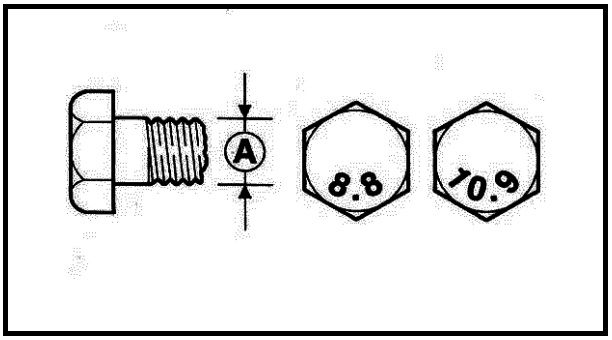

A = velikost navoja

A Ø	8.8	10.9	12.9
	M_A (Nm)		
M 4	3,0	4,4	5,1
M 5	5,9	8,7	10
M 6	10	15	18
M 8	25	36	43
M 10	49	72	84
M 12	85	125	145
M 14	135	200	235
M 14x1,5	145	215	255
M 16	210	310	365
M 16x1,5	225	330	390
M 20	425	610	710
M 24	730	1050	1220
M 24x1,5			
M 24x2	800	1150	1350
M 27	1100	1550	1800
M 27x1,5	850		
M 27x2	1150	1650	1950
M 30	1450	2100	2450

- *Po prvem zagonu po nekaj urah delovanja preglejte privitje matic in vijakov in po potrebi privijte.*
- *Redno izvajajte preglede (približno vsakih 50 ur)!*

- *Posle prvoga puštanja u pogon i nakon nekoliko radnih sati pregledajte zategnutost vijaka i matica. Po potrebi ih pričvrstite.*
- *Redovno vršite preglede (približno svakih 50 sati)!*

7.3 Menjava nožev

Ostri noži omogočajo čist odkos in visoko učinkovitost kosilnice. Nože pravočasno obrnite ali menjajte. Vselej menjajte oba noža na posameznem disku.

Diski imajo nameščene leve ali desne nože, kar je odvisno od smeri vrtenja posameznega diska. POZOR! Vselej na diske namestite prave nože!

- ***Servisiranje, vzdrževanje, periodični pregledi in čiščenje kakor odstranjevanje funkcijskih motenj se mora izvajati samo pri odklopljenem pogonu in mirujočem motorju! Izvlecite ključ motorja!***
- ***Uporabljajte zaščitne rokavice!***
- ***Obrabljene nože nikakor ne smete kakorkoli popravljati (brusiti). Velika nevarnost izmeta nožev!***
- ***Pri odpiranju škatle za nože pokrov vedno držite z eno roko v odprtem položaju. Nevarnost udara!***

Slika 49

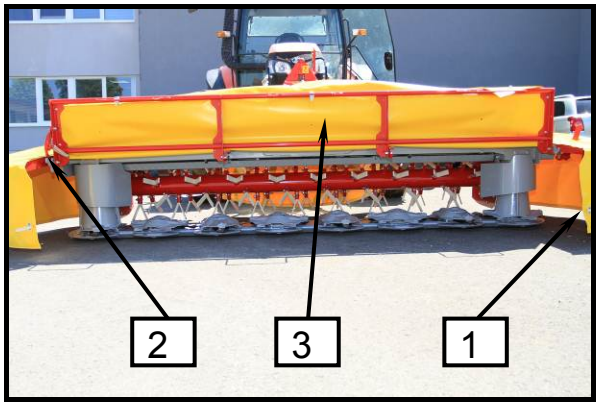

Slika 51

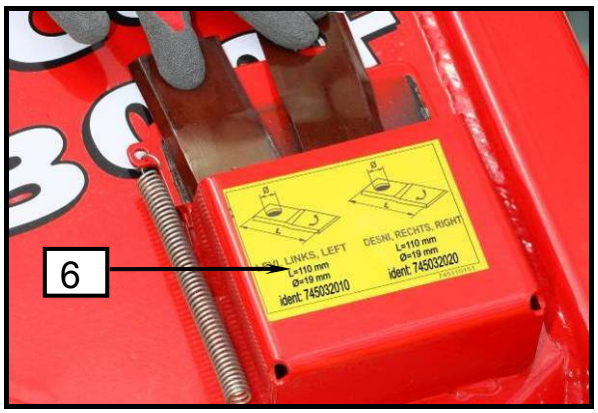

7.3 Zamjena noževa

Oštri noževi omogućuju čist otkos i visoku učinkovitost kosilice. Noževe okrećite i mijenjajte pravovremeno. Uvijek mijenjajte oba noža na svakom disku.

Na diskovima su postavljeni lijevi ili desni noževi, što ovisi o smjeru okretanja pojedinog diska.
UPOZORENJE! Pazite na to da na diskovima uvijek budu postavljeni odgovarajući noževi!

- ***Servisiranje, održavanje, periodični pregledi kao i sve druge operacije se izvode samo kada je isključen pogon, ugašen traktor i izvučen kontaktni ključ!***
- ***Pri menjanju noževa koristite zaštitne rukavice!***
- ***Istrošene noževe nikako ne smete bilo kako popravljati (brusiti). Velika opasanost od ispadanja noževa!***
- ***Pri otvaranju kutije za noževe, poklopac uvek držite jednom rukom u otvorenom položaju. Opasnost od udarca!***

Slika 50

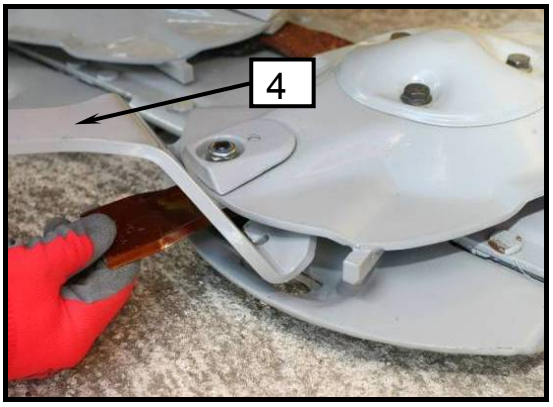

Slika 52

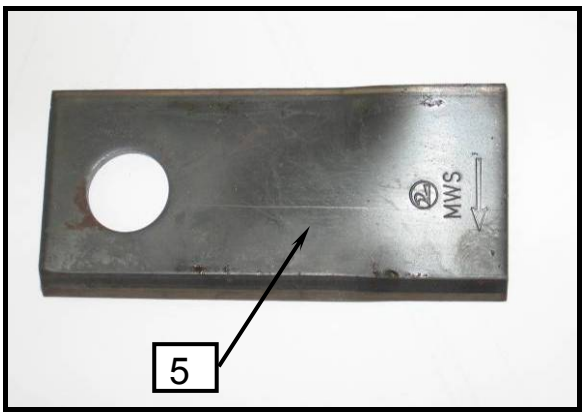

Slika 53

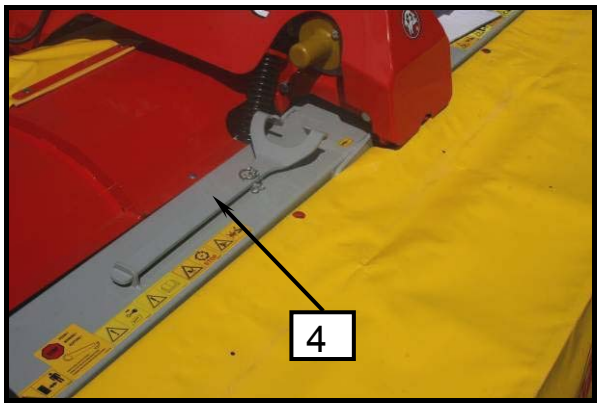

Slika 54

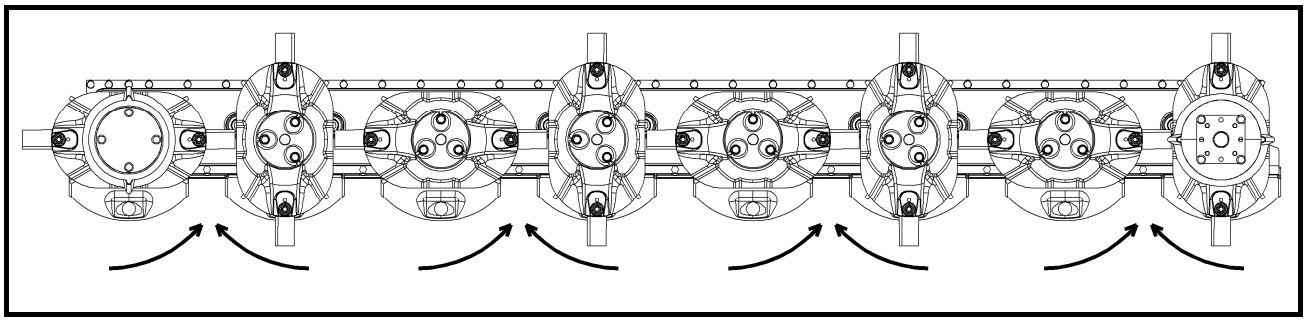

- Kosilnico postavite v delovni položaj.
- Odprite povezovalna pasova na platnu prednje pregibne zaščite (1).
- Sprožite vzvod (2) za odpiranje prednje pregibne zaščite (3) in jo dvignite navzgor, da lahko pristopite do diskov.
- Z namenskim ključem (4) zamenjajte ali obrnite nož kot kaže slika. Bodite pozorni na levo, desno smer označitve nožev (5) in smer vrtenja diskov pri košnji!
- Prednjo pregibno zaščito (1) nato postavite v zaščitni položaj.
- Zaprite povezovalna pasova na platnu prednje pregibne zaščite (1).
- Nove leve in desne nože ločeno hranite v škatlo s pokrovom (6). Pridržite pokrov v odprtem stanju z roko!

- Kosilicu postavite u radni položaj.
- Otvorite pojaseve za povezivanje na platnu prednje pregibljive zaštite (1).
- Aktivirajte polugu (2) za otvaranje prednje pregibljive zaštite (3) i podignite je nagore, da možete pristupiti diskovima.
- S namjenskim ključem (4) zamijenite ili okrenite nož, kao što prikazuje slika. Obratite pažnju na levi, desni smer oznake noževa (5) i smer okretanja diskova pri košnji!
- Prednju pregibljivu zaštitu (1) onda postavite u zaštitni položaj.
- Zatvorite pojaseve za povezivanje na platnu prednje pregibljive zaštite (1).
- Nove noževe, leve i desne, čuvajte odvojeno u kutiji sa poklopcem (6). Pridržite rukom poklopac u otvorenom stanju!

- ***Pravilni položaj noža je nož s smerjo v smeri vrtenja diska.***
- ***Pri izrabi enega rezalnega roba, se nož samo obrne in koristi drugi rezalni rob.***
- ***Vstavljeni nož mora biti gibljivo vpet.***

- ***Pravilni položaj noža je nož sa pravcem u smeru okretanja diska.***
- ***Pri istrošenosti jedne rezne ivice, nož se samo okrene i koristi se druga rezna ivica.***
- ***Nož je pravilno postavljen ako se pravilno okreće oko nosača.***

7.4 Zamenjava zaščitnega platna

Redno izvajajte preglede poškodovanosti zaščitnega platna. Morebitne raztrganine ali obrabe ne morejo preprečiti izlete trdih delov od kosilnice. Taka platna zamenjajte z novimi nadomestnimi.

- ***Servisiranje, vdrževanje, periodični pregledi in čiščenje kakor odstranjevanje funkcijskih motenj se mora izvajati samo pri odklopljenem pogonu in mirujočem motorju! Izvlecite ključ motorja!***

7.4 Zamena zaštitnog platna

Zaštitno platno redovno kontrolišite. Oštećeno platno ne može ustaviti odbijanje tvrdih predmeta od kosionog grebena. Oštežana platna menjajte sa novim i ispravnim platnom.

- ***Servisiranje, održavanje, periodični pregledi, čišćenje kao i sve druge operacije se mogu izvoditi samo kada je isključen pogon, ugašen traktor i izvučen kontaktni ključ!***

Slika 55

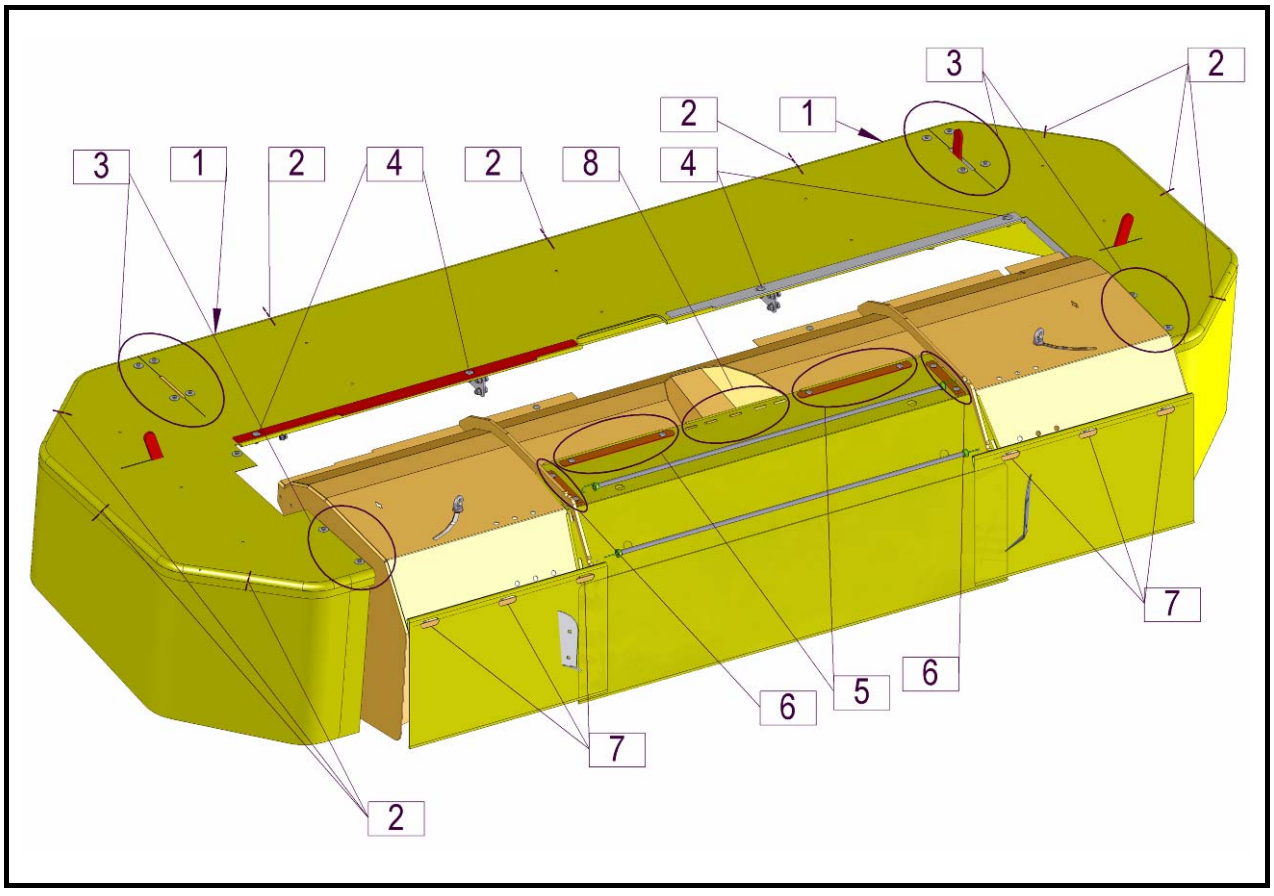

Platno kpl.
Platno kpl.

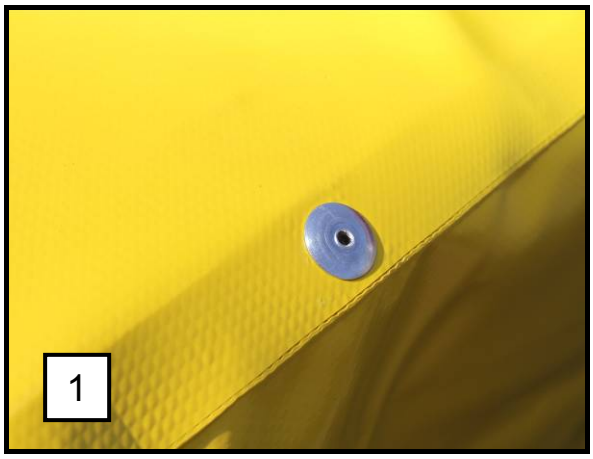
1

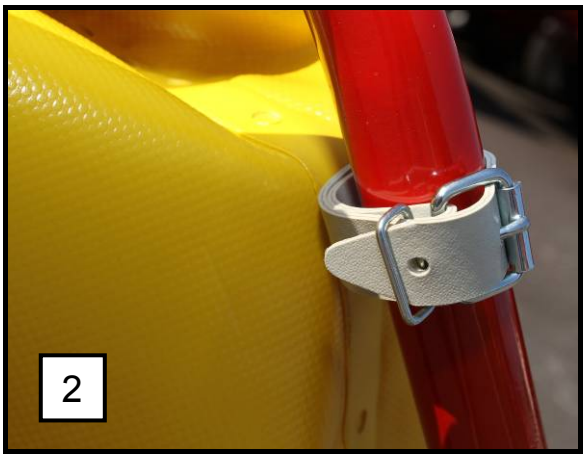
2

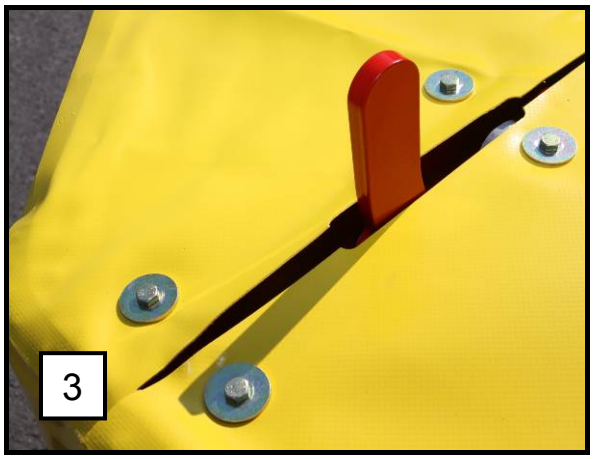
3

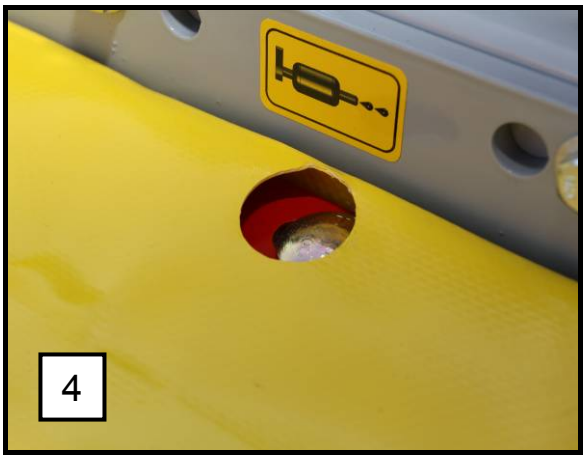
4

5

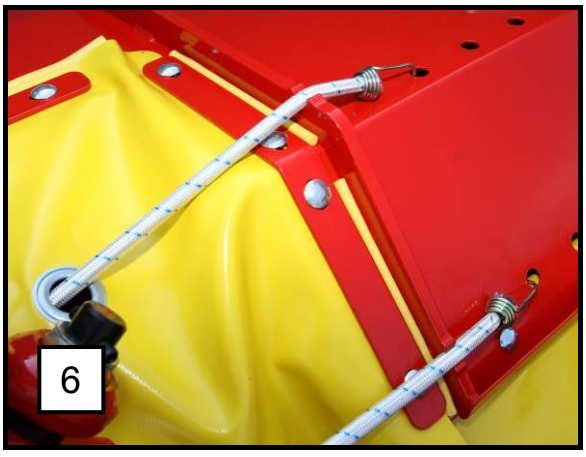
6

7

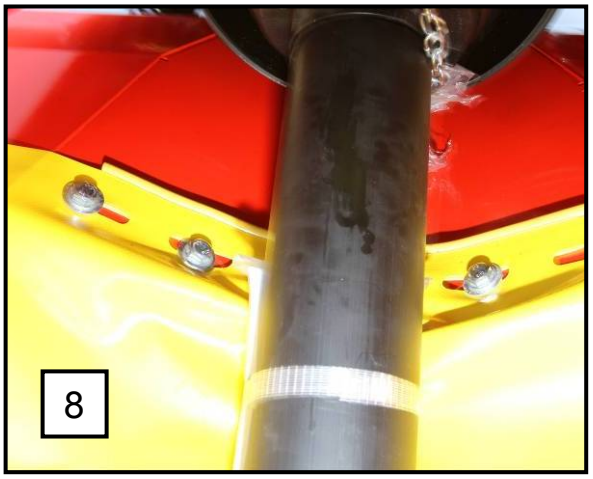
8

Demontaža platna; zaporedje razstavljanja:

- Spoji (1)
- Spoji (2)
- Spoji (3)
- Spoji (4)
- Spoji (5)
- Spoji (6)
- Spoji (7)
- Spoji (8)
- Odstranitev platna

Montažo po namestitvi novega platna izvajajte v nasprotni smeri.

- ***Samo zaščitna platna proizvajalca ustrezajo strogim zahtevam varnosti!***

Demontaža platna; redosled rasklapanja:

- Spojevi (1)
- Spojevi (2)
- Spojevi (3)
- Spojevi (4)
- Spojevi (5)
- Spojevi (6)
- Spojevi (7)
- Spojevi (8)
- Odstranjivanje platna

Nakon nameštanja novog platna, montažu izvodite u suprotnom smeru.

- ***Samo propisana zaštitna platna proizvođača odgovaraju strogim propisima bezbednosti!***

7.5 Kriteriji za obvezno zamenjavo nosilcev nožev, nožev in vijakov

Nosilec nožev se med delom obrablja. Ko se izrabi do širine 2 mm, morate zamenjati nosilec nožev z novim nosilcem.

Rezalni nož zamenjajte, če se izvrtina poveča na max. 21 mm (glej sliko).
Vijak zamenjajte, če se drsna površina obrabi na max. 1,9 mm (glej sliko).

Slika 56

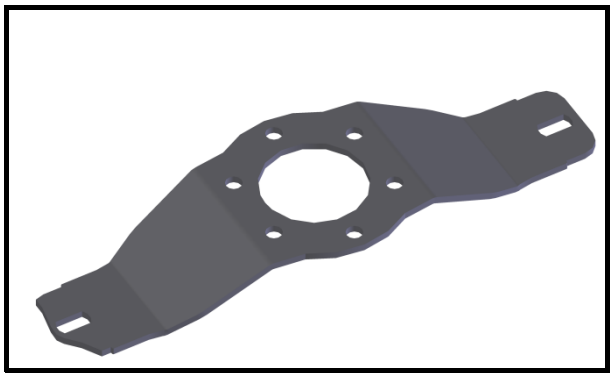

7.5 Kriteriji za obaveznu promjenu nosača noževa, noževa i vijaka

Nosač noževa tokom se rada istroši. Kad se istroši do širine 2 mm, nosač noževa treba zamijeniti s novim.

Zamjenite nož, ako se rupa poveča na max. 21 mm (gledaj sliku).
Vijak zamjenite, ako se klizna površina poveča do max. 1,9 mm (gledaj sliku).

Slika 57

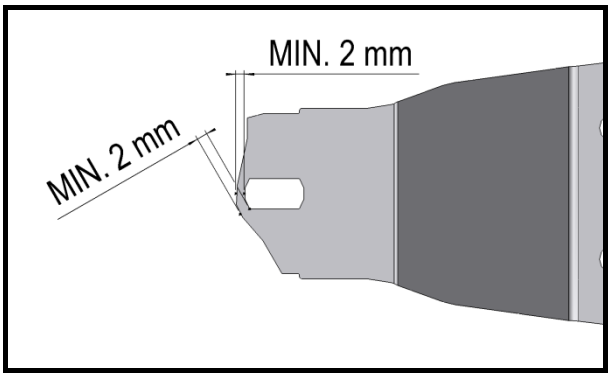

Slika 58

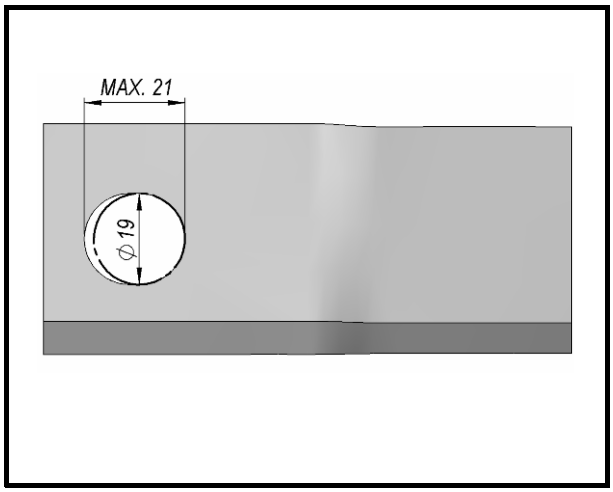

Slika 59

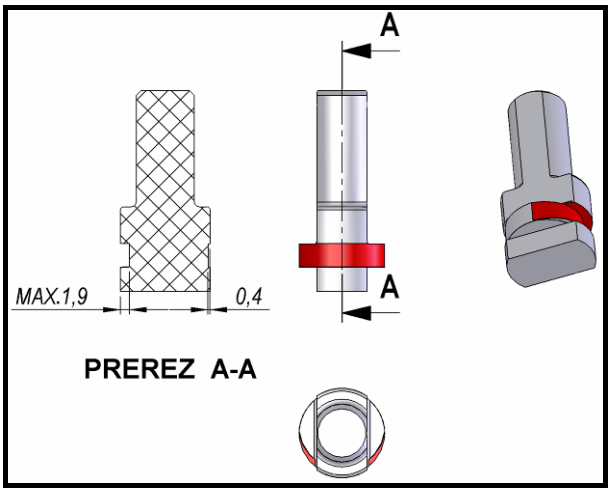

Slika 60

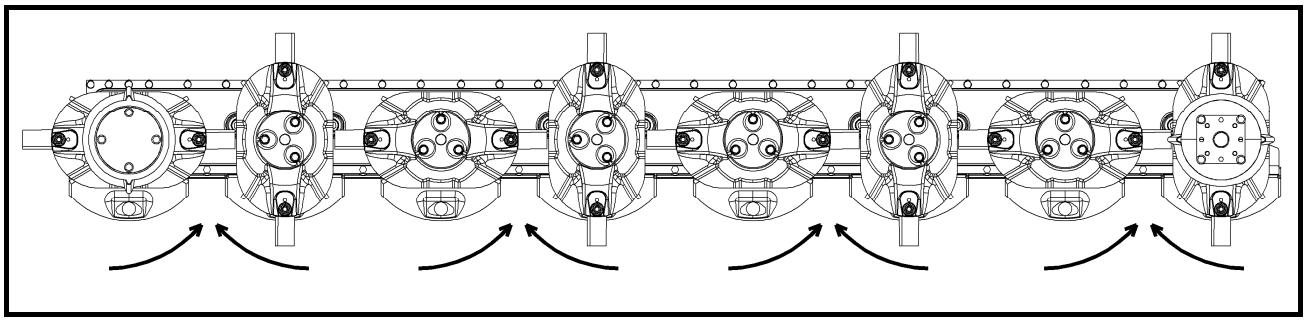

7.6 Zamenjava varnostnih čepov na posameznem disku

Ob naletu na oviro lahko pride do velikih obremenitev posameznega diska. Za preprečitev morebitnih poškodb diskov in grebena so vgrajeni zaščitni čepi. Ob poškodbi zaščitnih čepov je njihova menjava zelo hitra in preprosta.

- ***Servisiranje, vdrževanje, periodični pregledi in čiščenje kakor odstranjevanje funkcijskih motenj se mora izvajati samo pri odklopljenem pogonu in mirujočem motorju! Izvlecite ključ motorja!***

Postopek menjave zaščitnih čepov:

1. Ob naletu na oviro čim prej ustavite stroj in traktor.
2. Preverite morebitne poškodbe.
3. Diske zavrtite tako, da bo kot med njimi znašal 90 stopinj.
4. Tako lahko preprosto in učinkovito ugotovite, ali kot med diski znaša več kot 90 stopinj.
5. Očistite greben, da pri odstranitvi umazanija ne bo vstopila v območje ležajev.
6. Odvijte vijake v zgornjem pokrovu in slednjega odstranite.
7. Odvijte vijake v disku in slednjega odstranite skupaj s hitromenjalnim nastavkom.
8. Preverite poškodbe na disku, vijakih nožev, varovalnih odkovkih in hitromenjalnem nastavku.
9. Ob poškodbah je treba elemente zamenjati z novimi in disk znova uravnotežiti (nujno za dolgo življenjsko dobo stroja in učinkovito delovanje).
10. Odvijte matico M24 in odstranite zgornji in spodnji del prirobnice.

7.6 Zamjena sigurnosnih čepova na pojedinim diskovima

U slučaju nalijetanja na prepreku, može doći do velikih opterećenja pojedinih diskova. Da biste spriječili eventualna oštećenja diskova i grebena, ugrađeni su zaštitni čepovi. U slučaju da se sigurnosni čepovi prerežu, zamjena je vrlo brza i jednostavna.

- ***Servisiranje, održavanje, periodični pregledi, čišćenje kao i sve druge operacije se mogu izvoditi samo kada je isključen pogon, ugašen traktor i izvučen kontaktni ključ!***

Koraci za zamjenu sigurnosnih čepova:

1. Pri nalijetanju na prepreku odmah zaustavite stroj i isključite traktor.
2. Provjerite ima li eventualnih oštećenja.
3. Diskove okrenite tako da budu okrenuti jedan u odnosu na drugoga za 90 stupnjeva.
4. Tako možete jednostavno i učinkovito utvrditi je li kut među diskovima veći od 90 stupnjeva.
5. Očistite greben kako pri demontaži nečistoća ne bi prodrla u područje ležajeva.
6. Odvijte vijke u gornjem pokrovu i skinite pokrov.
7. Odvijte vijke u disku i skinite disk zajedno s mehanizmom za brzu zamjenu.
8. Provjerite ima li oštećenja na disku, vijcima noževa, sigurnosnim zakovicama i mehanizmu za brzu zamjenu.
9. U slučaju oštećenja elemente treba zamijeniti novima, a disk ponovo balansirati (ovo je potrebno ako želite osigurati dug i učinkovit životni vijek stroja).
10. Odvijte maticu M24 i demontirajte gornji i donji dio prirubnice.

11. Iz obeh delov odstranite poškodovane zaščitne čepe.
12. Očistite drsne površine na obeh delih.
13. Namažite z mastjo KLUBERPASTE 46MR 401, ki zagotavlja zahtevano sposobnost mazanja.
14. Zgornji del vstavite v spodnjega in namestite zaščitne čepe.
15. Pri ponovni namestitvi pazite, da boste prirobnico namestili pravilno na utorno gred zobnika.
16. Po namestitvi preverite ali so diski med seboj povsem pravokotni (drugače je treba znova nastaviti položaj prirobnice glede na utorno gred).
17. Privijte matico M24 z navorom 300 Nm.
18. Pritrdite disk s hitromenjalnim nastavkom (vijake zalepite in privijte z navorom 72 Nm).
19. Preverite, ali je položaj hitromenjalnega nastavka nastavljen pravilno (pri menjavi nožev se nosilci ne smejo zatikati).
20. Pritrdite zgornji pokrov (vijake zalepite in privijte z navorom 72 Nm).
21. Stroj znova zaženite in opazujte, ali se pojavljajo tresljaji.
22. Ob tresljajih je treba znova uravnotežiti celotni disk ali pa ga zamenjati z novim.

11. Iz oba dijela uklonite prerezane sigurnosne čepove.
12. Očistite klizne površine na oba dijela.
13. Podmažite mazivom KLUBERPASTE 46MR 401 koje osigurava tražene klizne uvjete.
14. Gornji dio umetnite u donji i postavite sigurnosne čepove.
15. Pri ponovnoj montaži morate jako paziti pri ispravnom postavljanju prirubnice na utornu osovinu zupčanika.
16. Nakon postavljanja provjerite jesu li diskovi međusobno potpuno pravokutni (ako nisu, potrebno je ponovno pozicioniranje prirubnice na utornu osovinu).
17. Pritegnite maticu M24 na moment od 300 Nm.
18. Pričvrstite disk s mehanizmom za brzu zamjenu (zalijepite vijke i pritegnite ih na moment od 72 Nm).
19. Provjerite je li mehanizam za brzu zamjenu ispravno postavljen (pri zamjeni noževa nosači ne smiju zapinjati).
20. Pričvrstite gornji pokrov (zalijepite vijke i pritegnite ih na moment od 72 Nm).
21. Ponovno pokrenite stroj i promatrajte pojavljuju li se vibracije.
22. U slučaju vibracija treba ponovno balansirati cijeli disk ili ga zamijeniti novim.

Menjava zaščitnih čepov *Zamjena sigurnosnih čepova*

Slika 61

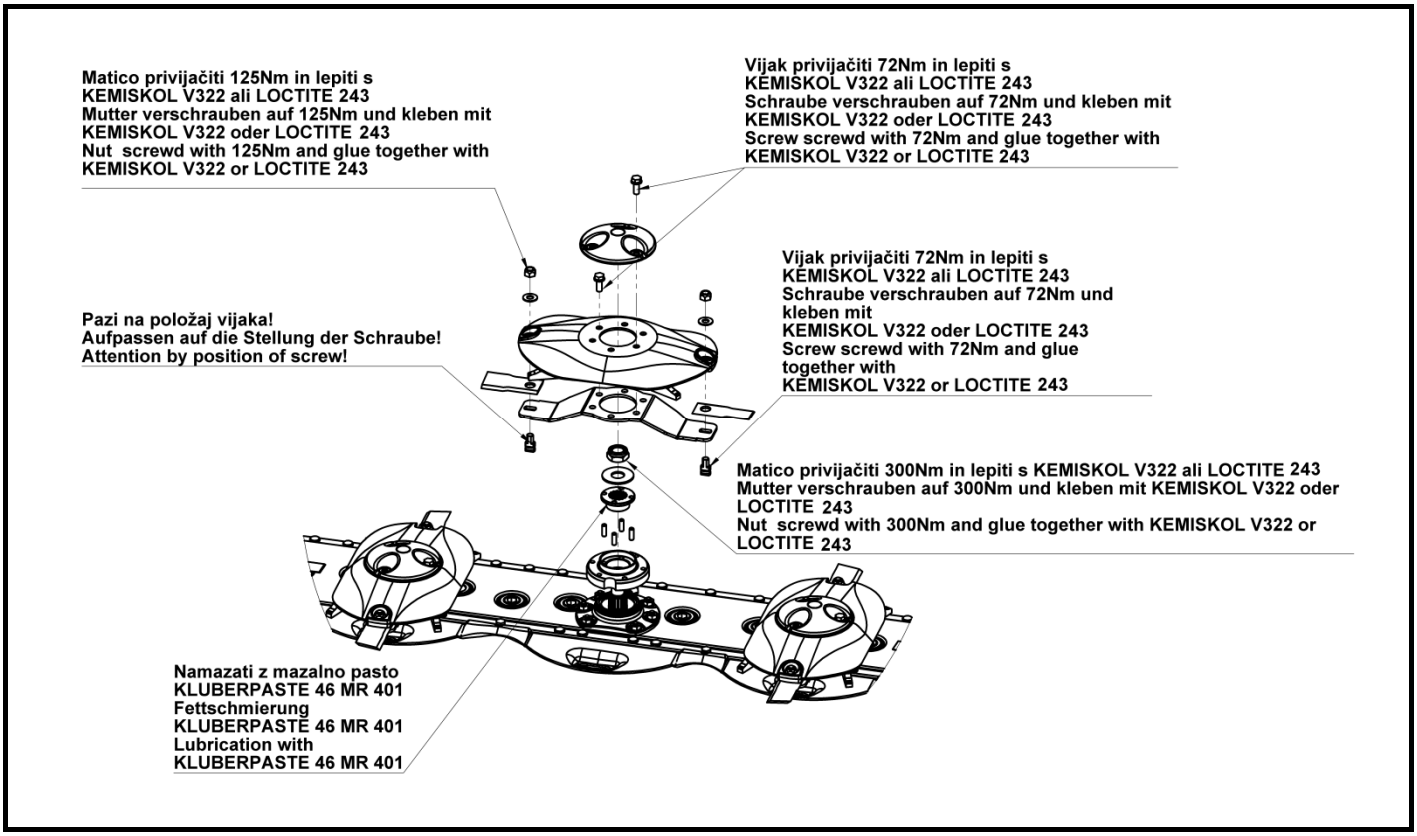
Matico privijačiti 125Nm in lepiti s KEMISKOL V322 ali LOCTITE 243
Mutter verschrauben auf 125Nm und kleben mit KEMISKOL V322 oder LOCTITE 243
Nut screwd with 125Nm and glue together with KEMISKOL V322 or LOCTITE 243
Vijak privijačiti 72Nm in lepiti s KEMISKOL V322 ali LOCTITE 243
Schraube verschrauben auf 72Nm und kleben mit KEMISKOL V322 oder LOCTITE 243
Screw screwd with 72Nm and glue together with KEMISKOL V322 or LOCTITE 243
Pazi na položaj vijaka!
Aufpassen auf die Stellung der Schraube!
Attention by position of screw!
Vijak privijačiti 72Nm in lepiti s KEMISKOL V322 ali LOCTITE 243
Schraube verschrauben auf 72Nm und kleben mit KEMISKOL V322 oder LOCTITE 243
Screw screwd with 72Nm and glue together with KEMISKOL V322 or LOCTITE 243
Matico privijačiti 300Nm in lepiti s KEMISKOL V322 ali LOCTITE 243
Mutter verschrauben auf 300Nm und kleben mit KEMISKOL V322 oder LOCTITE 243
Nut screwd with 300Nm and glue together with KEMISKOL V322 or LOCTITE 243
Namazati z mazalno pasto KLUBERPASTE 46 MR 401
Fettschmierung KLUBERPASTE 46 MR 401
Lubrication with KLUBERPASTE 46 MR 401

Nastavitev položaja hitromenjalnega nastavka glede na disk *Pozicioniranje mehanizma za brzu zamjenu na disk*

Slika 62

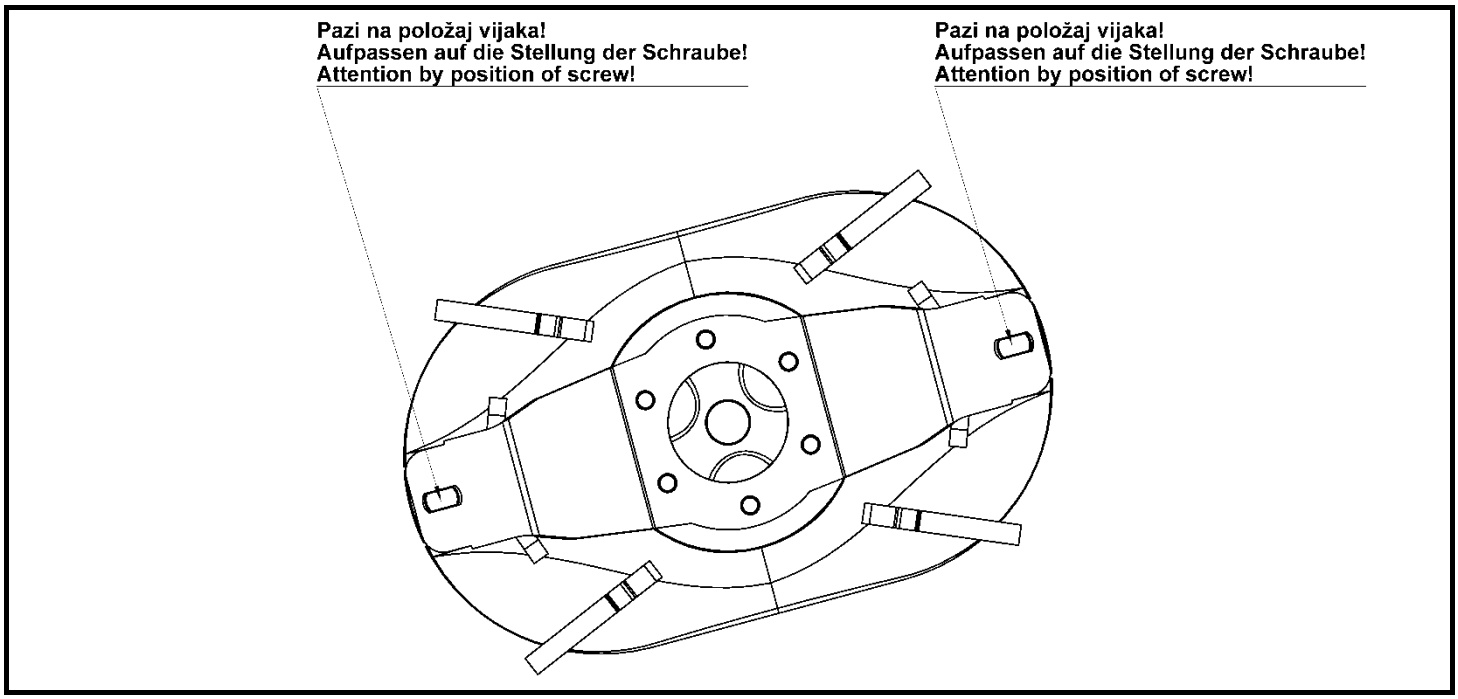
Pazi na položaj vijaka!
Aufpassen auf die Stellung der Schraube!
Attention by position of screw!
Pazi na položaj vijaka!
Aufpassen auf die Stellung der Schraube!
Attention by position of screw!

7.7 Napetost pogonskega jermena rotorja gnetilnika

Po servisni demontaži in ponovni montaži rotorja gnetilnika preverite napetost jermena:

Nov jermen od 75 do 79 Hz
(poves jermena je 10 mm pri sili 68 N).

Rabljen jermen 66 Hz
(poves jermena je 10 mm pri sili 52 N).

7.8 Mazanje

Na sliki so označena vsa mazalna mesta. Dolgo življenjsko dobo kosilnice dosežete z upoštevanjem intervalov mazanja.

- ***Servisiranje, vdrževanje, periodični pregledi in čiščenje kakor odstranjevanje funkcijskih motenj se mora izvajati samo pri odklopljenem pogonu in mirujočem motorju! Izvlecite ključ motorja!***

7.7 Napetost pogonskog remena rotora gnjetača

Nakon servisne demontaže i ponovne montaže rotora gnjetača proverite napetost remena:

Nov remen od 75 do 79 Hz
(povjes remena je 10 mm pri sili 68 N).

Polovni remen 66 Hz
(povjes remena je 10 mm pri sili 52 N).

7.8 Mazanje

Na slici su označena sva mjesta podmazivanja. Dugi životni vijek kosilice postiže se poštovanjem intervala podmazivanja.

- ***Servisiranje, održavanje, periodični pregledi, čišćenje kao i sve druge operacije se mogu izvoditi samo kada je isključen pogon, ugašen traktor i izvučen kontaktni ključ!***

Slika 63

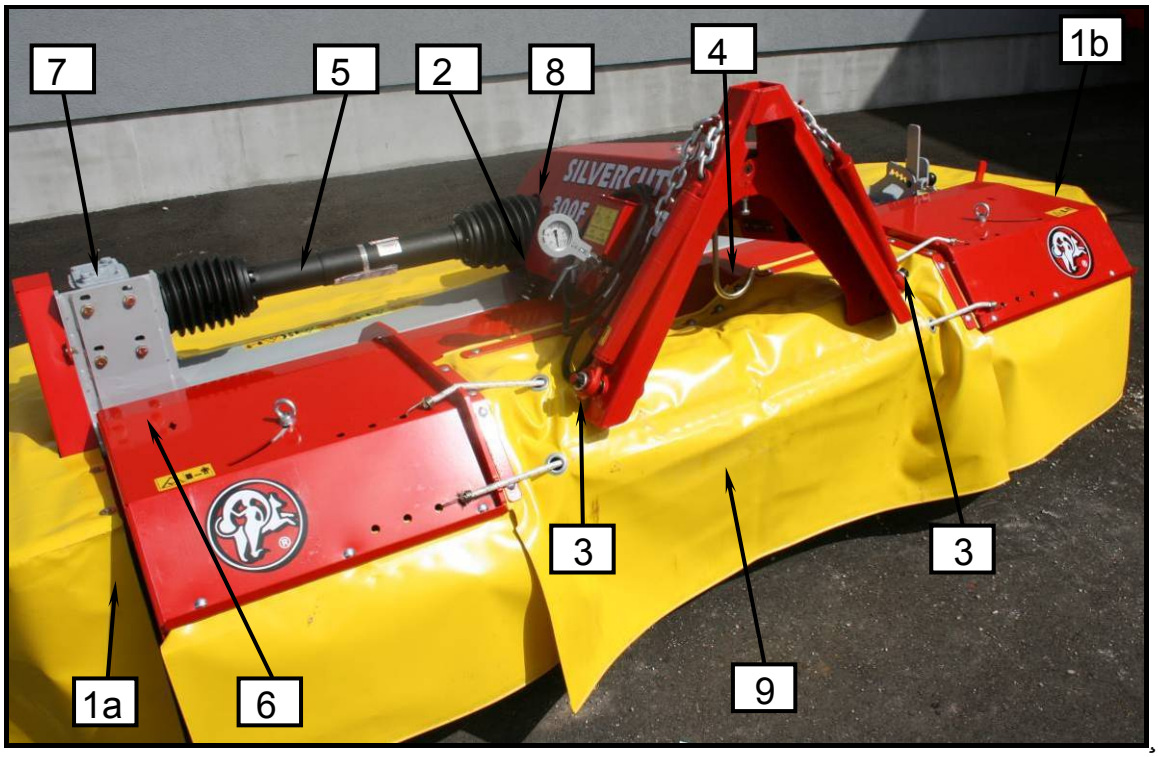

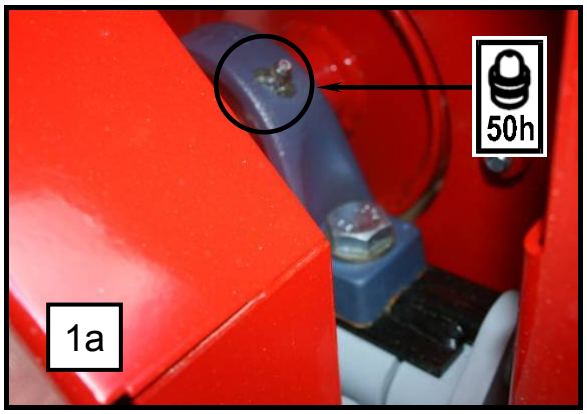
50h
1a

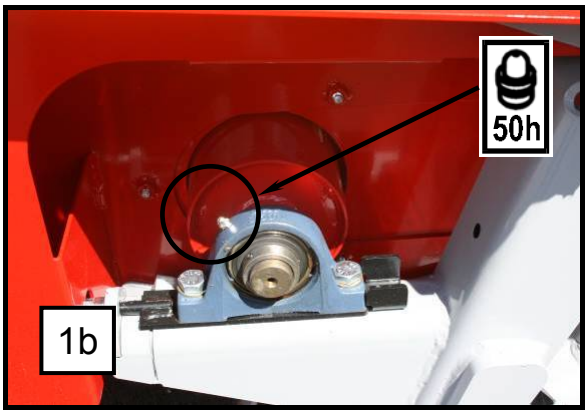
50h
1b

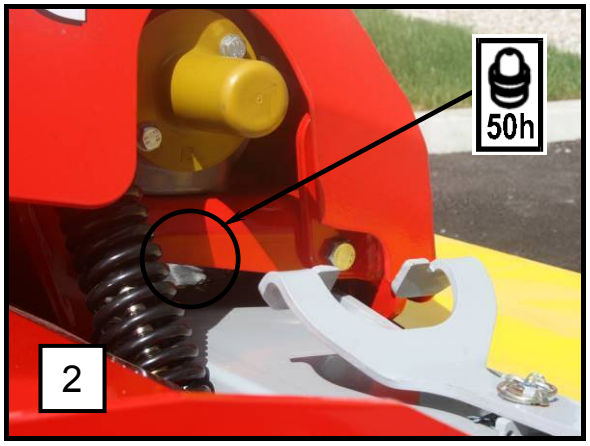
50h
2

50h
3

50h
6

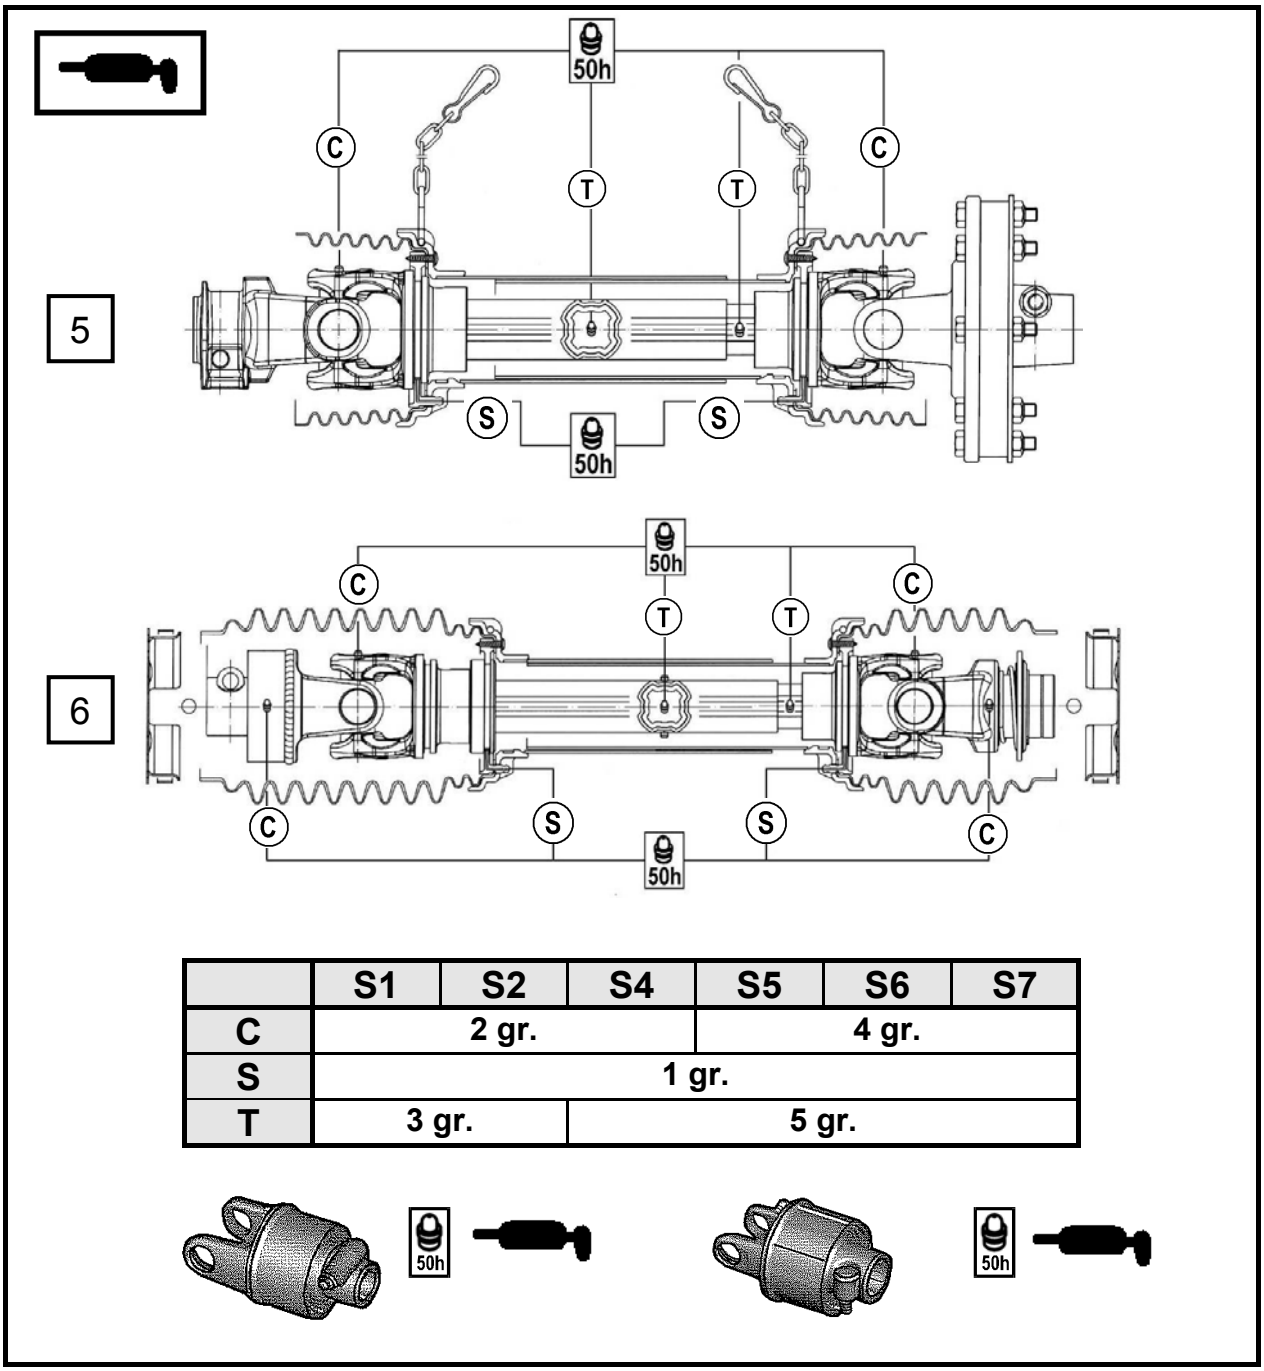

	S1	S2	S4	S5	S6	S7
C	2 gr.			4 gr.		
S	1 gr.					
T	3 gr.		5 gr.			

Kardan na sliki z razvidnimi časovnimi presledki namažite z namensko mastjo.

Kardan na slici namažite namenskom mašću u razvidnim vremenskim intervalima.

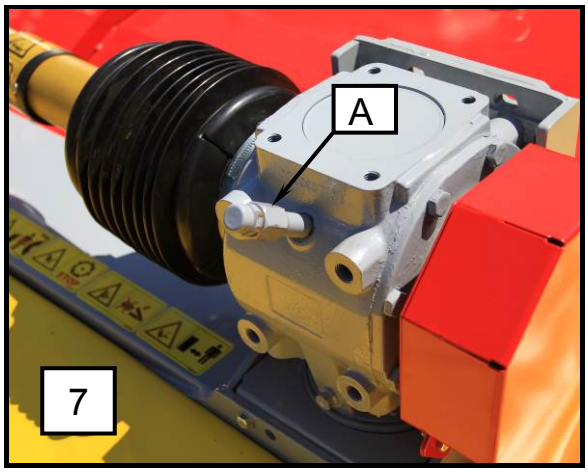

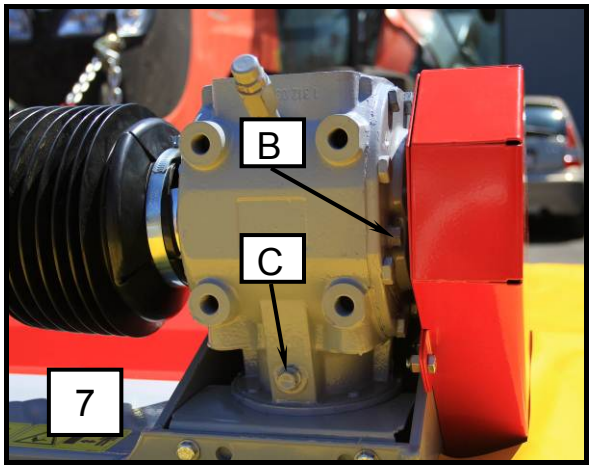

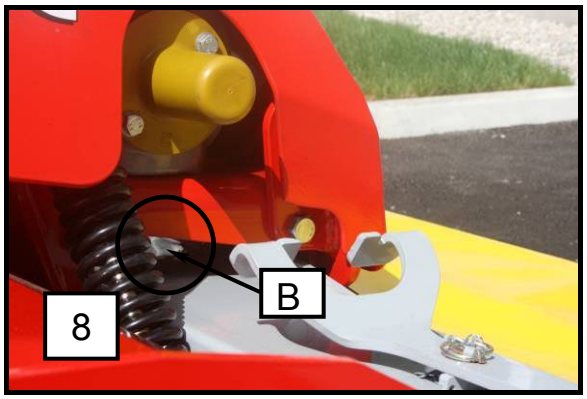

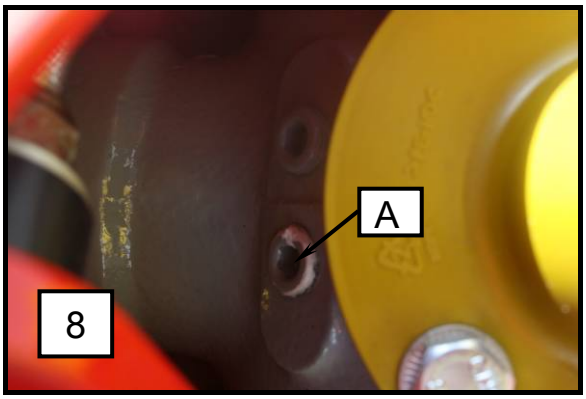

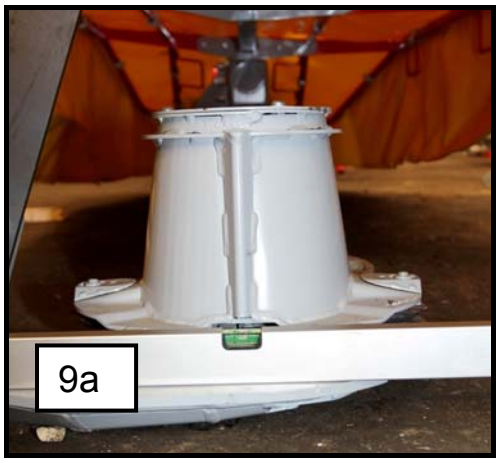

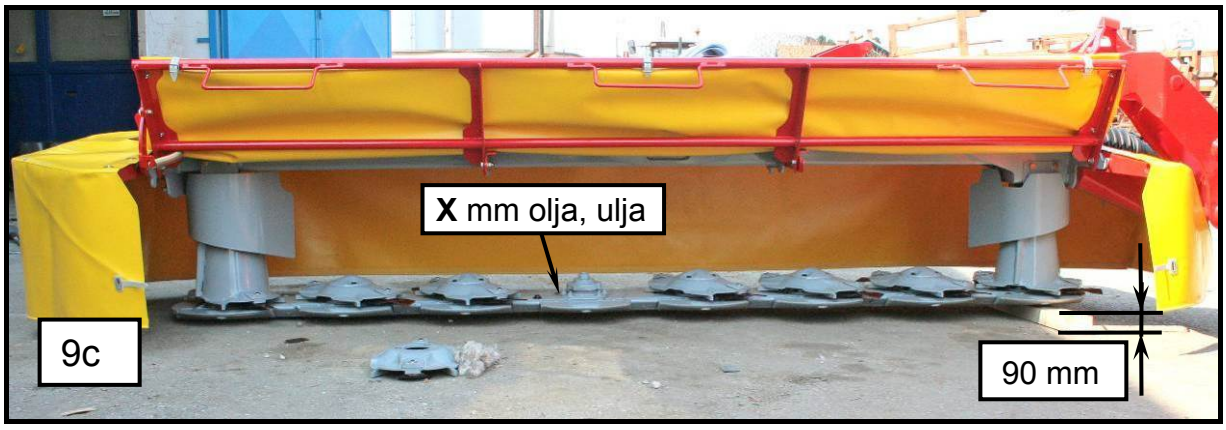

Olje v greben NIKOLI NE DOLIVAJTE, vedno ga ZAMENJAJTE s predpisano količino!

NIKADA NE DOLIJEVAJTE ulje u greben, uvijek ga ZAMIJENITE propisanom količinom!

Kontrola nivoja olja v koritu kosilnice

- Nivo olja kontrolirajte najmanj enkrat letno.
- Stroj zagrejte ter postavite na ravna tla (9b).
- Nato natančno poravnajte kosilni greben v vodoravni položaj (9a).
- Kosilni greben dvignite ter na strani vertikalnega gonila in pogona podprite – n. pr. z 90 mm leseno letvijo (9c).
- Kosilni greben spustite dol tako, da leži na zunanji strani na tleh, na strani vertikalnega gonila in pogona pa na leseni letvi (9c).
- Počakajte cca. 15 min.
- Nivo olja kontrolirajte skozi kontrolno odprtino z merilno paličico. Merilno paličico porinite navpično do dna kosilnega grebena.
- Višina nivoja olja:
  X = 14 mm (9c)

POZOR!
V primeru, da pri kontroli ni možno točno ugotoviti nivoja olja, le tega izpustite iz kosilnega grebena ter vanj nalijte sveže olje v predpisani količini.

Prekomerna količina olja v grebenu povzroči pregrevanje grebena in poškodbo ležajev v prirobnicah.

Kontrola nivoa ulja u koritu kosačice

- Razinu ulja kontrolirajte najmanje jednom godišnje.
- Mašinu postavite na ravnu podlogu – neka radi da se sagrije (9b).
- Zatim precizno poravnajte greben za košnju u vodoravni položaj (9a).
- Podignite greben za košnju i poduprite ga na strani vertikalnog pogonskog sklopa i pogona – primjerice drvenom letvom od 90 mm (9c).
- Greben za košnju spustite tako da na vanjskoj strani leži na tlu, a na strani vertikalnog pogonskog sklopa i pogona na drvenoj letvi (9c).
- Pričekajte otprilike 15 min.
- Nivo ulja kontrolišite kroz kontrolnu rupu pomoću šipke. Šipku gurnite do dna grebena.
- Visina nivoa ulja:
  X = 14 mm (9c)

UPOZORENJE!
U slučaju da se tijekom kontrole ne može točno utvrditi razina ulja, ispustite ga iz grebena za košnju i ulijte propisanu količinu svježeg ulja.

Prekomjerna količina ulja u grebenu uzrokuje pregrijavanje grebena i oštećenja ležaja u prirubnicama.

Izpust olja iz korita kosilnice

- Odstranite spodnji drsnik pod gonilom.
- Odvijte vijak za dolivanje olja.
- Odvijte vijak za izpust olja.
- Na mestih namestitve vijakov za izpust in dolivanje uporabite tesnilno pasto TEROSTAT 9220.

Ispuštanje ulja iz spremnika kosilice

- Skinite donji klizni element ispod pogonskog sklopa.
- Odvijte vijak za dolijevanje ulja.
- Odvijte vijak za ispuštanje ulja.
- Pri privijanju vijaka za ispuštanje i dolijevanje ulja upotrijebite pastu za brtvljenje TEROSTAT 9220.

Kontrola nivoja olja v glavnem gonilu

- Odvijte vijak pod gredjo za kontrolo nivoja (8 - A).

Izpust olja iz glavnega gonila

- Odvijte vijak za nalivanje olja (8 – A).
- Odvijte spodnji vijak za izpust olja (8 – B).
- Izpust olja.
- Pri vijačenju vijaka za izpust olja uporabite tesnilno pasto.
- Pri ponovnem nalivanju določite nivo olja z odvitjem vijaka pod izstopno gredjo.
- Pri pritrditvi vseh vijakom na gonilu pazite, da bodo tesnjeni.

Kontrola nivoja olja v vertikalnem gonilu

- Kontrola nivoja olja.
- Stroj zagrejte ter postavite na ravna tla.
- Odvijte vijak z nivojem olja (7 -A).
- Preverite nivo olja (7 – B).

Izpust olja iz vertikalnega gonila

- Odvijte vijak za kontrolo nivoja (7 –A).
- Odvijte vijak za izpust olja (na spodnjem delu gonila: 7 – C).
- Pri vijačenju vijaka za izpust olja uporabite tesnilno pasto TEROSTAT 9220.

Kontrola razine ulja u glavnom pogonskom sklopu

- Odvijte vijak ispod vratila za kontrolu razine (8 - A).

Ispuštanje ulja iz glavnog pogonskog sklopa

- Odvijte vijak za dolijevanje ulja (8 – A).
- Odvijte donji vijak za ispuštanje ulja (8 – B).
- Ispustite ulje.
- Pri privijanju vijaka za ispuštanje ulja upotrijebite pastu za brtvljenje.
- Pri ponovnom dolijevanju odredite razinu ulja odvijanjem vijka ispod izlazne osovine.
- Pri pričvršćivanju svih vijaka na pogonski sklop pazite na brtvljenje.

Kontrola razine ulja u vertikalnom pogonskom sklopu

- Kontrola razine ulja.
- Zagrijte stroj i postavite ga na ravnu površinu.
- Odvijte vijak s razinom ulja (7 - A).
- Provjerite razinu ulja (7 – B).

Ispuštanje ulja iz vertikalnog pogonskog sklopa

- Odvijte vijak za kontrolu razine (7 –A).
- Odvijte vijak za ispuštanje ulja (na donjem dijelu pogonskog sklopa 7 – C).
- Pri pritezanju vijka za ispuštanje ulja upotrijebite pastu za brtvljenje TEROSTAT 9220.

- ***Servisiranje, vdrževanje, periodični pregledi in čiščenje kakor odstranjevanje funkcijskih motenj se mora izvajati samo pri odklopljenem pogonu in mirujočem motorju! Izvlecite ključ motorja!***

- ***Servisiranje, održavanje, periodični pregledi, čišćenje kao i sve druge operacije se mogu izvoditi samo kada je isključen pogon, ugašen traktor i izvučen kontaktni ključ!***

- ***Za mazalke uporabljajte mast na rastlinski osnovi.***

- ***Za mazalice te namene koristite mast na biljnoj osnovi.***

Količina polnjenja in oznaka maziva za gonila

Količina punjenja i oznaka maziva za reduktore

Pozicija	***Gonilo*** ***Reduktor***	***Vrsta maziva***	***Kriterij pri menjavi (liter)*** ***Kriterijum za menjanje (litar)***	***Čas menjave*** ***Vrijeme menjanja***	***Kriterij popolnitve*** ***Kriterijum popunjavanja***
8	Kotno gonilo Ugaoni pogon	SAE 90	Nalivanje v odprtino A Nalivanje u otvor A	Prva menjava po 50 urah Nadaljne menjave po 150 urah ali 2 letih Prvo mijenjanje nakon 50 sati Dalje mijenjanje nakon 150 sati ili 2 godina	Do tečenja iz odprtine A Do curenja iz otvora A
7	Gonilo grebena Pogon grebena	SAE 90		Prva menjava po 50 urah Nadaljne menjave po 150 urah ali 2 letih Prvo mijenjanje nakon 50 sati Dalje mijenjanje nakon 150 sati ili 2 godina	Merjenje z merilnim vijakom A, nivo olja v področju B Merenje sa mernim vijkom A, nivo ulja u području B
9	Korito kosilnice Korito kosilice	SAE 90	**3,55 - 3,65 L**	Prva menjava po 50 urah Nadaljne menjave po 150 urah ali 2 letih Prvo mijenjanje nakon 50 sati Dalje mijenjanje nakon 150 sati ili 2 godina	Po opisanem postopku Prema opisanom postupku

POZOR!
Nazivna količina olja pri prvi vgradnji (nov greben – prva polnitev ali povsem očiščen greben po servisiranju) znaša 4 litra.

UPOZORENJE!
Nazivna količina ulja pri prvoj ugradnji (novi greben – prvo punjenje ili potpuno očišćen greben nakon servisiranja) iznosi 4 litre.

- ***Za mazalke uporabljajte mast na rastlinski osnovi.***

- ***Za mazalice te namene koristite mast na biljnoj osnovi.***

8. Prezimovanje kosilnice

1. Stroj odstavite na suh prostor. Nikar v bližino mineralnih gnojil!
2. Stroj znotraj in zunaj temeljito očistite. Umazanija zadržuje vlago in vodi k rjavenju. Če izvajate čiščenje z visokotlačnimi vodnimi čistilci, vodni curek ne usmerjajte neposredno v ležaje.
3. Gibljive dele kot napenjalce, zglobe in drugo preizkusite na lahko gibljivost oziroma jih demontirajte, očistite in preverite obrabo. Po potrebi zamenjajte z nadomestnimi deli.
4. Vsa mesta priključkov kardanov naoljite.
5. Stroj po čiščenju temeljito namažite.
6. Ležaje zaščit kardanov namažite, da zmanjšate sprijetje.
7. Poškodbe laka popravite, svetle površine zaščitite s sredstvom proti rjavenju.

Namenske aktivnosti za kosilnico!

8. Skladištenje kosačice (kosačica u mrtvoj sezoni)

1. Kosačicu skladištite na suvom prostoru. U skladišnom prostoru ne sme biti mineralnih đubriva.
2. Kosačicu temeljno ošistite, jer sva prljavština i primese zadržavaju vlagu, što je osnova za ržanje. Ako šistite za mašinama s visokim pritiskom, mlaz vode ne sme biti direktno usmeren u ležajeve.
3. Gibljive delove, zatezače, zglobove i slično proverite, demontirajte, očistite probajte dali su u funkciji. Po potrebi ih menjajte sa novim delovima.
4. Sva priključna mesta kardana nauljite.
5. Kosačicu nakon čišćenja podmažite.
6. Zaštite kardana namažite.
7. Oštete laka popravite, svetle delove namažite da ne zarđaju.

Namenske aktivnosti za kosačicu

9. Ponovni zagon za novo sezono

1. Obrišite olje in mast uporabljeno pri konzervaciji stroja.
2. Stroj temeljito namažite. S tem odstranimo morebitno kondenzacijsko vlago iz ležajev.
3. Preverite nivo maziva v gonilih, po potrebi dopolnite v skladu z zahtevami.
4. Vse matice in vijake preverite in privijte na predpisani moment iz tabele.
5. Preverite hidravlične cevi in tesnost spojev.
6. Vse nastavitve na stroju preverite, po potrebi na novo nastavite.
7. Navodilo za delo in varnostna navodila še enkrat skrbno preberite.

9. Priprema kose za novo sezonu

1. Očistite mast i ulje, koje ste koristili za konzerviranje kosačice.
2. Kosačicu temeljno očistite, da bi očistiti kondenzaciju i vlagu izležajeva.
3. Proverite nivo maziva u reduktorima, po potrebi ga dodajte u skladu sa zahtevima.
4. Proverite zategnutost navrtki i vijaka.
5. Izvršite kontrolu svih regulacija, ako je potrebno ponovo ih podesite.
6. Sva uputstva još jednom pažljivo pročitajte.

10. Posebne izvedbe / dodatna oprema

10.1 Menjava nožev z vijačenjem

Kosilnica ima serijsko vgrajeno hitro menjavo nožev.

Na vašo željo lahko servis izvede spremembo na menjavo nožev z vijačenjem.

Zato potrebujete za vsak disk naslednje elemente:

- VIJAK ident: 745031170 (2 kosa)
- MATICA ident: 150645109 (2 kosa)
- PLOŠČICA ident: 745031190 (1 kos)

Ostri noži omogočajo gladko rez in visoko storilnost kosilnice. Pravočasno obrnite ali menjajte nože. Menjajte vedno oba noža na enem disku.
Kosilnica ima nože za odkos z vrtenjem diska v desno in nože za odkos z vrtenjem diska v levo. Pozor! Namestite pravi nož na disk!

- ***Servisiranje, vzdrževanje, periodični pregledi in čiščenje kakor odstranjevanje funkcijskih motenj se mora izvajati samo pri odklopljenem pogonu in mirujočem motorju! Izvlecite ključ motorja!***
- ***Uporabljajte zaščitne rokavice!***
- ***Obrabljene nože nikakor ne smete kakorkoli popravljati (brusiti). Velika nevarnost izmeta nožev!***
- ***Pri odpiranju škatle za nože pokrov vedno držite z eno roko v odprtem položaju. Nevarnost udara!***

10. Posebne opcije / dodatna oprema

10.1 Mijenjanje noževa privijanjem

Kosilica ima serijski ugrađeno brzo mijenjanje noževa.

Na vašu želju servis vam može izvjesti promjenu na mijenjanje noževa privijanjem.

Za to vam za svaki disk trebaju sledeći elementi:

- VIJAK ident: 745031170 (2 komada)
- MATICA ident: 150645109 (2 komada)
- PLOČICA ident: 745031190 (1 komad)

Oštri noževi omogućavaju gladak rez i visoku efikasnost kosilice. Blagovremeno okrenite ili zamenite noževe. Menjajte uvek oba noža na jednom disku.
Kosilica ima noževe za rezanje sa rotacijom diska u desno i noževe za rezanje sa rotacijom diska u levo. Pažnja! Namestite pravi nož na disk!

- ***Servisiranje, održavanje, periodični pregledi kao i sve druge operacije se izvode samo kada je isključen pogon, ugašen traktor i izvučen kontaktni ključ.***
- ***Pri menjanju noževa koristite zaštitne rukavice.***
- ***Istrošene noževe nikako ne smete bilo kako popravljati (brusiti). Velika opasanost od ispadanja noževa!***
- ***Pri otvaranju kutije za noževe, poklopac uvek držite jednom rukom u otvorenom položaju. Opasnost od udarca!***

Slika 64

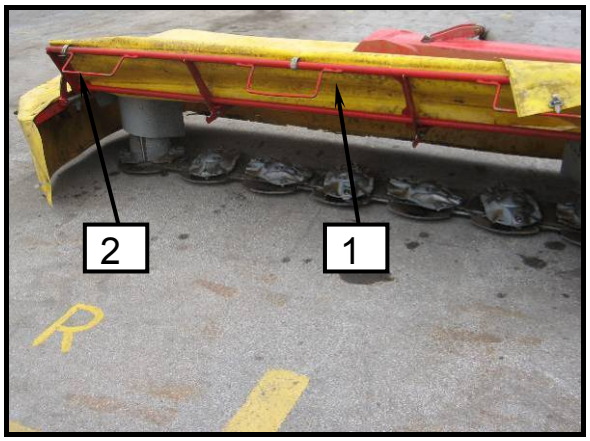

Slika 65

Slika 66

Slika 67

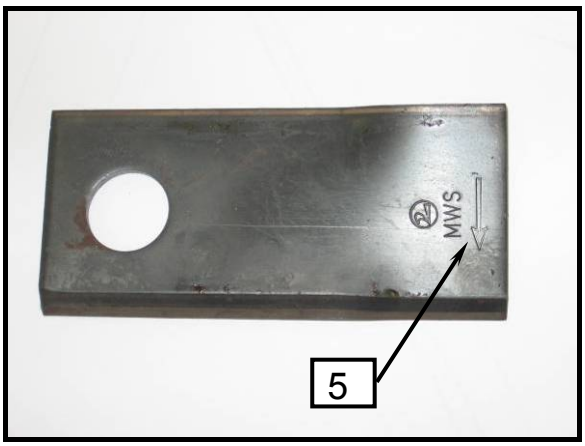

- ***Pravilni položaj noža je nož s smerjo v smeri vrtenja diska.***
- ***Pri izrabi enega rezalnega roba, se nož samo obrne in koristi drugi rezalni rob.***
- ***Vstavljeni nož mora biti gibljivo vpet.***

- ***Pravilni položaj noža je nož sa pravcem u smeru okretanja diska.***
- ***Pri istrošenosti jedne rezne ivice, nož se samo okrene i koristi se druga rezna ivica.***
- ***Nož je pravilno postavljen ako se pravilno okreće oko nosača.***

10.2 Dodatni drsnik za višji odkos

- Z dodatnimi drsniki za višji odkos dosežemo višino odkosa od 70 – 100 mm. Priporočljiva je uporaba predvsem na prodnatih tleh. Ident: 745200450.

10.2 Dodatni klizni graničnik za viši otkos

- Dodatnim kliznim graničnicima za viši otkos postiže se visina otkosa od 70–100 mm. Preporučuje se uporaba prvenstveno na šljunčanom tlu. Identifikacija: 745200450.

Slika 68

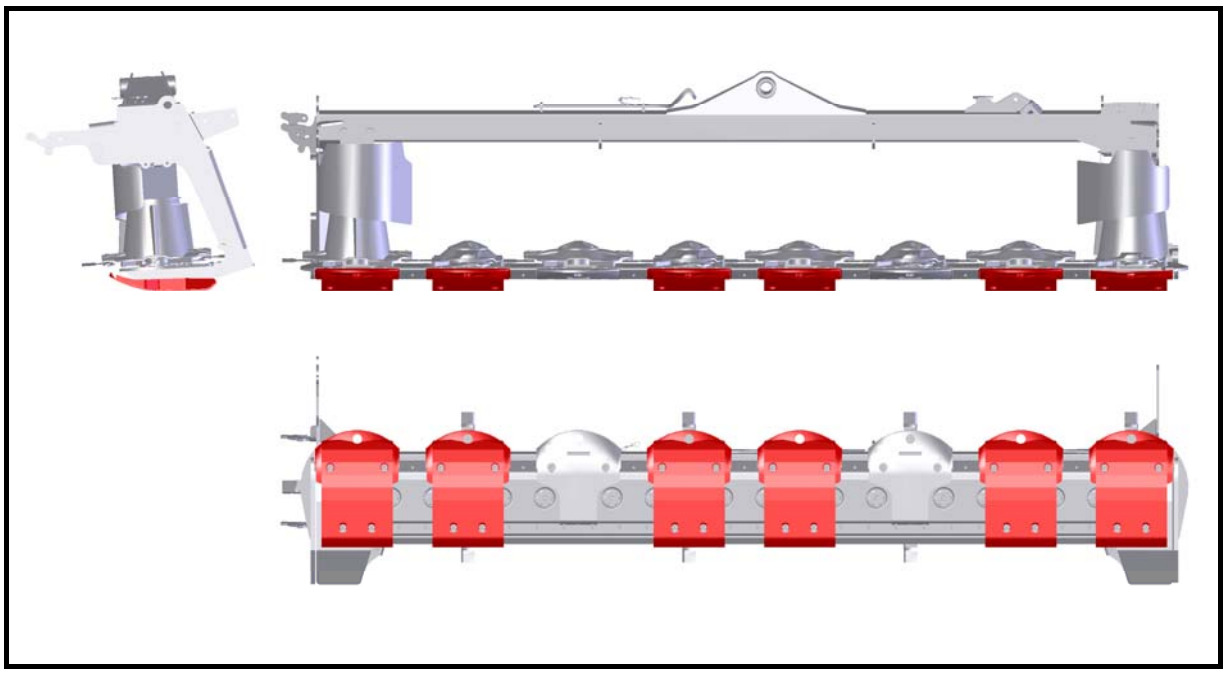

10.3 Dodatni drsnik

- Z dodatnimi drsniki povečamo življensko dobo drsnika. Priporočljiva je uporaba predvsem na prodnatih tleh in za košnjo sejanih trav. Ident: 745200440.

10.3 Dodatni klizni graničnik

- Dodatnim kliznim graničnicima povećava se životni vijek kliznih graničnika. Preporučuje se uporaba prvenstveno na šljunčanom tlu i za košnju sijane trave. Identifikacija: 745200440.

Slika 69

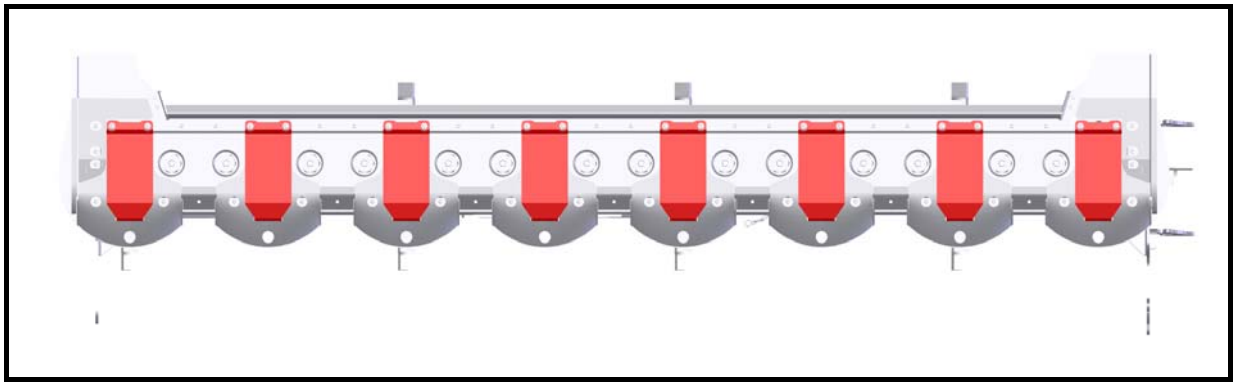

Vorwort

Verehrter Kunde!

Wir danken Ihnen für das Vertrauen, das Sie uns mit dem Kauf dieser Maschine entgegengebracht haben.

Bei der Übergabe dieser Maschine hat Sie der Händler in die Bedienung, Wartung und Einstellung der Maschine eingewiesen.

Diese erste Einweisung kann jedoch ein genaueres Kennenlernen der verschiedenen Aufgaben, der Funktionen und den sachgerechten Umgang mit der Maschine nicht ersetzen.

Die Betriebsanleitung ist so aufgebaut, daß Sie ausführlich über die jeweils erforderlichen Tätigkeiten informiert werden, von der Inbetriebnahme und dem Einsatz bis hin zur Wartung und Pflege. Dabei folgt die Gliederung der einzelnen Kapitel in Text und Bild dem arbeitstechnischen Ablauf beim Einsatz der Maschine.

Lesen Sie diese Betriebsanleitung sorgfältig, bevor Sie die Maschine einsetzen, und beachten Sie besonders die angegebenen Sicherheitshinweise.

Wichtig!

Um Unfälle zu vermeiden und um optimale Leistungen zu erzielen, dürfen ohne Zustimmung des Herstellers keine Umbauten an der Maschine durchgeführt werden. Gleichfalls darf die Maschine nur unter den von SIP vorgegebenen Bedingungen eingesetzt werden.

Dieses Zeichen soll auf die in der Betriebsanleitung enthaltenen Sicherheitshinweise aufmerksam machen. Befolgen Sie diese Hinweise, um Unfälle zu vermeiden.

Dieses Zeichen finden Sie an verschiedenen Stellen in der Betriebsanleitung. Es weist auf besondere Handhabungshinweise hin, die beim Einsatz der Maschine besonders beachtet werden müssen.

Prologue

Dear buyer!

We thank you for your confidence toward our products, shown by choosing our machine.

Our dealer informed you at delivery of the machine about proper use, maintenance and setting.

This first information is no substitute for present instructions for use.

Present instructions for use, informs you most detailed about every single action which must bet aken, from first start of the machine itself, proper and safe use, over to the maintenance. Instructions are divided in single chapters with text and illustrations, explaning practical course of every single step during use of machine.

Due to upper facts please read carefully these instructions, before you start using the machine and take into consideration all security regulations.

Important!

To avoid accidents and for acheiving optimal working - capacities of the machine, any kind of tecnical changes without strict concordance from the side of producer is strictly forbidden. In such a manner also the machine must be used exsclusively according to from SIP prescribed conditions.

This symbol should attract your attention at security informations contained in these instructions for use.

This symbol is to be found on different spots in these informations, showing at special procedure informations which must be specially considered during the use of machine.

Ersatzteilbestellung

Ordering of spare parts

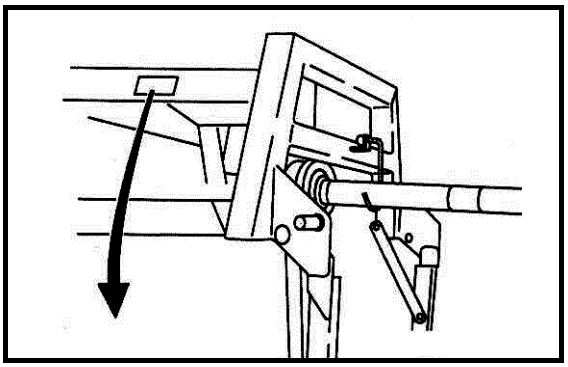

	GB	D
Type:	Type of machine	Typenbezeichnung
Machine No.:	Machine Number	Maschinen- Nummer
Year of production:	Year of production	Baujahr
Weight:	Machine weight	Maschinengewicht

Designation of type Bezeichnung des Typs	
Machine number Maschinen Nummer	
Year of production Baujahr	

Bei der Bestellung von Ersatzteilen sind die Typenbezeichnung, die Maschinennummer und das Baujahr anzugeben. Diese Angaben finden Sie auf dem Typenschild.

Damit Sie diese Daten immer zur Hand haben empfehlen wir, sie in obenstehende Kästen einzutragen.

Anforderungen für Ersatzteile nehmen Sie bei Ihrem zuständigen Kundendienst und SIP-Maschinen-Händler vor.

Fälschungen und Kopien der Teile, besonders der Verschleißteile, sind nicht immer die, die augenscheinlich passen! Material – die Qualität ist mit einfacher Betrachtung nur schwer nachzuprüfen, deshalb raten wir zu äußerster Vorsicht bei preiswerten Angeboten und Bildaufnahmen!

Darum lieber gleich
ORIGINAL S I P ERSATZTEILE!

When ordering spare parts don't forget to write down the exact type of the machine, serial Number of the machine and year of production. All these data are to be found on the factory plate which is fixed on the machine.

In order to keep these very important data always at hand, we advise you to write them into above index.

Spare parts can be ordered at your authorised service provider and sales representative for SIP machines.

Imitations and copies of parts, especially consumable parts, are not suitable even though they might appear to be! The quality of materials cannot be verified properly with visual inspection alone. For this reason, caution should be practised with low-priced offers and copies!

That's why we say, order better immediatelly
ORIGINAL S I P SPARE PARTS!

INHALTSVERZEICHNIS

Vorwort **69**

Ersatzteilbestellung **70**
Allgemeine Sicherheitshinweise **75**
Bestimmungsgemäße Verwendung 75
Sicherheits- und Unfallverhütungs-Vorschriften 75
Angebaute Geräte 77
Zapfwellenbetrieb 78
Wartung 80

1. Einführung **81**
1.1 Lage der Hinweisschilder, mit sicherheitstechnischen Inhalt, an der Maschine 81
1.2 Ankleber mit Warnungen (Bilder) 82
1.3 Technische Daten 86
1.4 Straßentransport (Transportbreite) 87
1.5 Berechnung der Traktorbelastung 88

2. Vorbereitung **90**
2.1 Spezielle Sicherheitshinweise bei der Vorbereitungsausführung 90
2.1.1 Drehrichtungswechsel 91
2.2 Anbau an den Schlepper 91
2.2.1 Längseinstellung der Anhängevorrichtung und Einstellung der Grasschnitthöhe 94
2.3 Gelenkwelle 95
2.3.1 Allgemeines 95
2.3.2 Längenanpassung der Gelenkewelle 95
2.3.3 Montage der Gelenkwelle 98
2.3.4 Quereinstellung des Mähbalkens in Transportstellung 99
2.4 Hydraulikanbau 100
2.5 Anschluss der Hydraulikentlastung 101

3. Vorbereitung des Mähwerks zum Grasschnitt **106**
3.1 Einstellung der Hydraulikentlastung des Mähbalkens 107
3.2 Einstellung der Grasschnittbreite 108
3.3 Intensitäteinstellung des Federkneters 109

4. Vorbereitung des Mähwerkes für Arbeits- und Transportstellung **111**

5. Grasschnitt **112**
5.1 Messerbalkenaufheben bei der Fahrt in neue Reihe 113

6. Abbau der Maschine vom Schlepper **114**

7. Wartung und regelmässige Prüfungen 116
7.1 Spezielle Sicherheitshinweise für Wartung und regelmässige Prüfungen 116
7.2 Allgemeines 116
7.3 Messerwechsel 117
7.4 Schutztuchwechsel 119
7.5 Messerträgerwechsel messerwechsel und schraubewechsel 123
7.6 Wechsel der Sicherheitszapfen bei einzelnen Scheiben 124
7.7 Treibriemenspannung des Kneterrotors 127
7.8 Schmierung 127

8. Überwinterung 134

9. Wiederinbetriebnahme zur neuen Saison 134

10. Sonderausrüstung / Zusatzteile 135
10.1 Messerwechsel durch Verschrauben 135
10.2 Zusätzlicher Schieber für einen höheren Grasschnitt 137
10.3 Zusätzlicher Schieber 137

INDEX

Prologue **69**

Ordering of spare parts **70**

General safety instructions **75**
Regular use in agriculture 75
Safety and antiaccident instructions 75
On tractor mounted machines 77
P.T.O. SHAFT drive 78
(only for implements driven by a P.T.O Shaft) 78
Maintenance 80

1. Foreword **81**
1.1 Position of safety decals with warning text on the machine 81
1.2 Safety decals (drawing) 82
1.3 Technical data 86
1.4 Road transport (transport width) 87
1.5 Calculation of tractor ballast 88

2. Preparing **90**
2.1 Special safety instructions 90
2.1.1 Changing the rotation direction 91
2.2 Attaching to the tractor 91
2.2.1 Longitudinal adjustment of the hitch and grass cutting height 94
2.3 P.T.O.shaft 95
2.3.1 General 95
2.3.2 P.T.O. shaft length adjustment 95
2.3.3 Mounting the cardan shaft 98
2.3.4 Transverse adjustment of the cutter bar in transport position 99
2.4 Hydraulic hitch up 100
2.5 Hydraulic relief connection 101

3. Preparation of a mower for mowing **106**
3.1 Adjusting the cutter bar hydraulic relief 107
3.2 Adjusting the grass cut width 108
3.3 Adjusting the tension of the tines-kneading machine 109

4. Preparing the mower for work and transport position **111**

5. Mowing **112**
5.1 Lifting the cutter bars when driving into new row 113

6. Disconnecting the mower from the tractor **114**

7. Maintenance and periodical overhauls 116
7.1 Special safety instructions 116
7.2 General 116
7.3 Replacing the blades 117
7.4 Replacing the protective curtain 119
7.5 Replacing the blade holders, mower blade and screw 123
7.6 Replacement of safety pins on individual disks 124
7.7 Tension of the driving belt of the kneating machine's rotor 127
7.8 Lubrication 127

8. Wintering 134

9. Restart for a new season 134

10. Sonderausrüstung / Zusatzteile 135
10.1 Replacing the blades by screwing 135
10.2 Additional slider for a greater cutting height 137
10.3 Additional slider 137

Allgemeine Sicherheitshinweise

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Maschine ist ausschließlich für den üblichen Einsatz bei landwirtschaftlichen Arbeiten gebaut (bestimmungsgemäßer Gebrauch).

Jeder darüber hinausgehende Gebrauch gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller nicht; das Risiko hierfür trägt allein der Benutzer.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch die Einhaltung der vom Hersteller vorgeschriebenen Betriebs-, Wartungs- und Instandhaltungsbedingungen.

Die Maschine darf nur von Personen benutzt, gewartet und instand gesetzt werden, die hiermit vertraut und über die Gefahren unterrichtet sind.

Die einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften, sowie die sonstigen allgemein anerkannten sicherheitstechnischen, arbeitsmedizinischen und straßenverkehrsrechtlichen Regeln sind einzuhalten.

Eigenmächtige Veränderungen an der Maschine schließen eine Haftung des Herstellers für daraus resultierende Schäden aus.

General safety instructions

Regular use in agriculture

The machine has been designed strictly for regular use in agriculture.

If the machine was missused for any other purpose, and get damaged during irregular use, manufacturer is not liable for damages caused to the machine. It is the user himself who bears the risk.

All conditions for work and maintenance, prescribed by the manufacturer, should strictly be considered.

The machine may only be used, handled and repaired by persons who are appointed to do this and who are aware of the dangers.

All relevant safety regulations as well as all generally used safety tehnical, working-medical and traffic regulations should be considered during the work with the maschine.

The manufacturer is not liable for damages, caused to the machine which has been rebuilt by the user, if damages had occured as a result of the rebuilding.

Vor dem Befahren öffentlicher Verkehrswege und vor jeder Inbetriebnahme den Maschine und den Traktor auf Verkehrs- und Betriebssicherheit überprüfen!

Before entering on public traffic roads and before each starting of the machine and tractor, check all traffic and working safety devices!

Sicherheits- und Unfallverhütungs-Vorschriften

1. Beachten Sie neben den Hinweisen in dieser Betriebsanleitung die allgemein gültigen Sicherheits- und Unfallverhütungs-Vorschriffen!

2. Die angebrachten Warn- und Hinweisschilder geben wichtige Hinweise für den gefahrlosen Betrieb; die Beachtung dient Ihrer Sicherheit!

Safety and antiaccident instructions

1. Besides the instructions from this booklet take into consideration all generally used safety and accident regulations!

2. Safety and warning decals, placed on the machine, give important instructions for safe work. Take them into consideration for your safety!

3. Bei Benutzung öffentlicher Verkehrswege die jeweiligen Bestimmungen beachten!

4. Vor Arbeitsbeginn sich mit allen Einrichtungen und Betätigungselementen, sowie mit deren Funktionen vertraut machen. Während des Arbeitseinsatzes ist es dazu zu spät!

5. Die Bekleidung des Benutzers soll eng anliegen. Locker getragene Kleidung vermeiden.

6. Zur Vermeidung von Brandgefahr Maschine sauber halten!

7. Vor dem Anfahren und vor Inbetriebnahme Nahbereich kontrollieren! (Kinder!) Auf ausreichende Sicht achten!

8. Das Mitfahren während der Arbeit und der Transport fahrt auf dem Arbeitsgerät ist nicht gestattet.

9. Geräte vorschriftsmäßig ankuppeln und nur an den vorgeschriebenen Vorrichtungen befestigen und sichern!

10. Beim An- und Abbauen die Stützeinrichtungen in die jeweilige Stellung bringen!

11. Beim An- und Abkuppeln von Geräten an oder von dem Traktor ist besondere Vorsicht nötig!

12. Ballastgewichte immer vorschriftsmäßig an den dafür vorgesehenen Befestigungspunkten anbringen!

13. Zulässige Achslasten, Gesamtgewicht und Transportabmessungen beachten!

14. Transportausrüstung- wie z.B. Beleuchtung, Warneinrichtungen und evtl. Schutzeinrichtungen überprüfen und anbauen!

15. Betätigungseinrichtungen (Seile, Ketten, Gestänge usw.) fernbetätigter Einrichtungen müssen so verlegt sein, daß sie in allen Transport- und Arbeitsstellungen nicht unbeabsichtigte Bewegungen auslösen.

16. Geräte für Straßenfahrt in vorgeschriebenen Zustand bringen und nach Vorschrift des Herstellers verriegeln!

17. Wahrend der Fahrt den Fahrerstand niemals verlassen!

3. While driving on public roads, take into consideration traffic signs and regulations!

4. Make sure you get familiar with all devices and elements for handling and with the functions, before starting with the work!

5. Avoid wearing loose-fitting clothes. Clothes should fit tight to the user's body.

6. To avoid danger of fire, keep the machine clean!

7. Before switching on the machine and driving off, make sure there is noone near the machine (children). Make sure your visibility is sufficient!

8. It is prohibited to drive persons on the machine!

9. Implements should be connected according to the instructions, all prescribed devices fastened to the prescribed spots and secured!

10. When disconnecting the machine from the tractor, place it on the flat ground and use support devices!

11. Special attention is needed when you are connecting or disconnecting the implement to the tractor!

12. Always place the charging weights according to the instructions on the provided fastening points!

13. Respect prescribed pay load, axle load and transport dimensions!

14. Transportequipment on machine and tractor is to be tested for traffic safety before each use: lights, protections etc!

15. Strating devices for remote control (wires, chains, bars, etc.) should be secured in a way, that they can not be unintentionally released during transport or work.

16. For driving on the road, prepare and secure the machine according to the manufacturer′ s instructions!

17. Never leave the driver seat during driving!

18. Die gefahrene Geschwindigkeit muß immer den Umgebungsverhältnissen angepaßt werden! Bei Berg- und Talfahrt und Querfahrten zum Hang plötzliche Kurvenfahrten vermeiden!

19. Fahrverhalten, Lenk- und Bremsfähigkeit werden durch angebaute oder angehängte Geräte und Ballastgewichte beeinflußt. Daher auf ausreichende Lenk- und Bremsfähigkeit achten!

20. Bei Kurvenfahrt die weite Ausladung und/oder die Schwungmasse des Gerätes berücksichtigen!

21. Geräte nur in Betrieb nehmen, wenn alle Schutzvorrichtungen angebracht und in Schutzstellung sind!

22. Der Aufenthalt im Arbeitsbereich ist verboten!

23. Nicht im Dreh- und Schwenkbereich des Gerätes aufhalten!

24. Hydraulische Klapprahmen dürfen nur betätigt werden, wenn sich keine Personen im Schwenkbereich aufhalten!

25. An fremdkraftbetätigten Teilen (z.B. hydraulisch) befinden sich Quetsch- und Scherstellen!

26. Vor dem Verlassen des Traktors Gerät auf dem Boden absetzen, Motor abstellen und Zündschlüssel abziehen!

27. Zwischen Traktor und Gerät darf sich niemand aufhalten, ohne daß das Fahrzeug gegen Wegrollen durch die Feststellbremse und/oder durch Unterlegkeile gesichert ist!

18. Always adjust the driving speed to the driving conditions. Avoid fast turning when driving uphill, downhill or across the slope!

19. The performance during driving and the ability of turning is changed, when there are implements connected or mounted to the tractor. Pay attention to sufficient ability of turning and braking!

20. In turnings, take into consideration the load which is outside the centre of gravity and/or constant weight of the implement!

21. Connect the imlement only when all safety devices are in position and when the implement is secured!

22. It is prohibited to be in the working and dangerous area of the machine!

23. Stay away from the area of swinging and turning of the machine!

24. Hidraulic flaps, doors etc. may be put in action only when no one is in the swinging area!

25. On all parts of the machine, which are mecanically or hydraulically driven, there is danger of shear and squeeze!

26. Secure the implement before leaving the tractor. Lower the implement completely. Switch off the engine and pull out the ignition key!

27. Nobody is allowed to be between the tractor and the implement if the vehicle is not secured against movement by a brake or/and by a wedge!

Angebaute Geräte

1. Vor dem An- und Abbau von Geräten an die Dreipunktaufhängung Bedienungseinrichtung in die Stellung bringen, bei der unbeabsichtigtes Heben oder Senken ausgeschlossen ist!

2. Beim Dreipunktanbau müssen die Anbaukategorien von Traktor und Gerät unbedingt übereinstimmen oder abgestimmt werden!

3. Im Bereich des Dreipunktgestänges besteht Verletzungsgefahr durch Quetsch- und Scherstellen!

On tractor mounted machines

1. Before mounting and/or dismounting the machine to or from three point hitch set the handling device into position that prevents uncontrolled lowering or lifting of the machine!

2. When mounting the machine on three point hitch of the tractor, category of fixing points must be or must be done identical!

3. In the area of 3 point hitch bars there is a danger of injuries being caused by squeezing and of bruises!

4. Bei Betätigung der Außenbedienung für den Dreipunktanbau nicht zwischen Traktor und Gerät treten!

5. In der Transportstellung des Gerätes immer auf ausreichende seitliche Arretierung des Traktor-Dreipunktgestänges achten!

6. Bei Straßenfahrt mit ausgehobenem Gerät muß der Bedienhebel gegen Senken verriegelt sein!

4. When operating outside lift-control of three point hitch, don't stay between tractor and machine!

5. When machine in transport position, adjust side movement of three point hitch!

6. When driving on the road with lifted machine, insure the lever of hydraulic control against unintentional drop!

Zapfwellenbetrieb

1. Es dürfen nur die vom Hersteller vorgeschriebenen Gelenkwellen verwendet werden!

2. Schutzrohr und Schutztrichter der Gelenkwelle, sowie Zapfwellenschutz – auch geräteseitig – müssen angebracht sein und sich in ordnungsgemäßem Zustand befinden!

3. Bei Gelenkwellen auf die vorgeschriebenen Rohrüberdeckungen in Transport- und Arbeitsstellung achten!

4. An- und Abbau der Gelenkwellen nur bei ausgeschalteter Zapfwelle, abgestelltem Motor und abgezogenem Zündschlüssel!

5. Bei Verwendung von Gelenkwellen mit Überlast- oder Freilaufkupplung, die nicht durch die Schutzeinrichtung am Traktor abgedeckt werden, sind Überlastbzw. Freilaufkupplungen geräteseitig anzubringen!

6. Immer auf richtige Montage und Sicherung der Gelenkwelle achten!

7. Gelenkwellenschutz durch Einhängen der Ketten gegen Mitlaufen sichern!

8. Vor Einschalten der Zapfwelle sicherstellen, daß gewählte Zapfwellendrehzahl des Traktors mit der zulässigen Drehzahl des Gerätes übereinstimmt!

P.T.O. SHAFT drive (only for implements driven by a P.T.O Shaft)

1. Use only P.T.O. Shafts prescribed by the manufacturer!

2. PTO shaft - protection tubes and protection pots, driveshaft protection on the tractor, and on inlet shaft on the machine must be on their places and in good condition!

3. Take care about the prescribed P.T.O. Shaft tube overlap in transport and working position!

4. P.T.O. Shaft can only be mounted when the P.T.O. Shaft connection and engine are switched off and the ignition key is pulled out!

5. When using the P.T.O. Shafts with overload and/or free-wheel clutch, which are not covered by a protection on the tractor, put the overload or the free-wheel clutch on the machine side!

6. Always pay your best attention to proper mounting and securing of the P.T.O. Shaft!

7. Secure the P.T.O. Shaft protection against rotating by a chain!

8. Before switching on the P.T.O. Shaft make sure, that the selected RPM and rotating direction of the tractor connection match with the allowed RPM and rotating direction of the machine!

9. Bei Verwendung der Zweiwegzapfwelle beachten, daß die Drehzahl fahrgeschwindigkeitsunabhängig ist und die Drehrichtung sich bei Rückwärtsfahrt umkehrt!

10. Vor Einschalten der Zapfwelle darauf achten, daß sich niemand im Gefahrenbereich des Gerätes befindet!

11. Zapfwelle nie bei abgestelltem Motor einschalten!

12. Bei Arbeiten mit der Zapfwelle darf sich niemand im Bereich der drehenden Zapf- oder Gelenkwelle aufhalten.

13. Zapfwelle immer abschalten, wenn zu große Abwinklungen auftreten und sie nicht benötigt wird!

14. **Achtung!** Nach dem Abschalten der Zapfwelle Gefahr durch nachlaufende Schwungmasse! Während dieser Zeit nicht zu nahe an das Gerät herantreten. Erst wenn es ganz stillsteht, darf daran gearbeitet werden.

15. Reinigen, Schmieren oder Einstellen des zapfwellengetriebenen Gerätes oder der Gelenkwelle nur bei abgeschalteter Zapfwelle, abgestelltem Motor und abgezogenem Zündschlüssel!

16. Abgekoppelte Gelenkwelle auf der vorgesehenen Halterung ablegen!

17. Nach Abbau der Gelenkwelle Schutzhülle auf Zapfwellenstummel aufstecken!

18. Bei Schäden, diese sofort beseitigen, bevor mit dem Gerät gearbeitet wird!

9. When using two-way PTO shaft take into consideration that RPM depend of driving speed and rotation direction at reverse drive Invert!

10. Make sure that nobody is in the area of danger of the machine before switching on the P.T.O. Shaft!

11. Never switch on the P.T.O. Shaft when the engine is switched off!

12. When working with the P.T.O. Shaft nobody is allowed to be in the area of rotating P.T.O. Shaft.

13. Always switch off the P.T.O. Shaft when the angle deviation gets too big or when you do not need it!

14. **Attention!** After having switched off the P.T.O. Shaft the danger of rotating heavier parts remains. Do not get close to the machine untill it comes to a complete standstill. You can start to work only when the rotation is completely stopped.

15. Cleaning, lubrication or adjusting of the machines, driven by the P.T.O. Shaft, or a P.T.O. Shaft itself, can be done when the e engine is switched off and the ignition key is pulled out!

16. Disconnected P.T.O. Shaft is to be put onto provided holder!

17. When PTO Shaft pulled from the tractor, push the protection cap back on the drive shaft of the tractor!

18. Repair all damages of the P.T.O. Shaft before using the machine!

Wartung

1. **Nach dem Mähen, Reinigen Sie das Mähbalken. Bei Verwendung von Hochdruckwasser-reiniger NICHT direkt in die Lager spritzen!**
2. Instandsetzung-, Wartungs- und Reinigungsarbeiten sowie die Beseitigung von Funktionsstörungen grundsätzlich nur bei ausgeschaltetem Antrieb und stillstehendem Motor vornehmen! - Zündschlüssel abziehen!
3. Muttern und Schrauben regelmäßig auf festen Sitz prüfen und ggf. nachziehen!
4. Bei Wartungsarbeiten am angehobenen Gerät stets Sicherung durch geeignete Abstützelemente vornehmen.
5. Beim Auswechseln von Arbeitswerkzeugen mit Schneiden geeignetes Werkzeug und Handschuhe benutzen!
6. Öle, Fette und Filter ordnungsgemäß entsorgen!
7. Vor Arbeiten an der elektrischen Anlage stets Stromzufuhr trennen!
8. Unterliegen Schutzeinrichtungen einem Verschleiß, sind sie regelmäßig zu kontrollieren und rechtzeitig auszutauschen!
9. Bei Ausführung von elektrischen Schweißarbeiten am Traktor und angebauten Geräten, Kabel am Generator und der Batterie abklemmen!
10. Arsatzteile müssen mindestens den vom Gerätehersteller festgelegten technischen Anforderungen entsprechen! Dies ist z.B. durch Originalersatzteile gegeben!
11. Bei Gasspeicherung nur Stickstoff zum Auffüllen verwenden- EXPLOSIONSGEFAHR!

Maintenance

1. **After mowing, clean the cutter bar. When using high-pressure jet cleaners NOT direct in bearings!**
2. Maintenance, repairs, cleaning and disturbance removing may only be executed when the drive and the engine are switched off and the ignition key is pulled out!
3. Check nuts and screws regularly to be sure that they are tightened enough. If not tighten them!
4. If you perform any maintenance on the lifted implement, always secure the implement by a suitable holder.
5. Use adequate tools and gloves when replacing machine parts with sharp edges!
6. Store properly oils and greases!
7. Before repairs on electrical equipment are started, switch off the electrical current – remove the fuse!
8. If safety devices succumb to usage, must be checked regularly and replaced in duet ime!
9. When welding on the tractor or on machine which is mounted on the tractor, disconnect the cable from battery and from generator!
10. Use only genuine spare parts, they guarantee long lifetime of the machine!
11. When filling in the gas, use for filling in exclusively azote. Danger of EXPLOSION!

1. Einführung

Die SIP-Maschinen sind mit allen notwendigen Sicherheitselementen ausgerüstet. Es ist immerhin unmöglich, alle gefährlichen Stellen an der Maschine zu beschützen und damit die Funktion der Maschine uneingeschränkt zu erhalten. An der Maschine befinden sich geeignete Warnhinweise (gelb-schwarze Symbole), die auf andere Gefahren aufmerksam machen.

Der nachfolgende Hinweis weist auf die Stellen und Bedeutung dieser Symbole:

Machen Sie sich mit der Aussage der nebenstehenden Warnbildzeichen vertraut. Der nebenstehende Text und der gewählte Anbringungsort an der Maschine, geben Hinweis auf die speziellen Gefahrenstellen an der Maschine.

1. Foreword

SIP machines are equipped with all the necessary safety elements. However, it is impossible to secure all the dangerous locations on the machine and keep its unrestricted functionality at the same time. The machine is equipped with corresponding warnings (yellow-black symbols) drawing attention to other dangers.

See the following note for the position of those symbols and their meaning:

Read carefully text of safety decals, check on the machine where are they to be found, because there are danger areas.

1.1 Lage der Hinweisschilder, mit sicherheitstechnischen Inhalt, an der Maschine

1.1 Position of safety decals with warning text on the machine

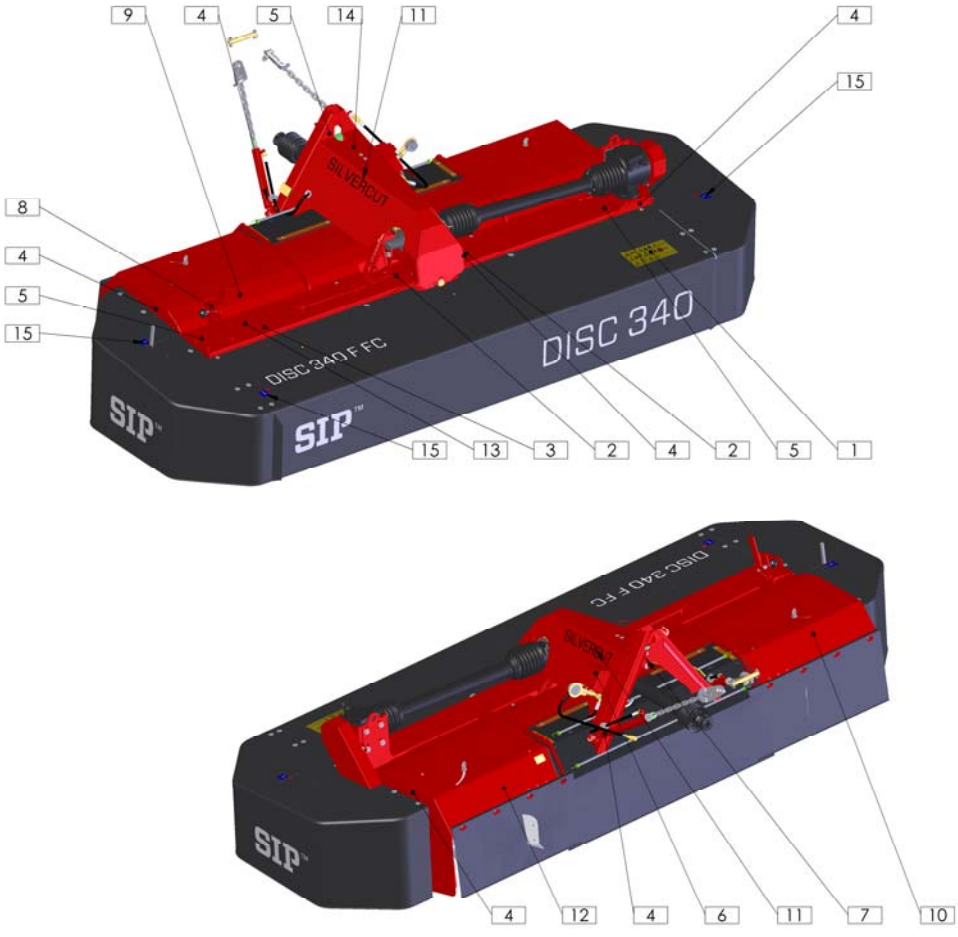

1.2 Ankleber mit Warnungen (Bilder)

745110270

1

1.2 Safety decals (drawing)

1a

- Niemals in den Quetschgefahrenbereich greifen, solange sich dort Teile bewegen können.
- Never reach into the crushing danger area as long as parts may move.

1b

- Bei laufendem Motor Abstand halten.
- Stay clear while engine is running.

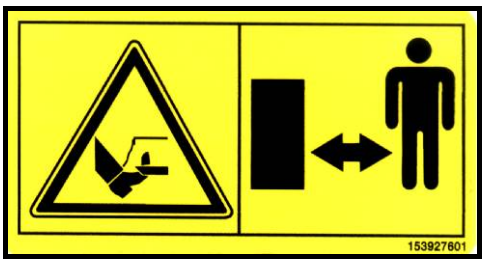

1c

- Bei laufendem Motor mit angeschlossener Zapfwelle ausreichend Abstand vom Breich der Mähmesser halten.
- Stay clear of mower knife area as long as tractor engine is running with P.T.O. connected.

1d

- Niemals in den Gefahrenbereich zwischen Vorsatzgerät und Maschine treten.
- Stay clear of danger area between front attachment and machine.

1e

- Keine sich bewegenden Mashinenteile berühren. Abwarten, bis sie voll zum Stillstand gekommen.
- Wait until all machine components have stopped completly before touching them.

1f

- Nicht im Schwenkbereich der Arbeitsgeräte aufhalten.
- Stay clear of swinging area of implements.

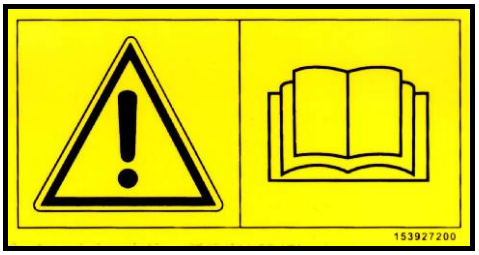

1g

- Betriebsanleitung lesen un beachten.
- Read carefully operating manual and take it into consideration.

1h

- Nach einige Stunden Arbeit, verschraubung der Schraubenformige Verbindung kontrolieren.
- After a couple of hours of work control if the screw, nuts and washers are tightened enough.

153927308

2

- Niemals in den Quetschgefahrenbereich greifen, solange sich dort Teile bewegen können.
- Never reach into the crushing danger area as long as parts may move.

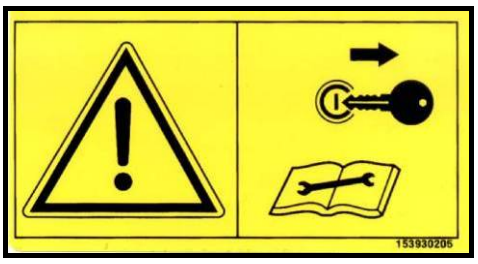

153930205

3

- Vor Wartungs und Reparaturarbeiten Motor abstallen und Schlüssel abziehen.
- Shut off engine and remove key before performing maintenance or repair work.

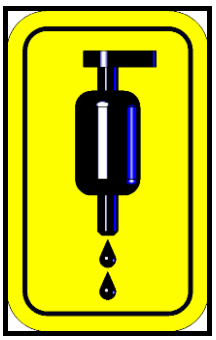

745110240

4

- Nippel.
- Nipple.

745110180

5

- Aufhängehaken.
- Lifting – hook.

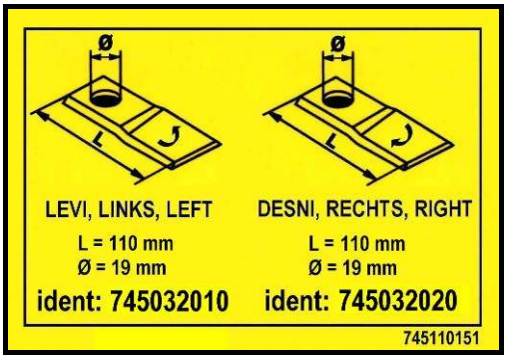

745110151

6

- Messer links, Messer rechts.
- Blade left, Blade right.

748110120

7

- Drehrichtung der Gelenkwelle nach DIN (max. 1000 min^{-1} - DIN).
- Rotation direction of the P.T.O. shaft after DIN (max. 1000 min^{-1} - DIN).

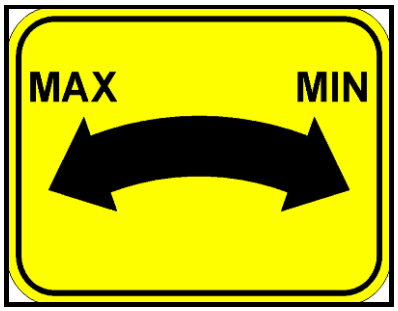

745110230

8

- Knetenstufe.
- Kneading level.

www.sip.si

429111150

9

DISC 340

750111000

10

SILVERCUT

745111210

11

SIP™

407111000

12

745110260

13

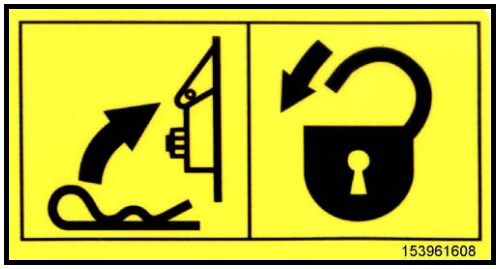

153961608

14

- Immer mit »R« zicherung zichern.
- Always secure with wire protection clamp.

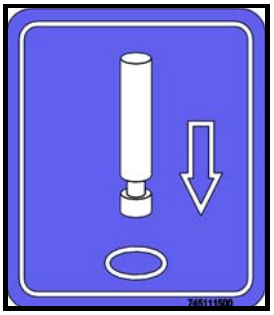

745111500

15

- Zum Öffnen der Schutzvorrichtungen beiliegendes Spezialwerkzeug verwenden
- Use the provided special tools for protection cover opening

1.3 Technische Daten *1.3 Technical data*

Typ	SILVERCUT DISC 340 F FC	Type
Arbeitsbreite	3248 mm	Working width
Gewicht	912 kg	Weight
Transportbreite	3283 mm	Transport width
Zapfwellendrehzahl (max.)	1000 U/min / rpm	Cardan shaft rotation (max.)
Scheibendrehzahl	3000 U/min / rpm	Disc rotation
Sicherheitskupplung (Nm)	1000 / 1200	Safety clutch (Nm)
Anzahl Mähscheiben	8	Number of discs
Anzahl Schneidklingen	16	Number of blades
Leistungsbedarf (min.)	68 kW	Tractor power (min.)
Einsatzgeschwindigkeit des Schleppers	bis zu 18 km/h up to 18 km/h	Working speed
Flechenleistung	4 ha/h	Mowing capacity
Typ des Bodenverbesserers	Fingerkneter Tine	Conditioner type
Schwadenbreite	min. 1600 mm Minimum of 1,600 mm	Swath width
Typ des Anschlusses	PH 2	Connector type

Erforderliche Hydraulikaufhängungen am Traktor: • 2 x Pendelaufhängung • 1 x einfacher Anschluss Erforderlicher Arbeitsdruck: • Minimal erforderlicher Hydraulikdruck des Traktors 100 bar. • Maximal zugelassener Hydraulikdruck des Traktors 150 bar.	**Required hydraulic connections on the tractor** • 2 x floating connectors • 1 x single–ring connector Required pressure for machine operation: • Minimum required hydr. pressure of tractor is 100 bar. • Maximum permitted hydr. pressure of tractor is 150 bar.

Lärmstand über 70 dB

Noise level over 70 dB

1.4 Straßentransport (Transportbreite)

1.4 Road transport (transport width)

Bild - Figure 1

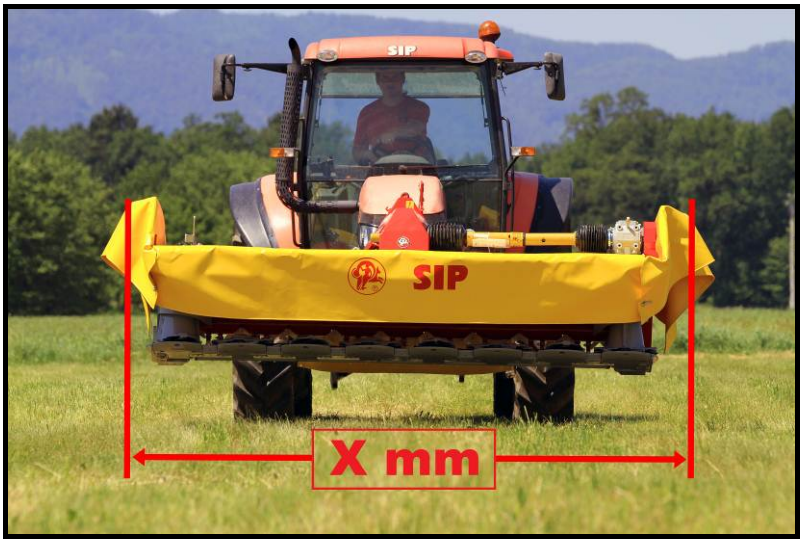

- Transportbreite **SILVERCUT DISC 340 F FC = 3283 mm**.
- Prüfen Sie die Straßenverkehrsgesetze in einzelnen Ländern.
- In Slowenien beträgt die maximale Transportbreite 3050 mm, deswegen ist Straßentransport **NICHT GESTATTET** (Straßentransport nur mit Begleitfahrzeugen erlaubt).

- Transport width **SILVERCUT DISC 340 F FC = 3283 mm.**
- Check the rules of the road in respective countries.
- The max. transport width in Slovenia is 3050mm, therefore road transport is **NOT ALLOWED** (transport is only allowed with an escorting convoy).

1.5 Berechnung der Traktorbelastung

Beilage B standard SIST EN ISO 4254 –10

Wegen der Masse des Geräts wird die Kombination Traktor – Mähwerk instabil. Der Frontanbau bzw. Heckanbau bzw. Kombination darf die maximal zugelassene Gesamtmasse des Traktors, die zugelassene Achsenbelastung und Tragfähigkeit der Reifen nicht überschreiten.

Die Belastung der Vorderachse muss wenigstens 20 % der Masse des unbeladenen Traktors betragen.

Die Belastung der Hinterachse muss wenigstens 45 % der Masse des unbeladenen Traktors betragen.

Bedienen Sie sich der unteren Gleichungen zur Berechnung der Gesamtstabilität des Traktors.

1.5 Calculation of tractor ballast

Enclosure B standard SIST EN ISO 4254 –10

Due to the weight of the machine, the combination of tractor and machine could become unstable. Attaching the machine from the front or the rear or both must not exceed the permitted total maximum weight of the tractor, the permitted axle load and tyre load.

The front axle load must amount to at least 20% of the unloaded weight of the tractor.

The rear axle load must amount to at least 45% of the unloaded weight of the tractor.

To calculate the total tractor stability, use the following formulas.

Bild - Figure 2

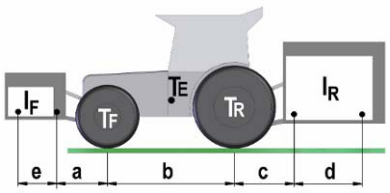

FRONTANBAUGERÄT ODER KOMBINATION

Minimal erforderliche Masse mit Heckanbaugerät/Gewichten:

$$I_{R\min.} = \frac{I_F \bullet (a+e) - (T_R \bullet b) + (0.45 \bullet T_E \bullet b)}{b+c+d}$$

FRONT CONNECTION OF THE MACHINE OR COMBINATION

Minimum required weight for machine/weights attached at the rear:

HECKANBAUGERÄT ODER KOMBINATION

Minimal erforderliche Masse mit Frontanbaugerät/Gewichten:

$$I_{F\min.} = \frac{I_R \bullet (c+d) - (T_F \bullet b) + (0{,}2 \bullet T_E \bullet b)}{a+b+e}$$

REAR CONNECTION OF THE MACHINE OR COMBINATION

Minimum required weight for machine/weights attached at the front:

TATSÄCHLICHE TRAKTORBELASTUNG

Tatsächliche Gesamtmasse des Traktors:

$$T_S = I_R + I_F + T_E$$

ACTUAL TRACTOR LOAD

Actual total weight of tractor:

Berechnung der tatsächlichen Belastung der Vorderachse:

$$T_{FS} = \frac{I_F \bullet (e+a+b) + (T_F \bullet b) - I_R \bullet (c+d)}{b}$$

Calculation of actual front axle load:

Berechnung der tatsächlichen Belastung der Hinterachse:

$$T_{RS} = T_S - T_{FS}$$

Calculation of actual rear axle load:

Vor dem Erwerb des Geräts überprüfen Sie bei Ihrem Händler die Eignung des Traktors mit Hinsicht auf die errechneten Werte.

Before buying a machine from a seller, check the suitability of the tractor according to the calculated values.

Legende (D)			
T_E	(kg)	Leergewicht des Traktors	1
T_F	(kg)	Vorderachslast des leeren Traktors	1
T_R	(kg)	Hinterachslast des leeren Traktors	1
I_R	(kg)	Gesamtgewicht Heckanbaugerät / Gewichte hinten	2
I_F	(kg)	Gesamtgewicht Frontanbaugerät / Gewichte vorne	2
a	(m)	Abstand zwischen Mitte Frontachse und Mitte Unterlenkerkugeln	1, 3
b	(m)	Radstand des Traktors	1, 3
c	(m)	Abstand zwischen Mitte Hinterachse und Mitte Unterlenkerkugeln	1, 3
d	(m)	Abstand zwischen Mittelpunkt der Kupplungskugeln und Schwerpunkt mit Heckanbaugerät / Gewichte hinten (d=0,5 m)	
e	(m)	Abstand zwischen Mittelpunkt der Kupplungskugeln und Schwerpunkt mit Frontanbaugerät / Gewichte vorne (e=0,4 m)	

Key (GB)			
T_E	(kg)	Unladen weight of tractor	1
T_F	(kg)	Front axle load of unladen tractor	1
T_R	(kg)	Rear axle load of unladen tractor	1
I_R	(kg)	Combined weight of rear mounted implement / rear weight	2
I_F	(kg)	Combined weight of front mounted implement / front weight	2
a	(m)	Distance from front axle centre to centre of lower link balls	1, 3
b	(m)	Tractor wheelbase	1, 3
c	(m)	Distance from rear axle centre to centre of lower link balls	1, 3
d	(m)	Distance between centre of the coupling balls and centre of gravity of rear mounted machine/rear weight (d = 0.5m)	
e	(m)	Distance between centre of the coupling balls and centre of gravity of front mounted machine/front weight (d = 0.4m)	

1. Siehe Betriebsanleitung Traktor.
2. Siehe Preisliste und / oder Betriebsanleitung des Gerätes.
3. Abmessen.

1. See instruction handbook of the tractor.
2. See price list and / or instruction handbook of the implement.
3. To be measured.

2. Vorbereitung

2.1 Spezielle Sicherheitshinweise bei der Vorbereitungsausführung

- ***Bei Pflege-, Wartungs-, Reparatur- und Montagearbeiten am Mähwerk grundsätzlich die Zapfewelle ausschalten. Motor abstellen und Zündschlüssel abziehen. Traktor gegen Wegrollen sichern!***
- ***Das Mähwerk ist für eine Zapfwellendrehzahl von max. 1000 U/min.***
- ***Dienstbarkeitsgeräte wie Schnur, Hydraulikrohr, Elektroleitung müssen so angebracht werden, dass alle ungewollte Züge und Berührungen mit Reifen ausgeschlossen sind. Unfallgefahr!***
- ***Beim Anheben und Absenken darf sich niemand zwischen Traktor und Mähwerk aufhalten. Hohes Verletzungsrisiko!***
- ***Vergewissern Sie sich vor dem Einschalten der Zapfwelle, dass sich niemand im Gefahrbereich des Mähwerkes aufhält. Hohes Verletzungsrisiko!***
- ***Achten Sie darauf, dass während des Betriebes und bei Fahrten auf öffentlichen Verkehrswegen die Schutzvorrichtungen vorschriftsmässig angebracht sind. Beleuchtung anbringen und Funktion überprüfen.***
- ***Während der Arbeit den Fahrerstand niemals verlassen.***

Vor dem An- oder Abbau des Mähwerkes an das Dreipunkthydraulikgestänge die Steuerhebel so stellen, dass unabsichtiges Aufheben oder Senken des Dreipunktgestänges ausgeschlossen ist!

Beim An- und Abkuppeln des Gerätes an oder von dem Traktor ist besondere Vorsicht nötig!

Im Bereich des Dreipunktgestänges besteht Verletzungsgefahr durch Quetsch- und Scherstellen!

Das Mähwerk ist mit Schnellaufhängung ausgerüstet.

2. Preparing

2.1 Special safety instructions

- ***When performing check up, maintenance repair and mount works always switch off the P.T.O.shaft. Switch off the engine and pull out the ignition key. Secure tractor against movements.***
- ***Maximum P.T.O. shaft rotation is 1000 rpm.***
- ***Devices like string, hydraulic tubes, electrical installations must be placed so that any unintentional pull or touch with tyres is impossible. Risk of accident!***
- ***Nobody is allowed to stay between the tractor and the machine when lifting or lowering the swather with tractor hydraulics.***
- ***Make sure nobody is in the danger area of the swather before switching on the P.T.O. shaft. High injury risk!***
- ***Pay attention to use protections according to regulations when working or driving on the road. Mount the light equipment and check its functioning.***
- ***Never leave the driver seat during working.***

Before connecting or disconnecting the mower to the three point hydraulik hitch bars set the control levers into the position that excludes an unintentional lifting or lowering of the three point hitch!

Connecting and disconnecting the mower requires special attention!

In the area of three point hydraulic hitch bars there is danger of injuries being caused by squeezing and of bruises.

The mower is equiped with quick hitch.

2.1.1 Drehrichtungswechsel

Der erste Abtrieb des Mähwerks, an dem der Kardan des Traktors angeschlossen ist, wurde mit der Drehung gegen den Uhrzeigersinn in Fahrtrichtung fabrikgefertigt.

Überprüfen Sie die Drehrichtung der ausgehenden Gelenkwelle an ihrem Traktor.

Falls sich die Gelenkwelle gegenläufig dreht, muss der erste Antrieb umgedreht werden (der Eingriff muss in einer Reparaturwerkstatt ausgeführt werden).

2.1.1 Changing the rotation direction

The first mower gear connected to the tractor PTO shaft is factory installed in an anticlockwise rotation from the direction of travel point of view.

Examine the rotation direction of the tractor shaft.

If the shaft is rotated in the opposite direction, the first gear must be rotated (the procedure should be done at a service centre).

Bild - Figure 3

2.2 Anbau an den Schlepper

Das Mähwerk wurde so gefertigt, dass es bereits vor Anbringung die Betriebsseinstellungen erfüllt (die Mähbalken wurde mit einem Neingungswinkel von 2 Grad in Fahrtrichtung eingestellt). Der Mäher wurde serienmäßig mit einen Schnellanschluss versehen.

2.2 Attaching to the tractor

The mower is already designed to meet operational settings prior to attachment (a ridge inclination of 2 degrees in the direction of travel has already been set). The mower is factory equipped with a quick hitch.

- ***Beim Anbau des Mähwerkes darauf achten, dass sich niemand zwischen Maschine und Traktor aufhält.***
- ***Gefahr der Schutztuchbeschädigung.***

- ***Pay attention that nobody is between the tractor and the machine when connecting the machine to the tractor.***
- ***Danger of protective curtain damage.***

Bild - Figure 4

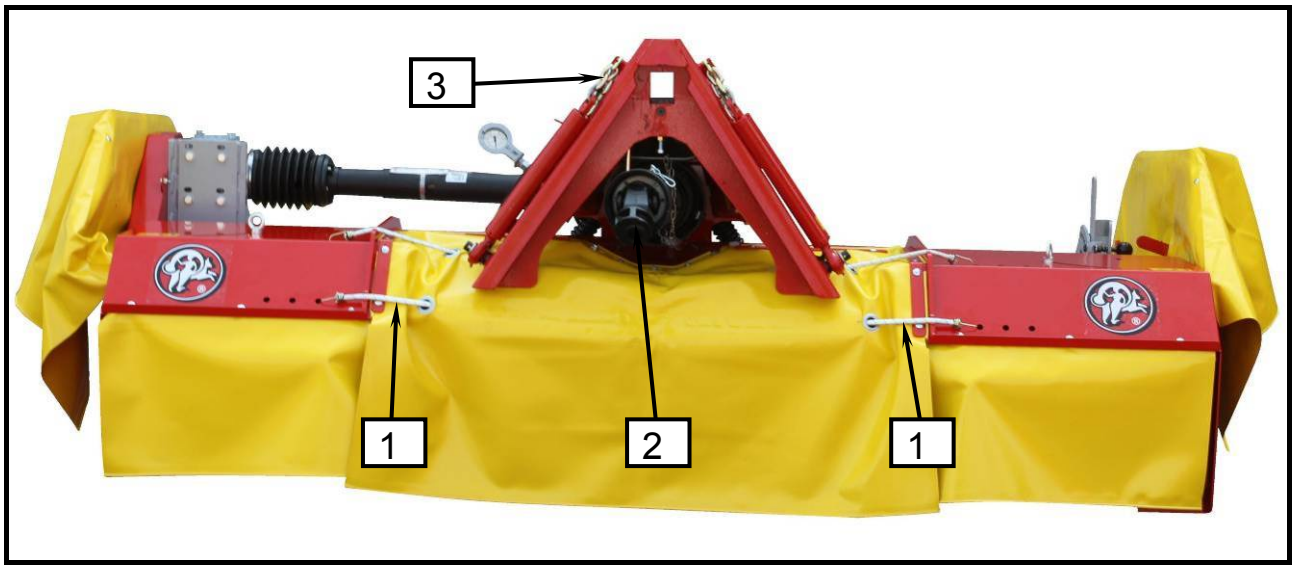

Vor Aufhängung

- Überprüfen Sie, ob sich die beiden elastischen Bänder (1) im ersten Bohrloch befinden (nicht zu fest).
- Mit Hand das Schutztuch im Bereich der Schnellaufhängung beseitigen, um Schutztuchbeschädigung zu verhindern.
- Vergewissern Sie sich, dass sich der Kardan (2) in der Mitte der Maschine befindet.
- Legen Sie den Kardan (2) auf den Schutztuch.
- Vergewissern Sie sich, dass die Bänder (3) der Hydraulikentlastung sich nicht im Bereich des Schnellanschlusses befinden.

Before hitching

- Check if the two elastic bands (1) are in the first drill hole (not too tight).
- Move away by hand the protective curtain in the quick hitch area to prevent its damage.
- Check if the PTO shaft (2) is located in the centre of the machine.
- Place the cardan shaft (2) on the curtain.
- Check if the hydraulic relief chains (3) are outside the area of the quick hitch.

Bild - Figure 5

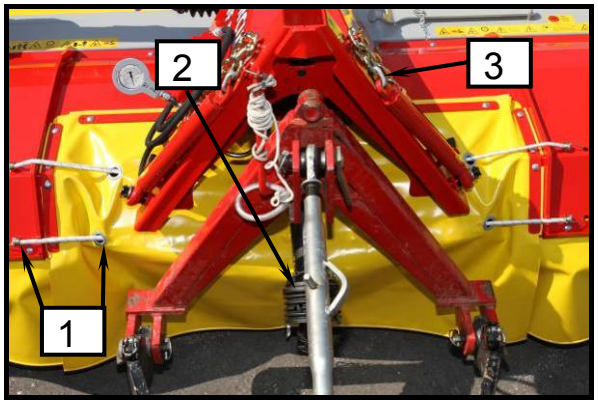

Bild - Figure 6

Bild - Figure 7

Aufhängung Ausführung

- Traktor dem Mähwerk nähern und mit Traktorhydraulikaufheben die Schnellaufhängung ankuppeln.
- Achten Sie beim ersten Einschalten der Maschine darauf, dass der Klotz so eineingestellt ist, dass er max. 2 mm Spiel zur Belüftung hat (siehe Bild).
- Schnellaufhängung mit Sicherung (4) sichern, um Maschinenausfall zu verhindern.
- Befestigen Sie die elastischen Bänder an jeder Seite in den dafür vorgesehenen Löchern (1).

Performing the hitching

- Move the tractor closer to the mower and connect the quick hitch by lifting the tractor's hydraulics.
- Following the initial connection, adjust the block to allow maximum ventilation of 2 mm (see figure).
- Secure the quick hitch with safety device (4) to prevent the fall out of the machine.
- Fasten the elastic bands on each side into the hole (1).

Bild - Figure 8

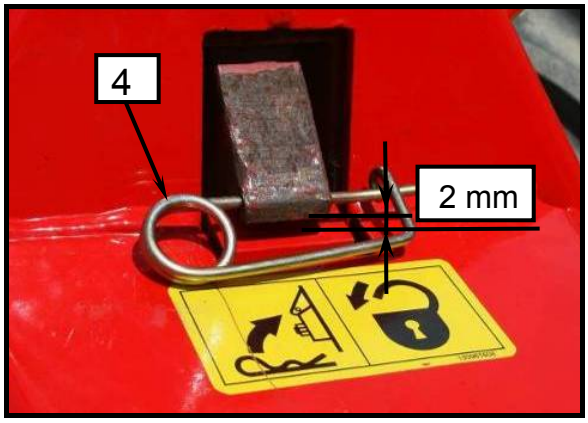

Schutztuch auf Verbindungen grademachen, um Überlappung zweier weiteren Schutztuchen zu versichern.

Bild - Figure 9

Settle the protective curtain on joints to secure the covering of the nex two protective curtains.

2.2.1 *Längseinstellung der Anhängevorrichtung und Einstellung der Grasschnitthöhe*

Die Anhängevorrichtung muss in Traktor-Fahrtrichtung immer um 2º nach vorne geneigt sein.

2.2.1 *Longitudinal adjustment of the hitch and grass cutting height*

In the direction of movement of the tractor, the hitch must always be inclined at an angle of 2º.

Bild - Figure 10

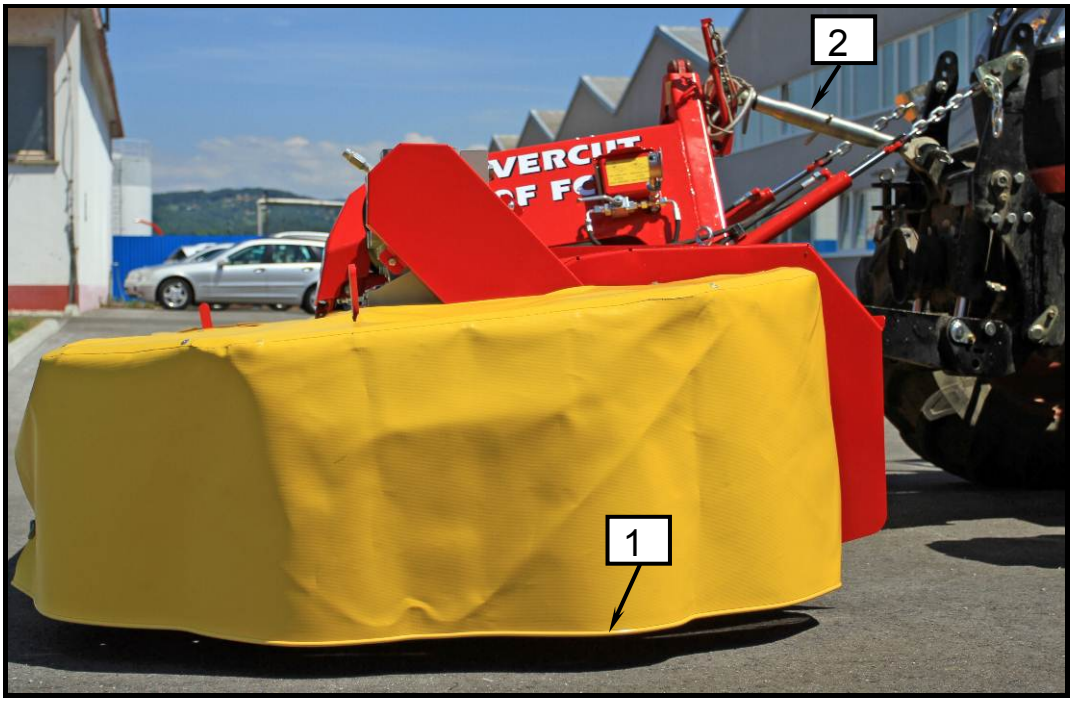

- Überprüfen ob die Anhängevorrichtung um 2º nach vorne geneigt ist. Dabei kann der Blick auf das Tuch (1) helfen: Sein Seitenunterrand soll gleichmäßig vom Boden entfernt sein.
- Oberlenker (2) dementsprechend einstellen.

- Check if the hitch is leaned forward for 2º. A look at the curtain (1) may help: its lower side edge should be equally distant from the floor.
- Adjust the upper bar (2) suitably.

- ***Die empfohlene Neigung ermöglicht eine Schnitthöhe von 40 - 70 mm.***
- ***Das Mähwerk wurde so gefertigt, dass es bereits einen vorgefertigten Neigungswinkel von 2º hat.***
- ***Der maximale Neigungswinkel der Anhängevorrichtung in Fahrtrichtung darf 7º nicht überschreiten.***

- ***The recommended inclination allows mowing at a height of 40 - 70mm.***
- ***The mower is designed with a forward tilt angle of 2º prior to the connection.***
- ***The tilt angle of the hitch in the direction of travel must not exceed 7º.***

2.3 Gelenkwelle

2.3.1 Allgemeines

- *Nach erfolgtem Ankuppeln des Mähwerkes an Dreipunkthydraulikgestänge Motor abstellen. Zündschlüssel abziehen. Traktor gegen Wegrollen sichern!*
- *Das Zapfwellengelenk ist mit einer Sicherheitskupplung ausgestattet. Die Sicherheitskupplung schützt den Traktor und das Mähwerk vor Schäden. Die Bedienung der Sicherheitskupplung während des Betriebes ist verboten.*
- *Bei Nichtbeachtung der der o. g. Angaben und unsachgemäßer Handhabung erlischt Ihr Garantieanspruch.*

2.3.2 Längenanpassung der Gelenkewelle

- *Bei Pflege-, Wartungs-, Reparatur- und Montagearbeiten am Mähwerk grundsätzlich die Zapfewelle ausschalten. Motor abstellen und Zündschlüssel abziehen. Traktor gegen Wegrollen sichern!*
- *Beim Absenken des Mähwerks darf sich nie niemand zwischen Traktor und Mähwerk aufhalten.*
- *Gefahr von Materialschäden Nicht Absenken bevor die Länge der Gelenkwele angepasst ist!*

2.3 P.T.O.shaft

2.3.1 General

- *After connecting the machine to the 3 point hydraulic hitch bar switch off the engine and pull out the ignition key. Secure tractor against movement!*
- *The PTO shaft is installed with a safety clutch. The safety clutch protects the tractor and mower against damage. Do not handle the safety clutch during operation!*
- *If you do not follow the instructions given above, the guarantee becomes void.*

2.3.2 P.T.O. shaft length adjustment

- *Switch off the P.T.O. shaft when performing check up, maintenance, repair and mount works. Switch off the engine and pull out the ignition key. Secure the tractor from movement.*
- *Nobody is allowed to stay between tractor and machine when lowering the mower with the hydraulics.*
- *Danger of material damage: Do not lower the machine with the hydraulics before the P.T.O. shaft length is adjusted!*

Bild - Figure 11

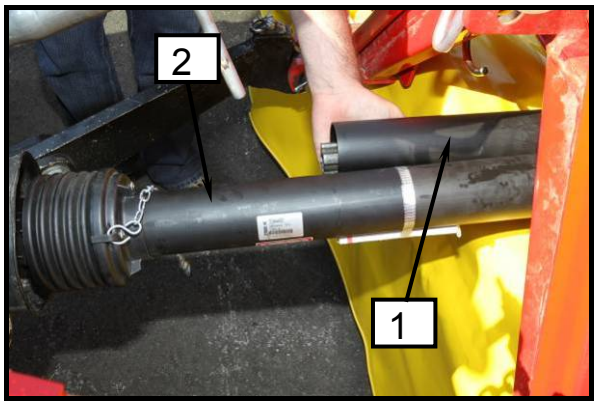

- Zur Längeanpassung der Gelenkwelle diese auseinanderziehen.
- Entsprechende Gelenkwellenhälfte maschinenseitig (1) und traktorseitig (2) ablegen.
  Die Überlastkupplung muss geräteseitig montiert werden!
- Den Kreiselschwader mit der Dreipunkthydraulik in die für Gelenkwelle kürzeste Position bringen.
- Beide Hälften nebeneinander halten und die richtige Länge ausmessen.
- Die genaue Vorgehensweise des Ausmessens und Kürzens entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung des Gelenkewellenherstellers.
- Die länge der Zapfwelle darf maximal 1/2 L ausgefahren werden.
- Im Ruhezustand darf die Zapfwelle maximal 2/3 L ausgefahren werden.

Bild - Figure 12

- To adjust the length of the cardan shaft pull the both halves apart.
- Place the corresponding cardan shaft halves on the machine's side (1) and on the tractor's side (2).
  Safety clutch must be mounted on the machine's side!
- Set the machine with 3 point hitch to the shortest position of the P.T.O. shaft.
- Hold both halves together and measure out the right length.
- For further measurements and adjustments use the instructions of the P.T.O. shaft manufacturer.
- The length of the cardan shaft in operating position may be extended to a maximum of 1/2 of length.
- At standstill, the cardan shaft may be extended to a maximum of 2/3 of length.

Bild - Figure 13

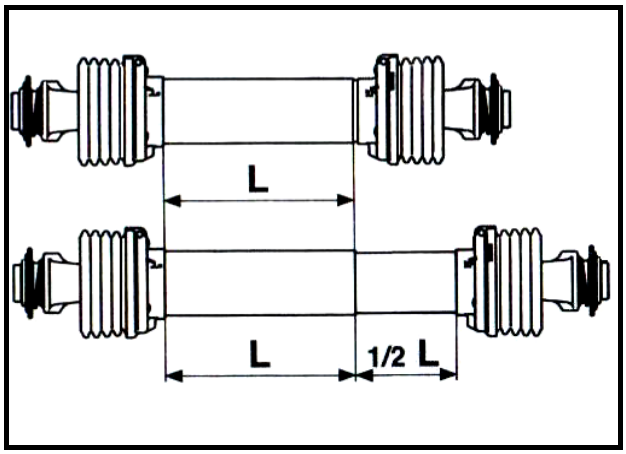

- ***Gefahr von Materialschäden: Nicht Ausheben bevor die Länge der Gelenkwele angepasst wurde!***
- ***Nach der Gelenkwelleanpassung und –montage bei stillstehender Gelenkwelle eine Probe machen, Mähwerk aufheben von Tiefst- bis Höchstposition des Mähbalkens.***

- ***Danger of material damage: Do not lower the mower with the hydraulic before the P.T.O. shaft length is adjusted.***
- ***After adjusting and mounting the P.T.O. shaft perform a test with stand still P.T.O. shaft, lift the mower from the lowest to the highest position of the cutter bar.***

2.3.3 Montage der Gelenkwelle

Bild - Figure 14

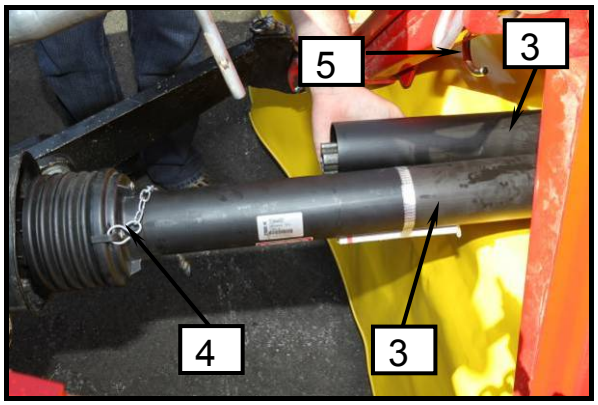

- Schützen Sie die Schutzrohre (3), gegen Rotation auf der Traktoren– und der Maschinenseite mit einer Kette (4).
- Schwenkbereich und Freiraum für Gelenkwelle überprüfen. Berührungen der Gelenkwelle durch Schlepper und Gerät führen zu Schäden (z. B. Gestängevorrichtung, Dreipunktbock).
- Es ist verboten, den Kardan beim Abkoppeln an der Kette zu befestigen.
- **Achtung! Gelenkwelleträger (5), bestimmt für Absetzung bei Mähwerkabkuppeln, beseitigen.**

2.3.3 Mounting the cardan shaft

Bild - Figure 15

- Secure the protective tubes (3) with the chain (4) against rotation on the side of the tractor and the side of the machine.
- Check the turn and space area of the P.T.O. shaft. P.T.O. shaft touching the tractor or the machine may cause damage (touch with 3 point hydraulic hitch bar, machine connection).
- The PTO shaft must not be removed by fixing it to the chain.
- **Attention! Remove the P.T.O. shaft holder (5), used for deposing the P.T.O. shaft when disconnecting the mower.**

Bild - Figure 16

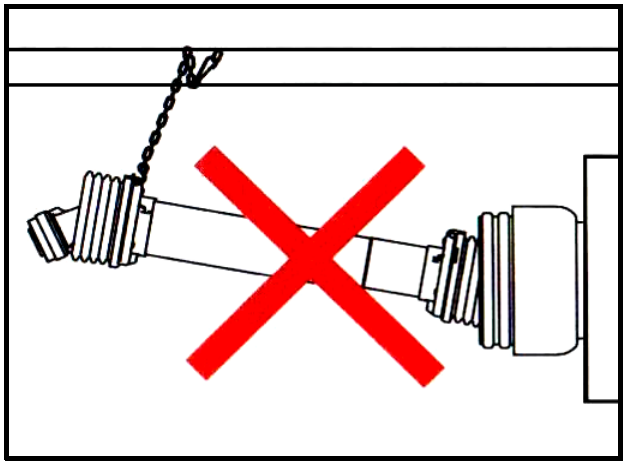

Bild - Figure 17

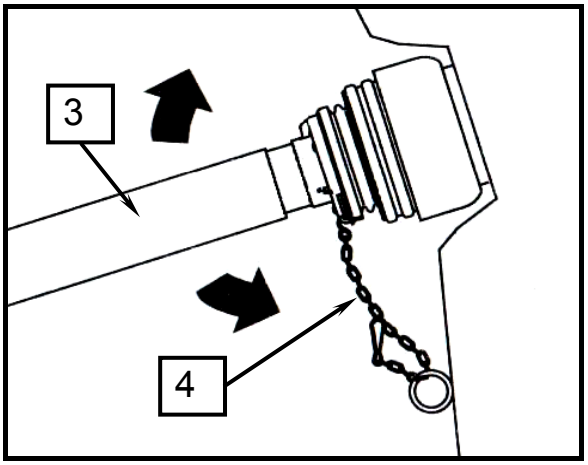

2.3.4 Quereinstellung des Mähbalkens in Transportstellung

Der Mähbalken ist ±5° längsbeweglich.

Parallelstellung des Mähbalkens mit Traktor in Transportstellung versichern die Feder, die auf jeder Seite des Balkens zwischen dem Mähbalken und der Aufhängung angebracht sind.

Bild - Figure 18

Bild - Figure 20

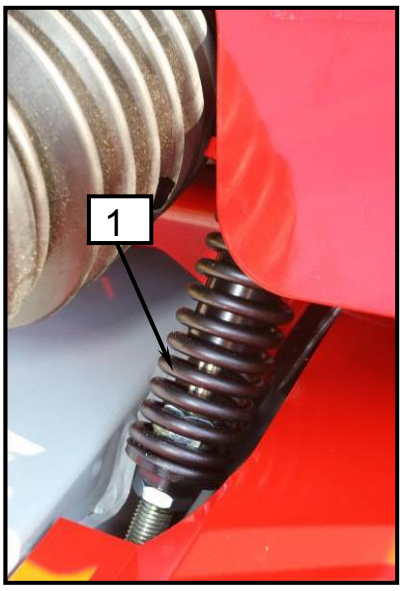

- Traktor auf ebenen Boden stellen.
- Überprüfen, ob Mähbalken in Transportstellung parallel zum Boden in Querfahrtrichtung angebracht ist.
- Abweichungen beheben Sie mit der Anspannung der ersten Feder (1) und dem Nachlassen der zweiten Feder (2) oder umgekehrt.

2.3.4 Transverse adjustment of the cutter bar in transport position

The cutter bar moves transversely by ±5°.

The springs secure the parallel position of the cutter bar to the tractor, they are placed on each side of the bar, between the cutter bar and the hitch.

Bild - Figure 19

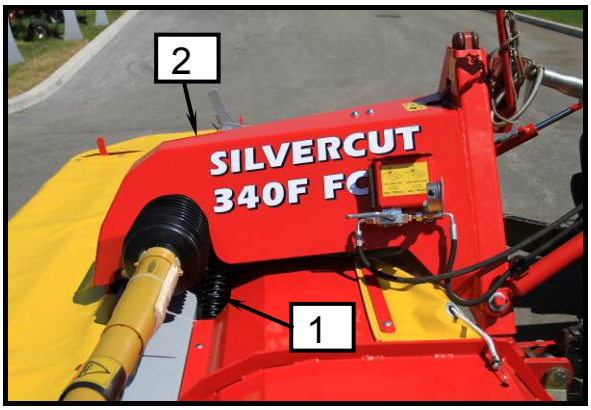

Bild - Figure 21

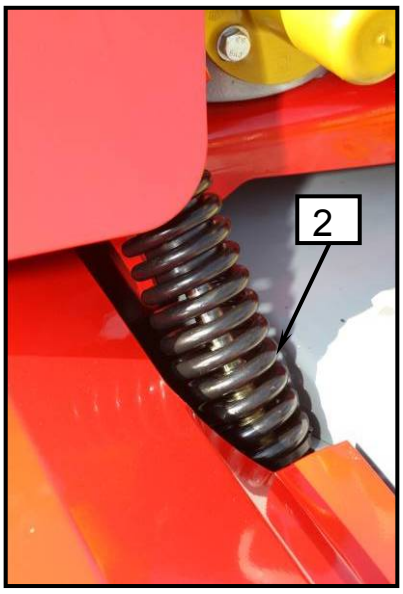

- Place the tractor on even ground.
- Check if the cutter bar in transport position is placed parallel with the ground in the transverse drive direction.
- Remedy any deviations by stretching the first spring (1) and releasing the second spring (2) or vice versa.

2.4 Hydraulikanbau

Für das Mähwerk benötigt der Traktor:

- Hydraulikaufhängung für Hydraulikentlastung des Mähbalkens (1).

2.4 Hydraulic hitch up

For the mower the tractor needs:

- The hydraulic hitch for the hydraulic relief of the cutter bar (1).

Bild - Figure 22

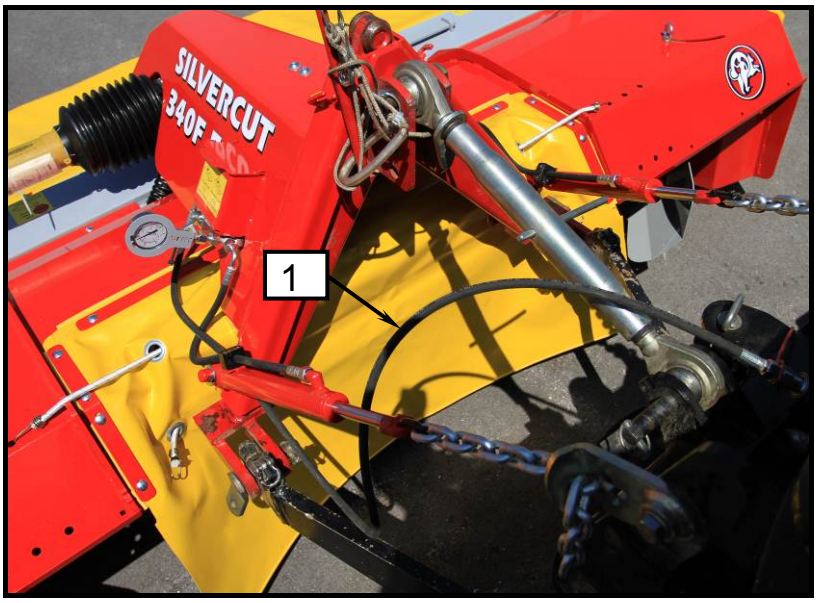

- ***Vergewissern Sie sich, vor dem Anschluss der Hydraulikaufhängung an die Traktorhydraulik, dass auf den Teilen des Hydrauliksystems der Maschine als auch des Traktors keinerlei Druck lastet.***

- ***Prior to the connection of the hydraulic hitch to the tractor's hydraulics, ensure that the medium in the hydraulic system of the machine, as well as the tractor, is not under pressure.***

- Schließen Sie das Hydraulikrohr an das Einwege– System des Traktors.

- Connect the hydraulic pipe to the tractor's one-way circulation system.

- ***Passen Sie auf die saubere und trockene Kupplung auf. Schmutz kann Undichtigkeit und Schaden verursachen.***

- ***Pay attention to clean and dry clamp. Dirt may cause untightness and damage.***

- ***Der erforderliche minimale Arbeitsdruck des Traktors beträgt 100 Bar und der maximal zugelassene Druck beträgt 200 Bar.***

- ***The minimum required operating pressure of the tractor is 100 bar and the maximum permitted is 200 bar.***

2.5 Anschluss der Hydraulikentlastung

Um den Mähbalken während des Mähens auf einen unebenen Untergrund anzupassen, muss, das Gewicht des Mähbalkens auf 180 kg verringert werden.

Die Entlastung erfolgt durch zwei Hydraulikzylinder. Die Befestigung des Zylinders an den Traktor kann auf zwei Weisen erfolgen.

Falls Sie es Ihnen mit dem Schnellanschluss nicht gelingt den Mähbalken 300 mm vom Erdboden abzuheben, müssen Sie diesen mit einem Anschluss, der für Berge geeignet ist, ersetzen.

Falls Sie den empfohlenen Winkel der Zylindereinstellung auf dem Traktorrahmen nicht erreichen, müssen Sie diesen entsprechend ergänzen.

Anmerkung:
Falls Ihr Traktor die Hydraulikentlastung der Traktorhände ermöglicht, brauchen Sie die Hydraulikentlastung nicht an dem Traktor einzustellen. Stellen Sie die Entlastung auf 180 kg ein.

- ***Beim Aufheben und Absenken der Traktorhydraulik darf sich niemand zwischen Traktor und Mähwerk aufhalten.***

2.5 Hydraulic relief connection

To adjust the cutting bar to an uneven surface during mowing, the force of the cutting bar onto the surface must be reduced to 180 kg.

The relief is carried out with the hydraulic cylinders. The cylinders may be attached to the tractor in two ways.

If you are unable to achieve a 300 mm lift of the cutting bar off the ground by using a quick hitch, you must replace it with a tilting quick hitch.

If the recommended angle of installation of the cylinders on the tractor framework is not achieved, equip the latter accordingly.

Note:
If your tractor has the option of hydraulic relief of the tractor arms, the hydraulic relief of the tractor does not need to be installed. Set the relief level to 180 kg.

- ***Nobody is allowed to stay between tractor and machine when lifting or lowering the hydraulics.***

Befestigung der Hydraulikentlastung in der Mitte:

- Tauschen Sie die Mutter des Bolzen mit dem beigefügten Bolzen (1).
- Befestigen Sie die Halterung der Kettenbefestigung an beiden Seiten des Bolzen (2).
- Sichern Sie beide Seiten der Bolzen mit den beigefügten Sicherungen (3).
- Heben Sie das Mähwerk mit der Traktorhydraulik in die höchste Position.
- Öffnen Sie das Hydraulikventil an der Maschine (4).
- Überprüfen Sie, ob die Zylinder in der Mitte befestigt werden können (ob diese Befestigung den notwendigen Winkel ermöglicht).
- Ziehen Sie die Ketten an dem Entlastungszylinder durch die Halterungen und befestigen Sie sie in der dafür vorgesehenen Nut.
- Befestigen Sie die Ketten auf beiden Seiten so, dass die Kolbenstangen der Hydraulikzylinder in der Arbeitsstellung ca. 130 bis 160 mm herausgezogen werden.
- Überprüfen Sie den Winkel der beiden Zylinder, der zwischen 33º und 42º betragen sollte.
- Falls Sie den benötigten Winkel nicht erreichen können, müssen sie die Befestigung an den Seitenträger vornehmen.

Centre attachment of the hydraulic relief:

- Replace the rim nut pin with the supplied pin (1).
- Fix the chain attachment holder (2) onto both sides of the pin.
- Secure both sides of the pin with the supplied guards (3).
- Using the tractor hydraulics, lift the mower to the highest position.
- Open the hydraulic valve on the machine (4).
- Check if the cylinders can be attached to the centre (if this attachment provides a sufficient angle).
- Pull the chains on the relief cylinders through the holders and fix them into the groove.
- Fix the chains on both sides to allow the pistons of the hydraulic cylinders to be extended from 130mm to 160mm in the working position.
- Check the angle of both cylinders which should be between 33º and 42º.
- If a suitable angle cannot be achieved, the mounting should be done onto the side holders.

Bild - Figure 23

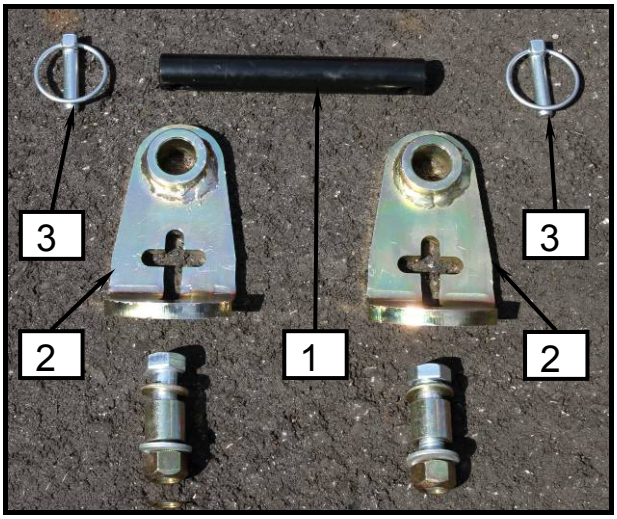

Bild - Figure 24

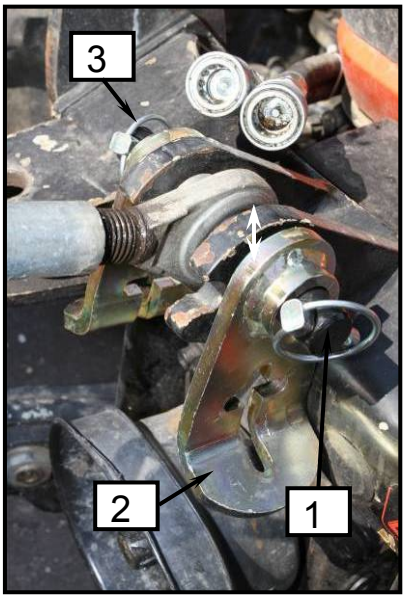

Bild - Figure 25

Bild - Figure 26

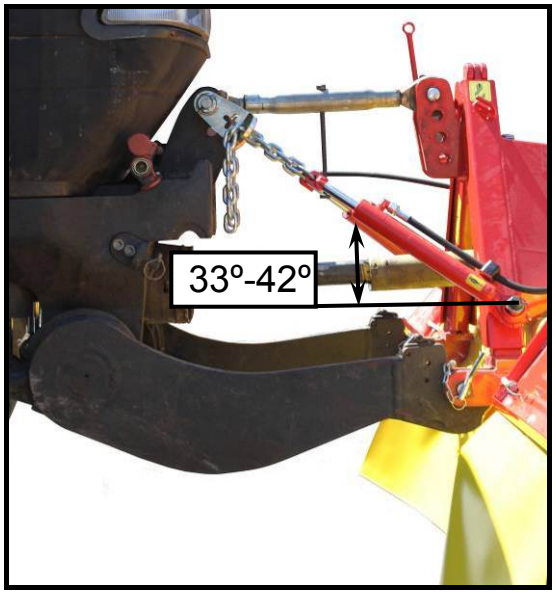

Bild - Figure 27

Bild - Figure 28

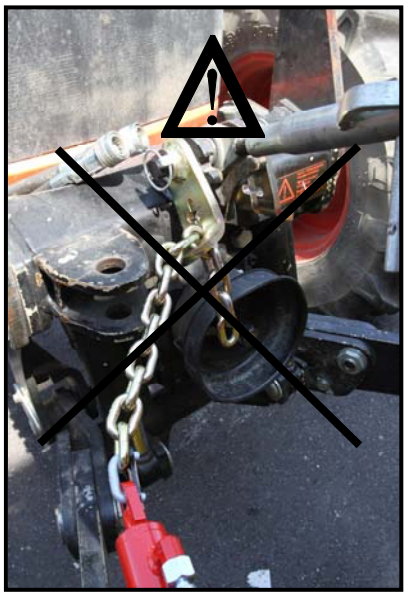

Bild - Figure 29

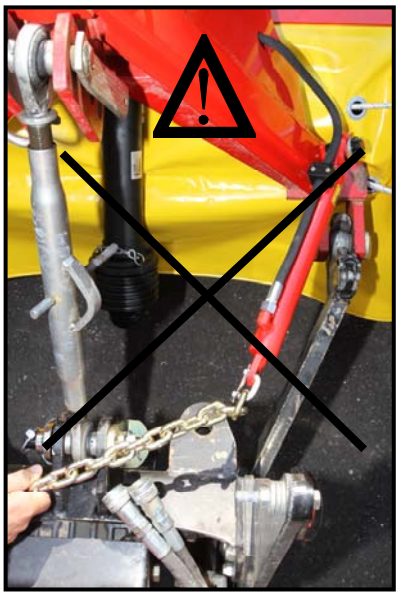

- ***Wir empfehlen die Befestigung der Hydraulikentlastung an den Seitenträger!***

- ***Side attachment of the hydraulic relief is recommended!***

Befestigung der Hydraulikentlastung an der Seite:

- Befestigen Sie die die Träger der Kettenbefestigung (2) an den Seitenträgern (5).
- Heben Sie das Mähwerk mit der Traktorhydraulik in die höchste Position.
- Öffnen Sie das Hydraulikventil an der Maschine (4).
- Ziehen Sie die Ketten des Entlastungszylinder durch die Träger und befestigen Sie sie in der dafür vorgesehenen Nut.
- Befestigen Sie die Ketten auf beiden Seiten so, dass die Kolbenstangen der Hydraulikzylinder während des Betriebs ca. 130 bis 160 mm verlängert werden.
- Überprüfen Sie den Winkel der beiden Zylinder, der zwischen 33º und 42º betragen sollte.

Side attachment of the hydraulic relief:

- Fix the chain attachment holders (2) onto the side holders (5).
- Using the tractor hydraulics, lift the mower to the highest position.
- Open the hydraulic valve on the machine (4).
- Pull the chains on the relief cylinders through the holders and fix them into the groove.
- Fix the chains on both sides to allow the pistons of the hydraulic cylinders to be extended from 130 mm to 160 mm in the working position.
- Check the angle of both cylinders which should be between 33º and 42º.

Bild - Figure 30

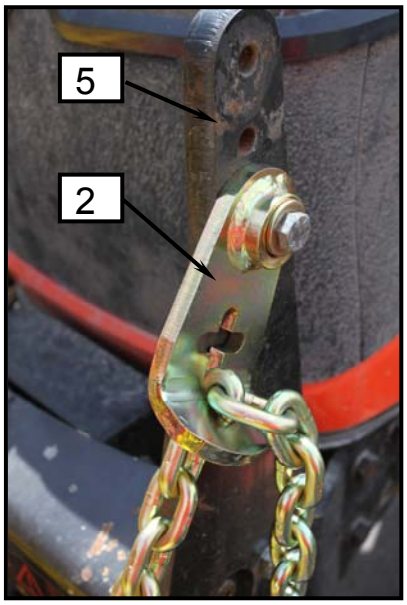

Bild - Figure 31

Bild - Figure 32

Bild - Figure 33

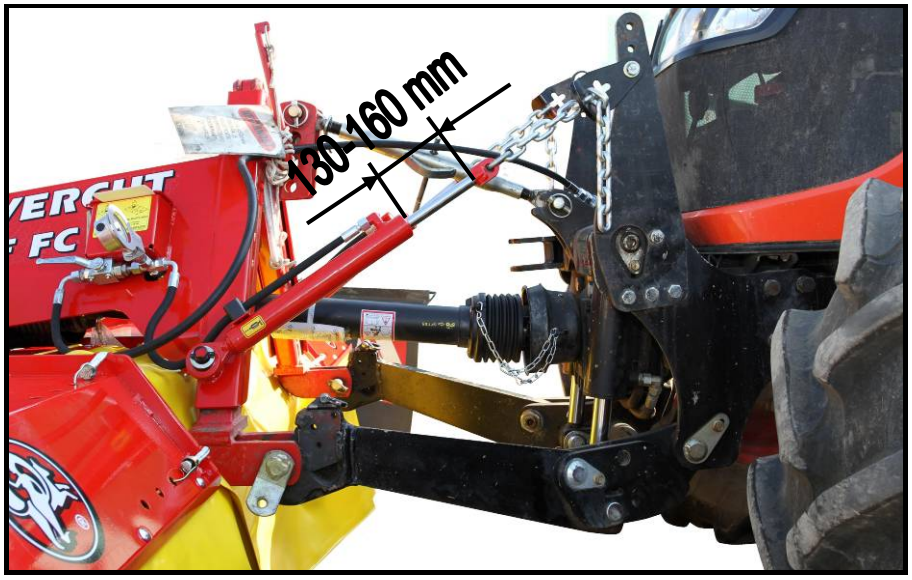

Bild - Figure 34

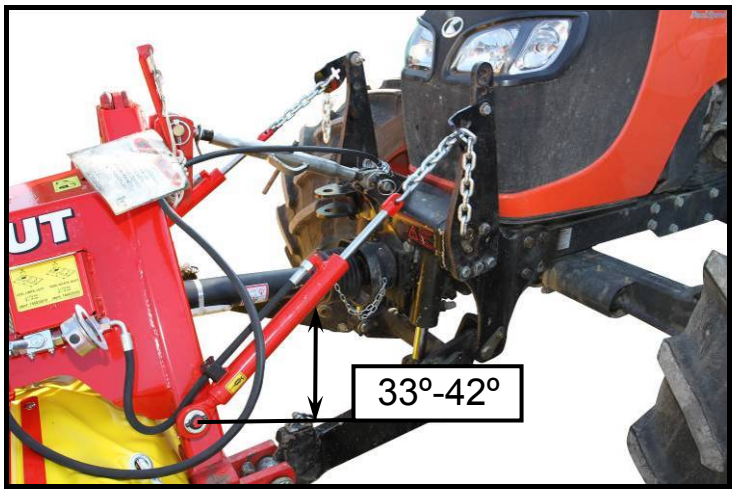

3. Vorbereitung des Mähwerks zum Grasschnitt

Nach Ankopplung des Geräts und den Traktor müssen vor dem Transport noch die folgenden Ansprüche geprüft werden:

- *Schalten Sie den Traktor aus und entfernen Sie den Zündschlüssel.*
- *Prüfen Sie alle wichtigen Teile des Geräts, besonders den Verschleiß der Messer und Scheiben, das Schnellwechselsystem der Messer, die Sauberkeit des Mähwerks, den Ölstand in den Getrieben, den Schmierzustand aller Knickstellen, die Leinenteile, die Hydraulikrohre, die Schweißverbindungen ...*
- *Prüfen Sie die Ankopplung des Geräts an den Traktor (die Arbeitshöhe, die Querlage der Anhängevorrichtung und deren Neigung um 2 Grad in Fahrtrichtung).*
- *Prüfen Sie die Lage der Stützfüße.*
- *Prüfen Sie das Funktionieren der Hydraulikhebung und den Entlastungsdruck.*
- *Prüfen Sie das Funktionieren der Leuchtausstattung.*
- *Alle Schutzvorrichtungen müssen unbeschädigt sein und sich in richtiger Lage befinden.*
- *Vergewissern Sie sich, dass sich niemand in Nähe des Geräts aufhält – große Verletzungsgefahr!*
- *Führen Sie einen Testanlauf des Geräts auf 1000 U/min durch.*
- *Bei plötzlicher Lärm- oder Vibrationserhöhung beenden Sie den Testanlauf und beheben Sie den Fehler oder den Schaden.*
- *Im Falle, dass Sie den Fehler nicht beheben können, wenden Sie sich und einen bevollmächtigten Kundendienst.*
- *Falls alle obigen Ansprüche erfüllt sind, ist das Gerät zur Inbetriebnahme bereit.*

3. Preparation of a mower for mowing

After attaching the machine to the tractor, the following requirements should be checked prior to transport:

- *Turn off the tractor engine and pull out the key.*
- *Check all the vital parts of the machine, especially the wear and tear of the blades, disks, quick blade change, cleanliness of the ridge, oil level in the drives, lubrication of all three folds, the canvas, hydraulic pipes, welded joints, ...*
- *Check the attachment of the machine to the tractor (operating height of the hitch, mount hitch installation and hitch inclination in direction of movement of 2 degrees).*
- *Check the position of the support legs.*
- *Check the operation of the hydraulic pressure lifts and relief pressure.*
- *Check the operation of the lighting equipment.*
- *All guards must be undamaged and active.*
- *Make sure that no one is in the vicinity of the machine – high risk of injury!*
- *Conduct a test run on the machine at 1,000rpm.*
- *In the event of excess noise or shaking, stop the test run and correct the error or damage.*
- *If error persists, contact an authorised service centre.*
- *If all the above criteria are met, the machine is ready for operation.*

- ***Im Falle eines Schadens oder übermäßigem Verschleiß eines vitalen Teiles des Geräts muss dieser durch neue Originalteile ersetzt werden.***
- ***Jede Scheibe muss zwei Messer haben, die neu oder gleichmäßig abgenutzt sein müssen.***
- ***Beschädigte oder übermäßig abgenutzte Scheiben müssen gewechselt werden.***
- ***Beschädigtes Schutztuch mit neuem wechseln.***

- ***In the event of damage or excessive wear of any vital parts of the machine, they must be replaced with new original parts.***
- ***Each disc must have two blades that are new or evenly worn out.***
- ***Damaged or excessively worn out discs must be replaced.***
- ***Replace the damaged protection curtain with the new one.***

3.1 Einstellung der Hydraulikentlastung des Mähbalkens

Die Hydraulik des Mähbalkens ermöglicht die Vermeidung von ruckartigen Bewegungen und eine bessere Ausrichtung des Mähers auf dem Untergrund.

- ***Vor dem Grasschnittanfang die Hydraulikentlastungeinstellung der Messerbalken überprüfen, um die Überlastung des Mähbalkens bei Hinaufneigung zu verhindern (Materialschaden).***

Bild - Figure 35

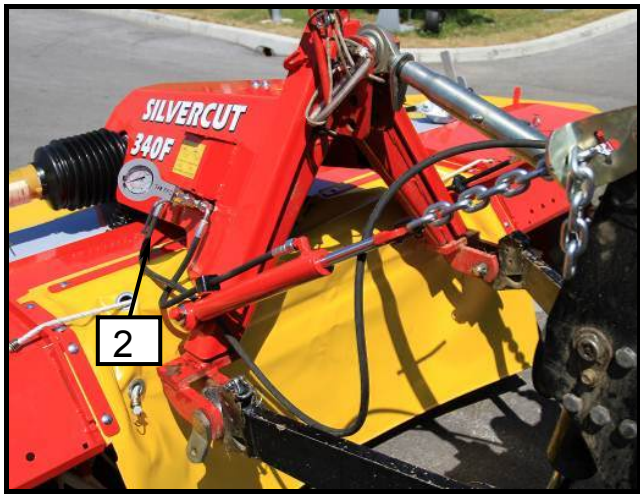

3.1 Adjusting the cutter bar hydraulic relief

The cutter bar hydraulic relief serves to prevent rough movement and better adjustment of the mower on the turf.

- ***Check the adjustment of the hydraulic discharge of the cutter bars before starting mowing in order to prevent the overloading of the cutter bar in upward inclinations (material damage).***

Bild - Figure 36

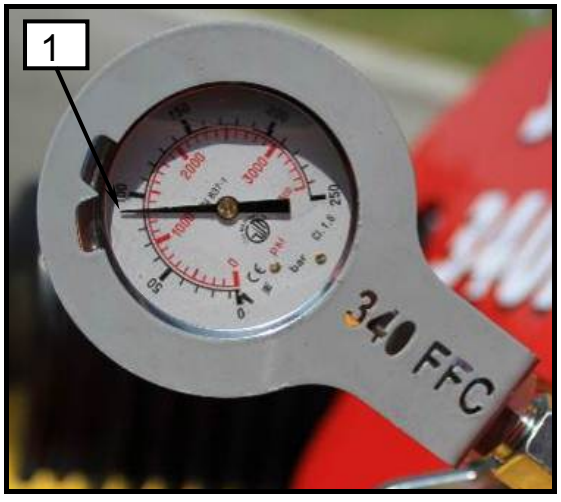

Einfüllen des Hydraulikentlastungsystems, Messerbalken in Arbeitsstellung

- Platzieren Sie die Maschine in der richtigen Richtung.
- **Heben Sie die Traktorhände vom Boden in eine erdfreie Position.**
- Schalten Sie den Stromkreis der Hydraulik ein und lassen Sie den Druck bis auf 90 – 110 bar ansteigen (1).
- Schließen Sie das Hydraulikventil der Maschine (2).
- Jetzt ist die Maschine einsatzfähig.

- ***Höherer Entlastungsdruck ist empfohlen.***

Filling up the hydraulic discharge system, cutter bar in work position

- Place the machine in the working position.
- **Engage the floating position of the tractor arms.**
- Engage the hydraulic circuit and build up the pressure of 90 – 110 bar (1).
- Close the hydraulic valve on the machine (2).
- The machine is ready for operation.

- ***Higher discharging pressure is recommended.***

3.2 Einstellung der Grasschnittbreite

Zur Gewährleistung einer unterschiedlichen Breite des abgemähten Schwadens hat das Mähwerk auf jeder Seite stufenlos einstellbare Ausgleichröhren.

- ***Instandsetzungs-, Wartungs- und Reinigungsarbeiten sowie die Beseitigung von Funktionsstörungen grundsätzlich nur bei ausgeschaltetem Antrieb und stillstehendem Motor vornehmen! Zündschlüssel abziehen.***

Bild - Figure 37

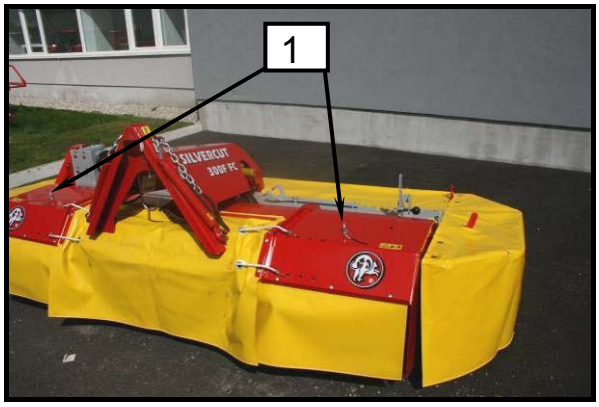

- Schrauben Sie die Mutter ab (1).
- Ausgleichröhre auf gewünschte Breite verschieben.
- Befestigen Sie die Mutter (1).

3.2 Adjusting the grass cut width

For the purpose of forming swaths of different widths, the mower is equipped with a continuously adjustable guiding reel (1) on each side.

- ***Perform the repair work, maintenance, cleaning and stopping works only with the switched off drive and stand still engine! Remove the ignition key.***

Bild - Figure 38

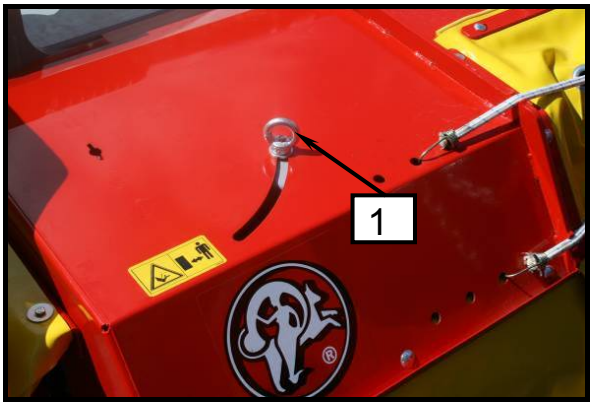

- Unscrew the nut (1).
- Adjust the guiding rail to the desired width.
- Tighten the nut (1).

3.3 Intensitäteinstellung des Federkneters

Für Intensitäteinstellung hat der Federkneter einstelbare Klappe, die den Platz zwischen Klappe (1) und Rotorzinken (2) vergrößert oder verkleinert.

Bei größerer Knetenintensität verläuft das Futtertrocknen schneller.

- ***Intensitäteinstellung des Federkneters sowie die Beseitigung von Verstopfungen und Hindernise grundsätzlich nur bei ausgeschaltetem Antrieb und stillstehendem Motor vornehmen! Zündschlüssel abziehen.***

Bild - Figure 39

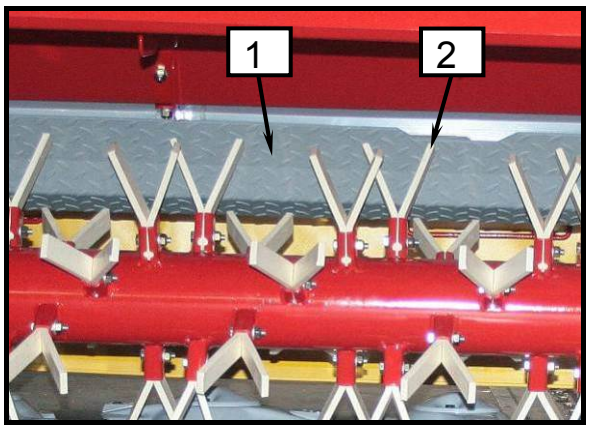

Einstellung der Zinkenkneterklappe:

- Stift (4) ausziehen und Hebel (3) in Positionrichtung (A) umsetzen – angelehnte Klappe – größere Intensität oder in Richtung (B) – geöffnete Klappe – kleinere Intensität.
- Stift (4) lösen so dass er in Positionsloch einrückt.

3.3 Adjusting the tension of the tines-kneading machine

The tines-kneading machine has adjustuble flap for adjusting the intensity which increases and reduces the space between the flap (1) and rotor tines (2).

The fodder dries faster if the kneading intensity is higher.

- ***Adjusting the tension of the tines-kneading machine as well as elimination of stoppings and obstacles must be performed with the switched off drive and stand still engine! Remove the ignition key.***

Bild - Figure 40

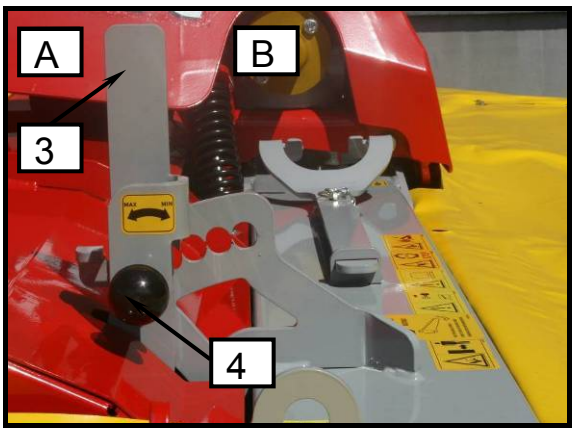

Adjusting the flap of the tines-kneading machine:

- Pull out the pin (4) and set the lever (3) into the position (A) – flap slightly opened – higher intensity – or to position (B) – opened flap - lower intensity.
- Loosen the pin (4) to let it stuck in the position hole.

- ***Zinkenkneterintensität der Futtermenge anpassen:***

- ***Viel Futter = mehr geöffnete Klappe (B).***
- ***Futter im Durchschnitt = Klappe in Mittelstellung.***
- ***Wenig Futter = mehr geschlossene Klappe (A).***

- ***Bei Verstopfung die Klappe mehr öffnen.***

- ***Adjust the tines-kneading machine intensity according to fodder quantity:***

- ***Much fodder = more opened flap (B).***
- ***Average fodder = flap in middle position.***
- ***A little fodder = more closed flap (A).***

- ***In case of stoppings open the flap more.***

4. Vorbereitung des Mähwerkes für Arbeits- und Transportstellung

- ***Bei Vorbereitung der Maschine für Transport- und Arbeitsstellung unbedingt die Gelenkwelle ausschalten. Motor abstellen und Zündschlüssel abziehen. Traktor gegen Wegrollen sichern!***
- ***Beim Befahren von öffentlichen Strassen darauf achten, dass Sie den vorgeschriebenen Schutz benutzen.***

Bild - Figure 41

Mähwerk in Transportstellung:

- Hebel (1) gegen Aufhängung bewegen und Seitenschutz (2) aufheben, der arretiert sich automatisch in Transportstellung.
- Das Mähwerk mit Traktorhydraulik aufheben.

Mähwerk von Transport- zur Arbeitsstellung:

- Das Mähwerk mit Traktorhydraulik auf Boden absenken
- Hebel (1) gegen Aufhängung bewegen und Seitenschutz (2) absenken, der arretiert sich automatisch in Arbeitsstellung.

4. Preparing the mower for work and transport position

- ***When preparing the machine for transport and work position always switch off the P.T.O.shaft. Switch off the engine and pull out the ignition key. Secure tractor against movements.***
- ***When driving on public roads use the protections according to regulations.***

Bild - Figure 42

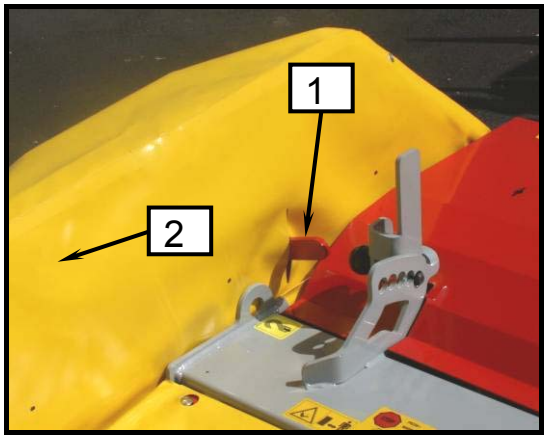

The mower in transport position:

- Move the lever (1) to the hitch and lift the side protection (2), it automatically gets stuck in transport position.
- Lift the mower with tractor's hydraulics.

The mower from transport to work position:

- Lower the mower on the ground with tractor's hydraulics.
- Move the lever (1) to the hitch and lower the side protection (2), it automatically gets stuck in work position.

5. Grasschnitt

- *Instandsetzungs-, Wartungs- und Reinigungsarbeiten sowie die Beseitigung von Funktionsstörungen grundsätzlich nur bei ausgeschaltetem Antrieb und stillstehendem Motor vornehmen! Zündschlüssel abziehen.*
- *Maximale Zapfenwelledrehzahl ist 1000 U/min. Arbeit mit maximaler Drehzahl ist empfohlen. Wählen Sie den entsprechenden Fahrgang. Besondere Aufmerksamkeit beim Grasschnitt abwärts.*
- *Alle Schutzeinrichtungen müssen unbeschedigt und in Schutzposition sein.*
- *Warnung vor dem Auswurf (Steine, Messer) aus dem Gerät. Niemand darf sich im Arbeitsbereich befinden.*
- *Aufstieg auf die Maschine oder Fahrt auf der sind verboten!*

- *Prüfen Sie die Lage der Anhängevorrichtung.*
- *Prüfen Sie das Funktionieren der Pendelaufhängung.*
- *Prüfen Sie den eingestellten Entlastungsdruck.*
- *Stellen Sie die langsame Inbetriebnahme des Geräts ein.*
- *Stellen Sie die Zapfwellendrehzahl auf 1000 U/min ein.*
- *Bei plötzlicher Lärm- oder Schwingungserhöhung die Arbeit unterbrechen. Nach der Störungsentfernung weitermachen sonst Serviceeingriff fordern.*

5. Mowing

- *Perform the repair work, maintenance, cleaning and stopping works only with the switched off drive and stand still engine! Remove the ignition key.*
- *Maximum number of P.T.O. shaft rotations is 1000 rpm. Working with maximum rpm is recommanded. Suitable driving speed is to be selected. Pay special attention when driving downwards!*
- *All protections must be undamaged and in protective position.*
- *There is a danger of hard substance eject near the machine when mowing (stone, cutting blade). Nobody is allowed to stay near the working area when mowing!*
- *It is forbidden to climb on the machine or driving on it!*

- *Check the position of the hitch.*
- *Check the operation of the floating position.*
- *Check the adjusted relief pressure.*
- *Set the slow start-up of the machine.*
- *Set the number of cardan shaft rotations to 1,000 rpm.*
- *Stop mowing when sudden noise or vibration appears. Continue after eliminating the disturbance otherwise require service intervention.*

5.1 Messerbalkenaufheben bei der Fahrt in neue Reihe

Beim Drehen aus einer abgemähten Reihe in eine neue Reihe können Sie den Balken anheben. Das Anheben wird mittels des Anhebens der Traktorhände ermöglicht.

- ***Es besteht die Gefahr, dass beim Mähen harte Teile vom Mähwerk wegfliegen (Steine, Messer). Niemand darf sich während des Mähens im Gefahrbereich der Maschine aufhalten!***

5.1 Lifting the cutter bars when driving into new row

When changing from a mowed row to a new one, you can raise the cutter bar with the tractor arms.

- ***There is a danger of hard parts flying from the mower when mowing (stones, blade). Nobody is allowed to stay in the danger area of the machine when mowing!***

Bild - Figure 43

Anheben des Balkens

- Schwimmstellung ausschalten.
- Den Balken anheben.

Raising the cutter bar

- Switch off the swimming position.
- Raise the cutter bar.

Bild - Figure 44

Balkenabsenken

- Den Balken herunterlassen.
- **Bringen Sie die Traktorhände in die erdfreie Position.**

Lowering the cutter bar

- Lower the cutter bar.
- **Engage the floating position of the tractor arms.**

- ***Fahrtgeschwindigkeit den Verhältnissen anpassen.***

- ***Adapt the driving speed to the conditions.***

6. *Abbau der Maschine vom Schlepper*

6. *Disconnecting the mower from the tractor*

Bild - Figure 45

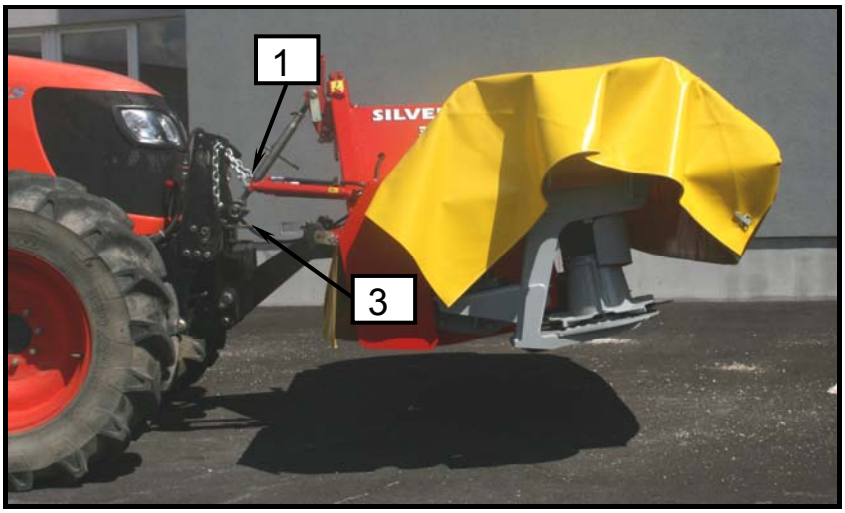

Bild - Figure 46

Bild - Figure 47

Bild - Figure 48

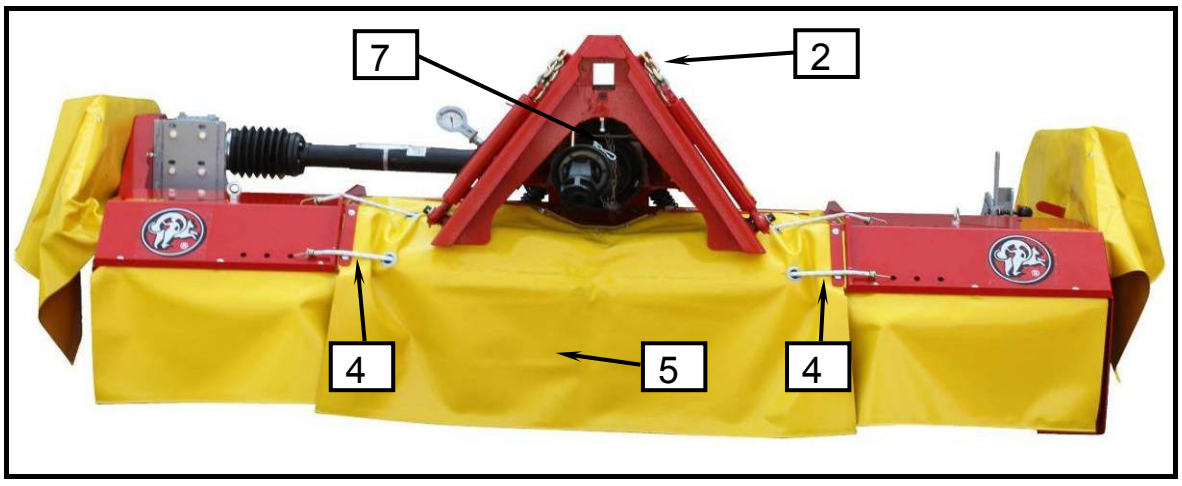

- Zum Transport, lassen Sie Druck aus dem Entlastungssystem, wenn die Hydraulikzylinder sich in ihrem Ausgangszustand (1) befinden, (falls das Manometer den Druck von 0 bar anzeigt, brauchen Sie keinen Druck aus dem System herauslassen).
- Ziehen Sie beide Ketten (2) der Hydraulikzylinder aus den Trägern heraus und befestigen Sie sie am Anschlussträger.
- Vergewissern Sie sich, dass die Ketten (2) der Hydraulikentlastung sich nicht im Bereich des Schnellanschlusses befinden.
- Schalten Sie das Hydraulikrohr (3) aus und sichern Sie es mit den Sicherungen der Schnellverbindung und setzen Sie es in die Abstellvorrichtung der Anhängevorrichtung.
- Lassen Sie die Maschine auf einen flachen und festen Boden herab.
- Entsichern Sie die elastischen Bänder (4) und befestigen Sie sie in den ersten Bohrlöchern.
- Schieben Sie die Schutzleinwand (5) per Hand in den Bereich, in dem sich der Schnellanschluss bewegen wird, um einen Schaden der Schutzleinwand zu verhindern.
- Entfernen Sie den Kardan (6) und legen Sie ihn auf den Schutztuch.
- Entfernen Sie die Sicherung des Schnellanschlusses (8).
- Lassen Sie den Frontanschluss mit der Traktorhydraulik herunter. Nun ist der Traktor zum Wegfahren bereit.
- Legen Sie den Kardan (6) auf den Träger (7).

- Release the pressure from the relief system when in the transport position, namely when both cylinders are in the initial position (1) (if the pressure gauge shows 0bar, the system is already depressurized).
- Pull both hydraulic cylinder chains (2) from their holders and fix them in the holder on the hitch.
- Verify if the hydraulic relief chains (2) are outside the area of the quick hitch.
- Uncouple the hydraulic pipe (3) and secure it with the quick hitch guard and insert it into the storage place on the hitch.
- Place the machine onto a level and firm surface.
- Loosen the elastic bands (4) and fasten them into the first drill hole.
- Manually slide the protective canvas (5) in the area of the quick hitch movement, to prevent damaging the protective canvas.
- Remove the PTO shaft (6) and place it on the curtain.
- Remove the quick hitch safety pin (8).
- Using the tractor hydraulics, release the front hitch and move away with the tractor.
- Place the cardan shaft (6) on the holder (7).

- ***Beim Ausheben und Absenken des Mähwerkes darf sich niemand zwischen Traktor und Maschine aufhalten.***
- ***Achten Sie beim Abstellen des Mähwerkes darauf, dass der Untergrund eben und befestigt ist.***
- ***Vor dem Abbau des Mähwerkes vom Traktor darf kein Druck im Hydrauliksystem sein.***

- ***Nobody is allowed to stay between the tractor and the machine when lifting or lowering the machine with 3 point hydraulic hitch.***
- ***Pay attention to put the mower on a flat and solid ground.***
- ***There must be no pressure in the hydraulic system before disconnecting the mower from the tractor.***

7. Wartung und regelmässige Prüfungen

7.1 Spezielle Sicherheitshinweise für Wartung und regelmässige Prüfungen

- *Instandsetzungs-, Wartungs- und Reinigungsarbeiten sowie die Beseitigung von Funktionsstörungen grundsätzlich nur bei ausgeschaltetem Antrieb und stillstehendem Motor vornehmen! Zündschlüssel abziehen.*
- *Bei Verletzungen, die durch austretende Öle verursacht werden, sofort einen Arzt aufsuchen.*
- *Befolgen Sie auch alle weiteren Sicherheitshinweise, um Verletzungen und Unfälle zu vermindern.*

7.2 Allgemeines

Um einen einwandfreien Betrieb des Mähwerkes zu gewährleisten und den Verschleiß zu verringern, müssen bestimmte Wartungs- und Pflegeintervalle eingehalten werden. Hierzu gehören u. a. das Reinigen, Fetten, Schmieren und Ölen von Bauteilen und Komponenten.

7. Maintenance and periodical overhauls

7.1 Special safety instructions

- *Repair works, maintenance, periodical overhauls, cleaning and elimination of funtctional disturbances must be performed with the switched off drive and stand still engine! Remove the ignition key!*
- *When injured with splashed oil find medical help immidiately.*
- *Consider other safety instructions to prevent damages and accidents.*

7.2 General

To insure faultless working of the machine and to reduce the wear out always consider the maintenance instructions and periodical overhauls. This includes cleaning, greasing and lubricating of built in parts and components.

(wenn nicht anders angegeben) *(if not stated otherwise)*

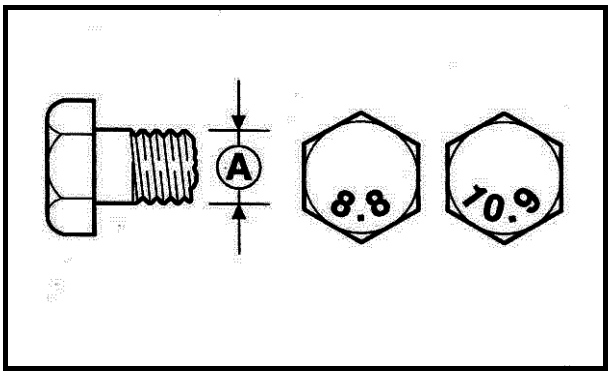

A = Gewindegröße
A = size of coil

A Ø	8.8	10.9	12.9
	M_A (Nm)		
M 4	3,0	4,4	5,1
M 5	5,9	8,7	10
M 6	10	15	18
M 8	25	36	43
M 10	49	72	84
M 12	85	125	145
M 14	135	200	235
M 14x1,5	145	215	255
M 16	210	310	365
M 16x1,5	225	330	390
M 20	425	610	710
M 24	730	1050	1220
M 24x1,5			
M 24x2	800	1150	1350
M 27	1100	1550	1800
M 27x1,5	850		
M 27x2	1150	1650	1950
M 30	1450	2100	2450

- *Nach dem ersten Auftrieb, nach einigen Arbeitsstunden, Muttern und Schrauben prüfen und gegebenfalls nachziehen.*
- *Regelmässig überprüfen (etwa alle 50 Std.)*

7.3 Messerwechsel

- *After the first start and few hours of working check the tightness of nuts and screws, tighten them if needed.*
- *Check up regulary (approx. every 50 hours)!*

7.3 Replacing the blades

Die scharfen Messer ermöglichen gründlichen Grasschnitt und hohe Leistungskraft des Mähwerks. Wenden oder tauschen Sie die Messer rechtzeitig aus. Tauschen Sie immer beide Messer auf einzelnen Scheiben aus.

Die Scheiben verfügen jeweils über links- oder rechtsgerichtete Messer, was von der Drehrichtung der einzelnen Scheibe abhängt.

ACHTUNG! Bringen Sie immer die richtigen Messer auf die Scheiben an!

Sharp blades enable smooth cuts and high mower performance. Reverse or replace the blades in due time. Always replace both blades of individual disk.

Disks have left or right blades, depending on the direction of rotation of individual disks.

WARNING! Always install the correct blades on the disks.

- ***Instandsetzungs-, Wartungs- und Reinigungsarbeiten sowie die Beseitigung von Funktionsstörungen grundsätzlich nur bei ausgeschaltetem Antrieb und stillstehendem Motor vornehmen! Zündschlüssel abziehen.***
- ***Schutzhandschuhe benutzen!***
- ***Abgenutzte Messer dürfen nicht repariert (geschärft) werden. Hohe Gefahr des Messerauswurfs!***
- ***Bei Öffnung der Messerschachtel den Deckel mit einer Hand immer offen halten. Schlaggefahr!***

Bild - Figure 49

- ***Repair works, maintenance, periodical overhauls, cleaning and elimination of funtctional disturbances must be performed with the switched off drive and stand still engine! Remove the ignition key!***
- ***Use protective gloves!***
- ***Do not repair (grind) worn out blades. Danger of blade ejection!***
- ***When opening the blade box always hold the cover open with one hand. Danger of stroke!***

Bild - Figure 50

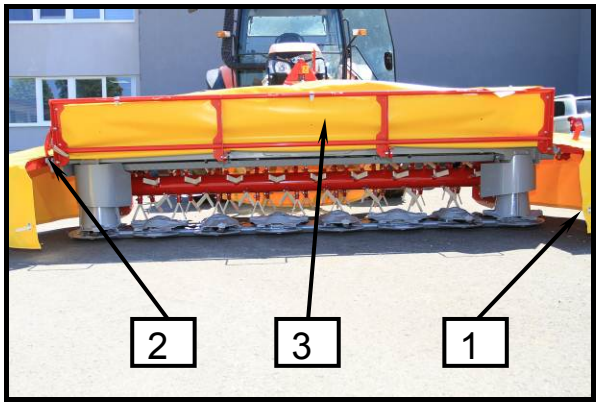

Bild - Figure 51

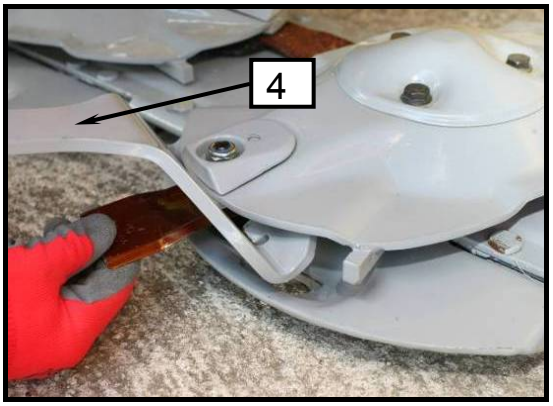

Bild - Figure 52

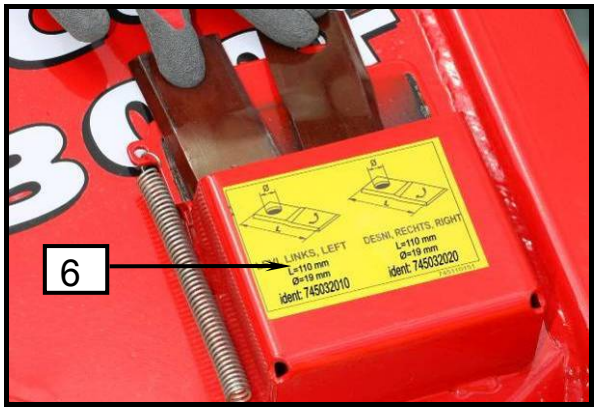

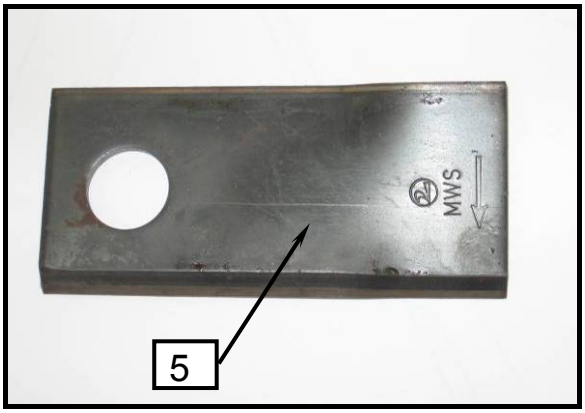

Bild - Figure 53

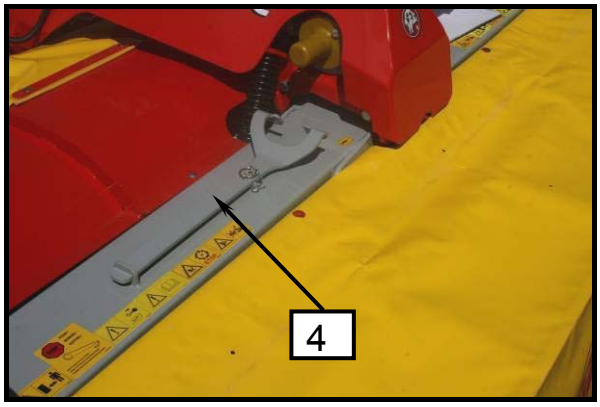

Bild - Figure 54

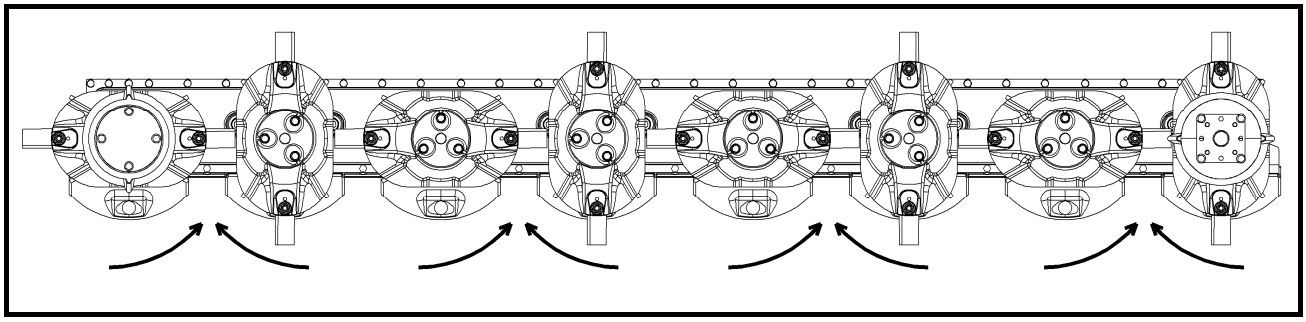

- Das Mähwerk in Arbeitsstelung stellen.
- Verbindungsgurten auf dem Tuch des vorne faltbaren Schutzes (1) öffnen.
- Den Lenker (2) fürs Öffnen des vorne faltbaren Schutzes (3) betätigen und aufheben um die Scheiben zu erreichen.
- Mit dem Zweckschlüssel (4) das Messer wechseln oder umdrehen, wie auf dem Bild gezeigt. Auf Links-, Rechtsrichtung der Messerbezeichnung (5) und Scheibedrehrichtung beim Mähen aufpassen!
- Das vorne faltbare Schutz (1) in Schutzstellung stellen.
- Verbindungsgurten auf dem Tuch des vorne faltbaren Schutzes (1) schließen.
- Neue Messer links und rechts getrennt in der Schachtel mit Deckel (6) aufbewahren. Den Deckel mit einer Hand immer offen halten!

- Place the mower into work position.
- Open the linking belts on the curtain of the front flexible protection (1).
- Release the lever (2) for opening the front flexible protection (3) and lift it up in order to reach the discs.
- Replace or turn the blade with the purpose key (4) as shown in the figure. Pay attention to the left, right direction of the blade mark (5) and the direction of the disc rotation when mowing.
- Place the front flexible protection (1) into protective position.
- Close the linking belts on the curtain of the front flexible protection (1).
- Deposit the new blades seperately left right into the box with cover (6). Hold the cover open with one hand!

- ***Das richtige Messerstellung ist das Messer in Richtung der Scheibendrehrichtung.***
- ***Bei Ausnutzung eines Schnittrandes das Messer umdrehen und anderen Schnittrand benutzen.***
- ***Eingesetztes Messer muss beweglich eingespannt sein.***

- ***The correct blade position is the blade with direction in the disc turning direction.***
- ***When one cutting edge is worn out turn the blade and use the other cutting edge.***
- ***Inserted blade must be fixed in movably.***

7.4 Schutztuchwechsel

7.4 Replacing the protective curtain

Überprüfen Sie regelmässig die Schutztuchschaden. Mögliche Risswunden und Abnutzungen können nicht die Hartteilauswürfe verhindern. So ein Schutztuch muss gewechselt werden.

Check regularly the damage of the protective curtain.Possible raggedness and worn out can not stop throw outs of hard pieces out of the mower. Such curtains must be replaced with new ones.

- ***Instandsetzungs-, Wartungs- und Reinigungsarbeiten sowie die Beseitigung von Funktionsstörungen grundsätzlich nur bei ausgeschaltetem Antrieb und stillstehendem Motor vornehmen! Zündschlüssel abziehen.***

- ***Repair works, maintenance, periodical overhauls, cleaning and elimination of funtctional disturbances must be performed with the switched off drive and stand still engine! Remove the ignition key!***

Bild - Figure 55

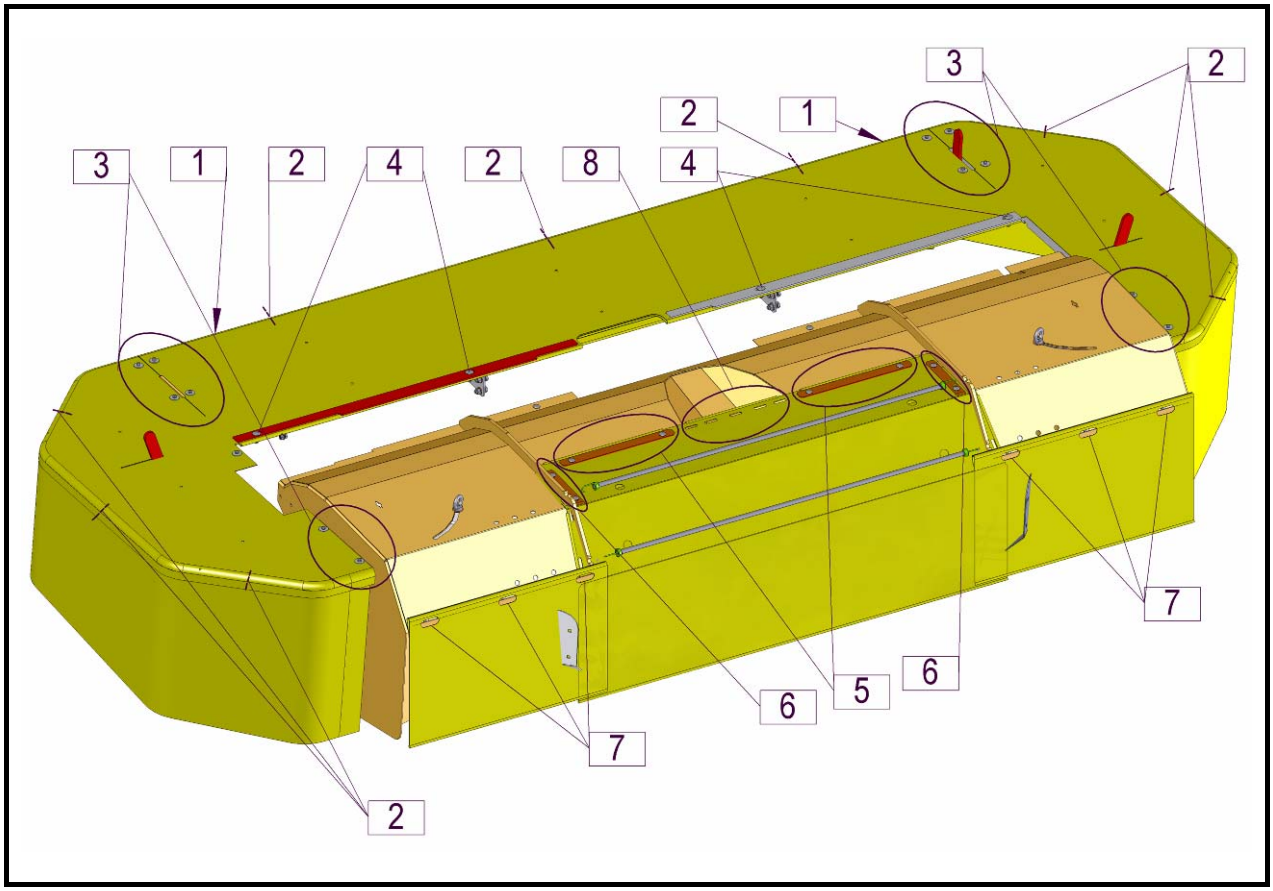

Tuch zus.
Curtain cpl.

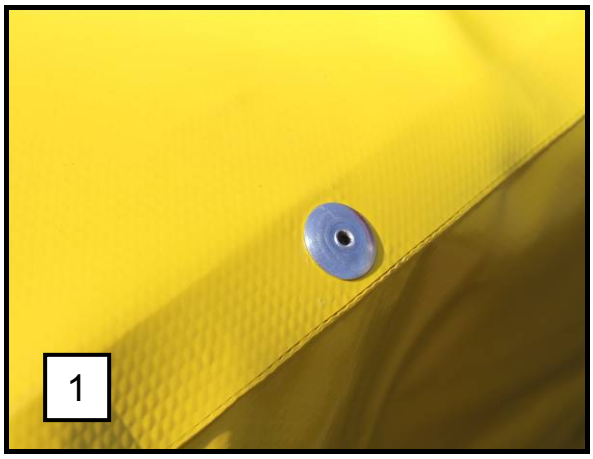
1

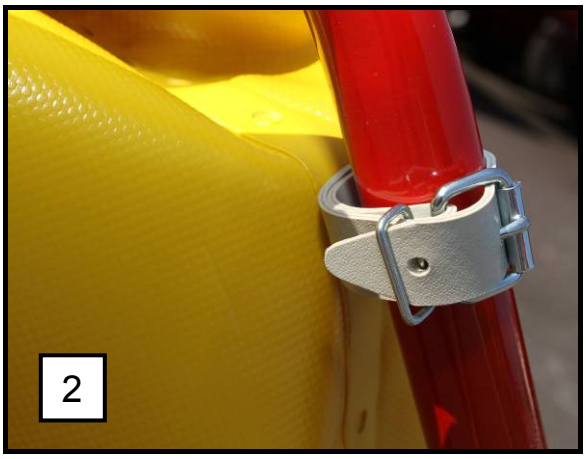
2

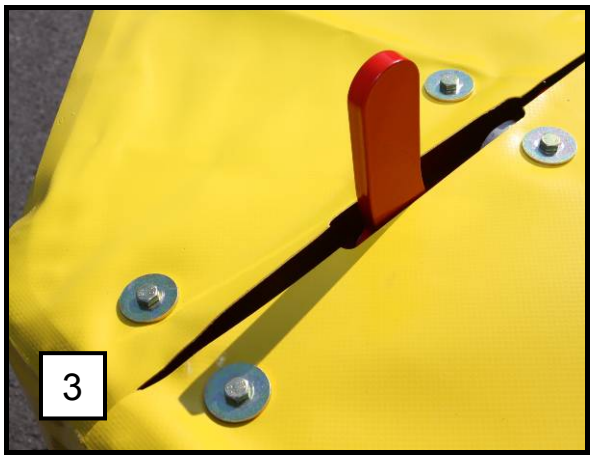
3

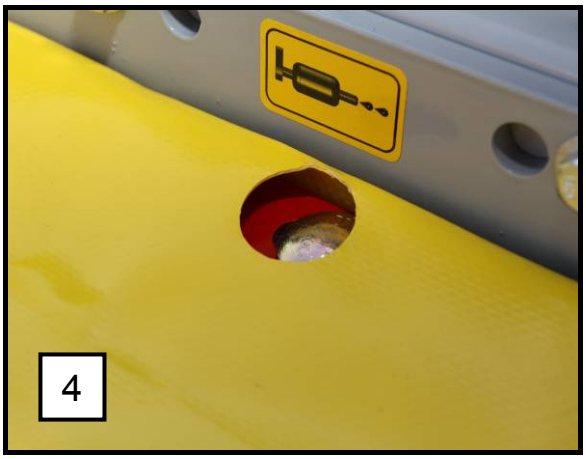
4

5

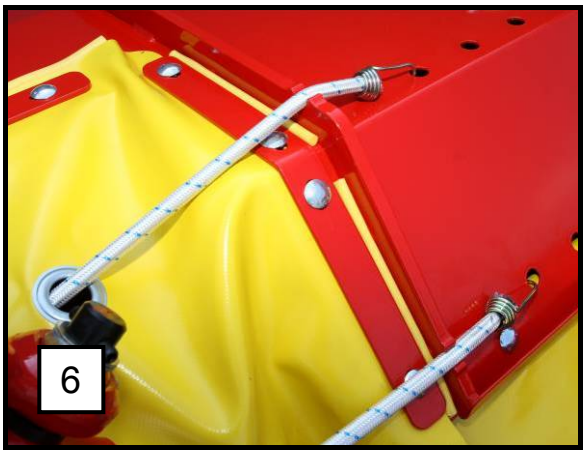
6

7

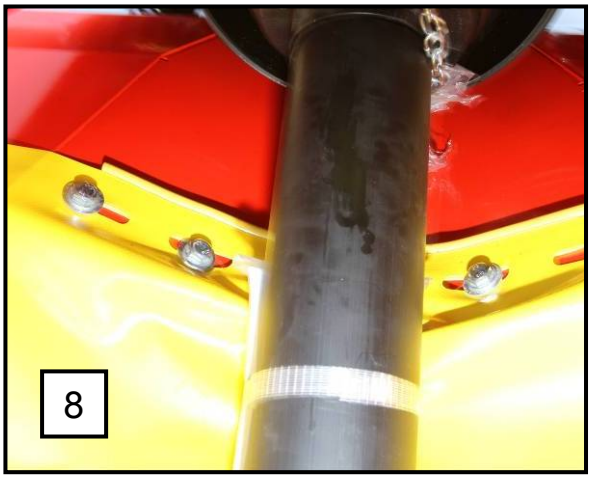
8

Abbau des Tuches; Zerlegungsfolge:

- Verbindungen (1)
- Verbindungen (2)
- Verbindungen (3)
- Verbindungen (4)
- Verbindungen (5)
- Verbindungen (6)
- Verbindungen (7)
- Verbindungen (8)
- Tuchbeseitigung

Montage nach der Neutuchaufstellung in umgekehrter Richtung durchführen.

- ***Nur die Schutztücher des Herstellers entsprechen den Sicherheitsforderungen!***

Mounting the curtain; dismantle sequence:

- Joints (1)
- Joints (2)
- Joints (3)
- Joints (4)
- Joints (5)
- Joints (6)
- Joints (7)
- Joints (8)
- Removing the curtain

After placing the new curtain perform the mounting in opposite direction.

- ***Only manufactured protective curtains suit the safety regulations!***

7.5 Messerträgerwechsel messerwechsel und schraubewechsel

Messerträger unterliegt dem Verschleiß während der Arbeit. Bei der Abnutzungsbreite von 2 mm muss der Messerträger mit Neuem gewechselt werden.

Die Messerklinge ersatzen, wenn das Löch auf max. 21 mm vergrössert wird (siehe Bild).
Ersetzen sie die Schraube, wenn die Gleitfläche auf max. 1,9 mm verschleisst wird (siehe Bild).

7.5 Replacing the blade holders, mower blade and screw

The blade holder gets worn out during the work. When the holder gets worn out for width of 2 mm, it must be replaced with new one.

If the sliding screw surface wear aut to max. 1,9 mm, replace the screw (see picture).
If the blade hole increased to max. 21 mm, replace the mower blade (see picture).

Bild - Figure 56

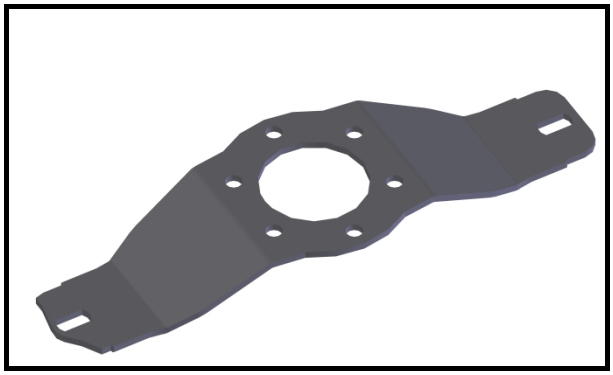

Bild - Figure 57

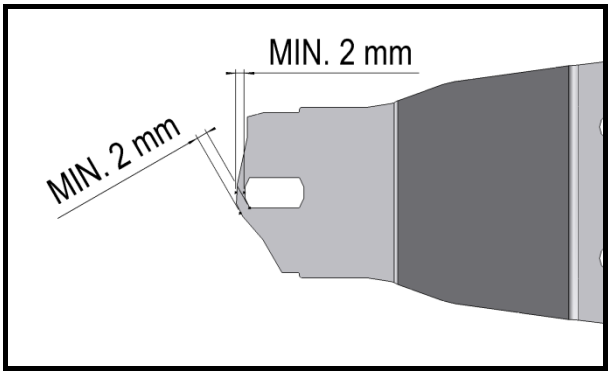

Bild - Figure 58

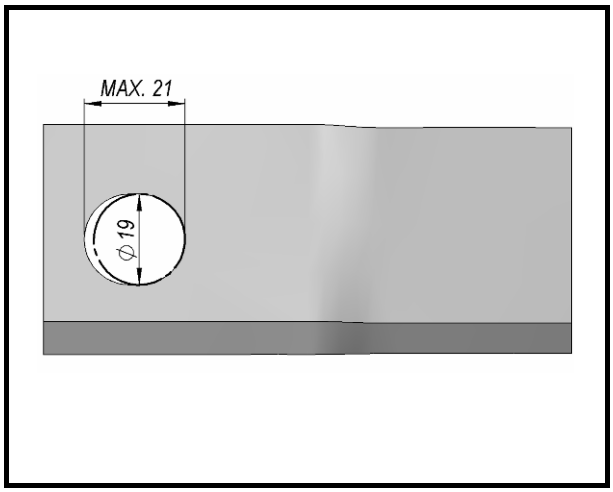

Bild - Figure 59

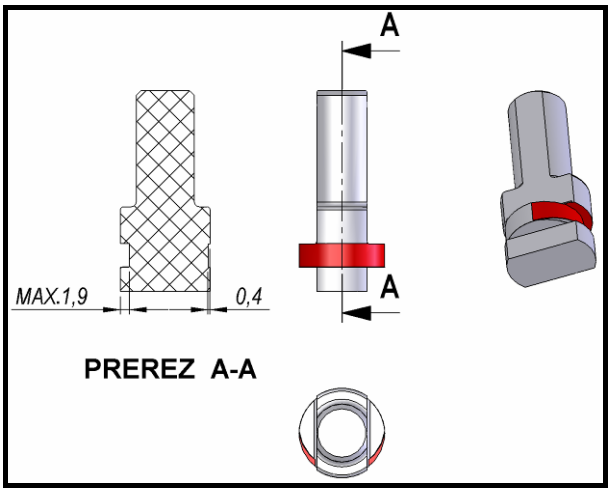

Bild - Figure 60

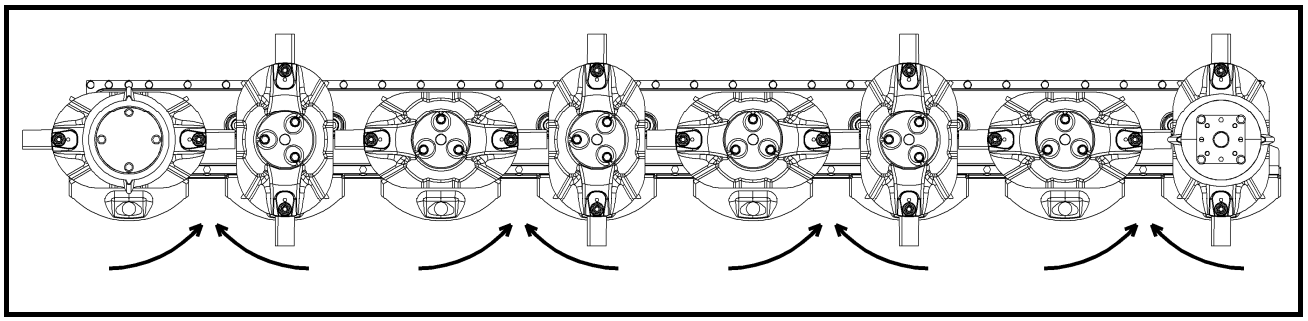

7.6 Wechsel der Sicherheitszapfen bei einzelnen Scheiben

Im Falle, dass Sie auf eine Hürde treffen, kann es zu hohen Belastungen auf einzelnen Scheiben kommen. Um etwaige Scheiben- und Mähwerkbeschädigungen vorzubeugen, sind Sicherheitszapfen eingebaut. Im Falle, dass die Sicherheitszapfen durchschnitten werden, geht deren Austausch sehr rasch und einfach voran.

- ***Instandsetzungs-, Wartungs- und Reinigungsarbeiten sowie die Beseitigung von Funktionsstörungen grundsätzlich nur bei ausgeschaltetem Antrieb und stillstehendem Motor vornehmen! Zündschlüssel abziehen.***

Schritte zum Wechsel der Sicherheitszapfen:

1. Beim Anfahren eines Hindernisses halten Sie das Gerät möglichst schnell an und schalten den Traktor aus.
2. Prüfen Sie etwaig entstandene Schäden.
3. Drehen Sie die Scheiben so, dass diese eine Orientierung von 90 Grad eine zur anderen aufweisen.
4. So können Sie einfach und wirksam prüfen ob der Winkel zwischen den Scheiben mehr als 90 Grad beträgt.
5. Säubern Sie das Mähwerk, damit während der Demontage keine Unreinheiten in die Lager eindringen.
6. Lösen Sie die Schrauben der oberen Abdeckung und entfernen Sie diese.
7. Lösen Sie die Schrauben in der Scheibe und entfernen Sie diese zusammen mit dem Schnellwechselsystem.
8. Überprüfen Sie etwaige Schäden und den Scheiben, Messerschrauben, Sicherungsteilen und dem Schnellwechselsystem.
9. Im Falle von Schäden müssen die Elemente mit neuen ausgetauscht und die Scheibe wieder ausgewuchtet werden (unbedingt notwendig für lange und effektive Lebensdauer des Geräts).
10. Lösen Sie die M24 Mutter und demontieren Sie den oberen und unteren Teil der Flansche.

7.6 Replacement of safety pins on individual disks

Hitting an obstruction may lead to a large load on the individual disk. To prevent possible damage to disks and ridge caps, buffers are installed. If the protective caps are cut, they can be replaced quickly and easily.

- ***Repair works, maintenance, periodical overhauls, cleaning and elimination of funtctional disturbances must be performed with the switched off drive and stand still engine! Remove the ignition key!***

Steps for replacing protective caps:

1. When hitting an obstruction, stop the machine and switch off the tractor as soon as possible.
2. Check for damage.
3. Rotate the disks so they are pointed at 90 degrees from each other.
4. This way, you can easily and efficiently determine, whether any of the disks has an angle greater than 90 degrees.
5. Clean the ridge to avoid dirt reaching the bearing area.
6. Unscrew the bolt of the top lid and remove it.
7. Unscrew the bolt of the disk and remove it together with the quick hitch.
8. Check for damage to the disk, blade bolts and protective forgings and quick couplings.
9. In the event of damage, elements must be replaced and the disk must be rebalanced (essential for long life and efficiency of the machine).
10. Unscrew the M24 nut and remove the upper and lower flanges.

11. Entfernen Sie von beiden Teilen die durchschnittenen Sicherheitszapfen.
12. Säubern Sie die Gleitkufen auf beiden Teilen.
13. Schmieren Sie sie mit der KLUBERPASTE 46MR 401 ein, die Ihnen die erforderlichen Gleitbedingungen ermöglicht.
14. Setzen Sie den oberen in den unteren Teil ein und bringen Sie die Sicherheitszapfen an.
15. Bei erneuter Montage müssen Sie äußerst darauf achten, dass Sie die Flansche richtig auf die Keilwelle des Zahnrads positionieren.
16. Nach Fertigstellung prüfen Sie, ob die Scheiben auch wirklich genau rechtwinklig zueinanderstehen (falls dies nicht der Fall sein sollte, ist ein erneutes Positionieren der Flansche auf die Keilwelle nötig).
17. Drehen Sie die M24 Mutter mit 300 Nm Moment an.
18. Befestigen Sie die Scheibe mit dem Schnellwechselsystem (verkleben Sie die Schrauben und drehen Sie sie mit 72 Nm Moment an).
19. Überprüfen Sie, ob das Schnellwechselsystem auch richtig positioniert ist (beim Messerwechsel dürfen die Träger nicht stocken).
20. Befestigen Sie den oberen Deckel (verkleben Sie die Schrauben und drehen Sie sie mit 72 Nm Moment an).
21. Nehmen Sie das Gerät wieder in Betrieb und beobachten Sie, ob es zu Vibrationen kommt.
22. Im Falle von Vibrationen muss ein erneutes Auswuchten der gesamten Scheibe vorgenommen werden oder sie muss mit einer neuen ersetzt werden.

11. Remove the cut protective caps from both parts.
12. Clean the surface of both parts.
13. Lubricate with KLUBERPASTE 46MR 401 grease, which ensures required slip conditions.
14. Place the upper part into the lower one and replace the protective caps.
15. When reassembling, be careful of the proper positioning of the bracket onto the gear shaft.
16. After installation, make sure the disks are completely perpendicular to each other (if they are not, repositioning of the flange shaft is required).
17. Tighten the M24 nut at a torque of 300Nm.
18. Attach the disk with quick coupling (tighten and bond bolts with a torque of 72Nm).
19. Check if the quick coupling is correctly positioned (when replacing blades, the bearings should not come into contact).
20. Attach the upper cover (tighten and bond bolts with a torque of 72Nm).
21. Restart the machine and observe for possible vibrations.
22. In the event of vibrations, the entire disk must be rebalanced or replaced.

Wechsel der Sicherheitszapfen ***Replacing protective caps***

Bild - Figure 61

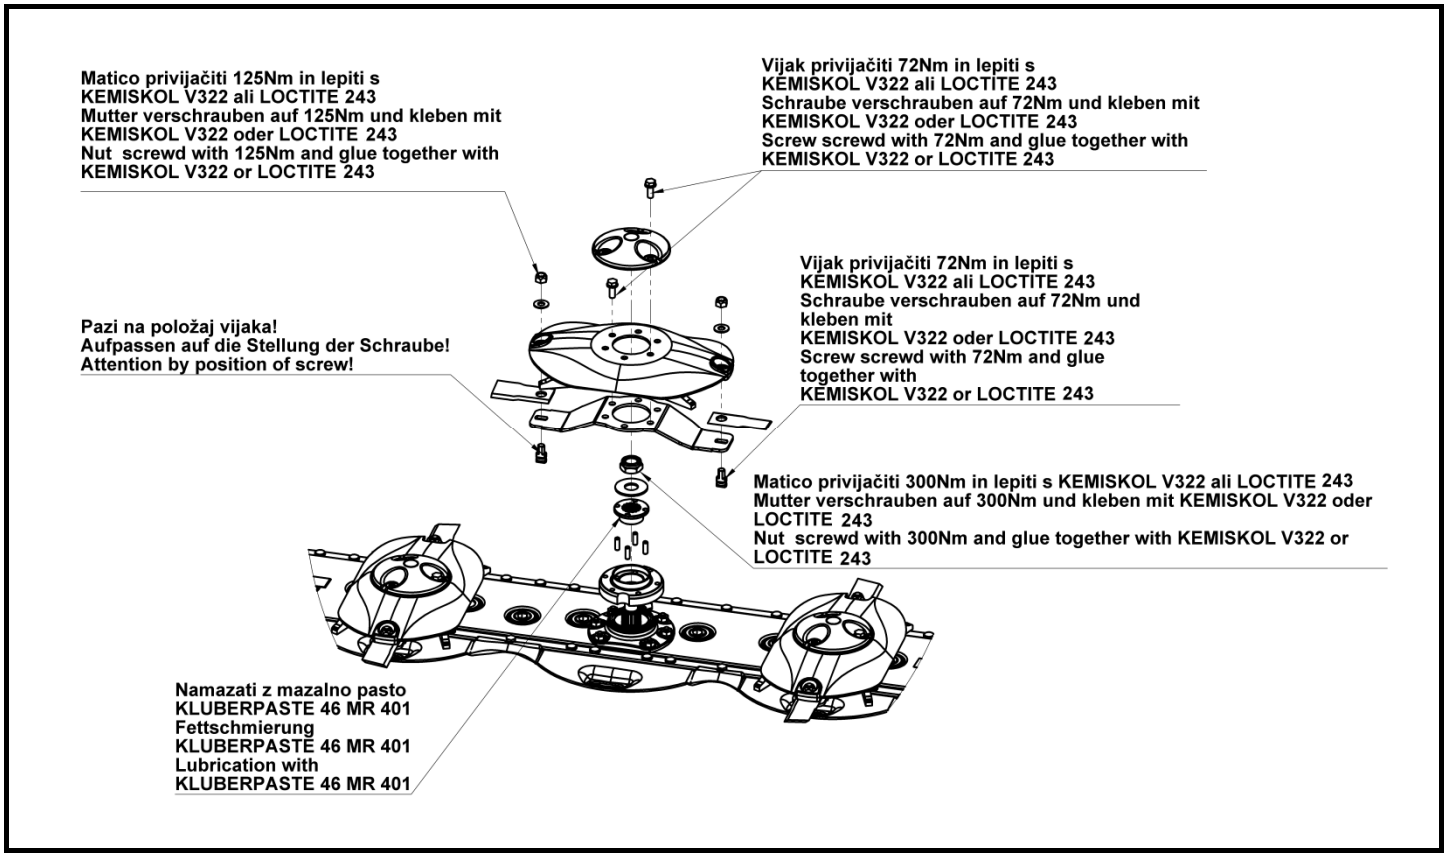
Matico privijačiti 125Nm in lepiti s KEMISKOL V322 ali LOCTITE 243
Mutter verschrauben auf 125Nm und kleben mit KEMISKOL V322 oder LOCTITE 243
Nut screwd with 125Nm and glue together with KEMISKOL V322 or LOCTITE 243
Vijak privijačiti 72Nm in lepiti s KEMISKOL V322 ali LOCTITE 243
Schraube verschrauben auf 72Nm und kleben mit KEMISKOL V322 oder LOCTITE 243
Screw screwd with 72Nm and glue together with KEMISKOL V322 or LOCTITE 243
Pazi na položaj vijaka!
Aufpassen auf die Stellung der Schraube!
Attention by position of screw!
Vijak privijačiti 72Nm in lepiti s KEMISKOL V322 ali LOCTITE 243
Schraube verschrauben auf 72Nm und kleben mit KEMISKOL V322 oder LOCTITE 243
Screw screwd with 72Nm and glue together with KEMISKOL V322 or LOCTITE 243
Matico privijačiti 300Nm in lepiti s KEMISKOL V322 ali LOCTITE 243
Mutter verschrauben auf 300Nm und kleben mit KEMISKOL V322 oder LOCTITE 243
Nut screwd with 300Nm and glue together with KEMISKOL V322 or LOCTITE 243
Namazati z mazalno pasto KLUBERPASTE 46 MR 401
Fettschmierung KLUBERPASTE 46 MR 401
Lubrication with KLUBERPASTE 46 MR 401

Positionieren des Schnellwechselsystems auf die Scheibe ***Position quick hitch on the disk***

Bild - Figure 62

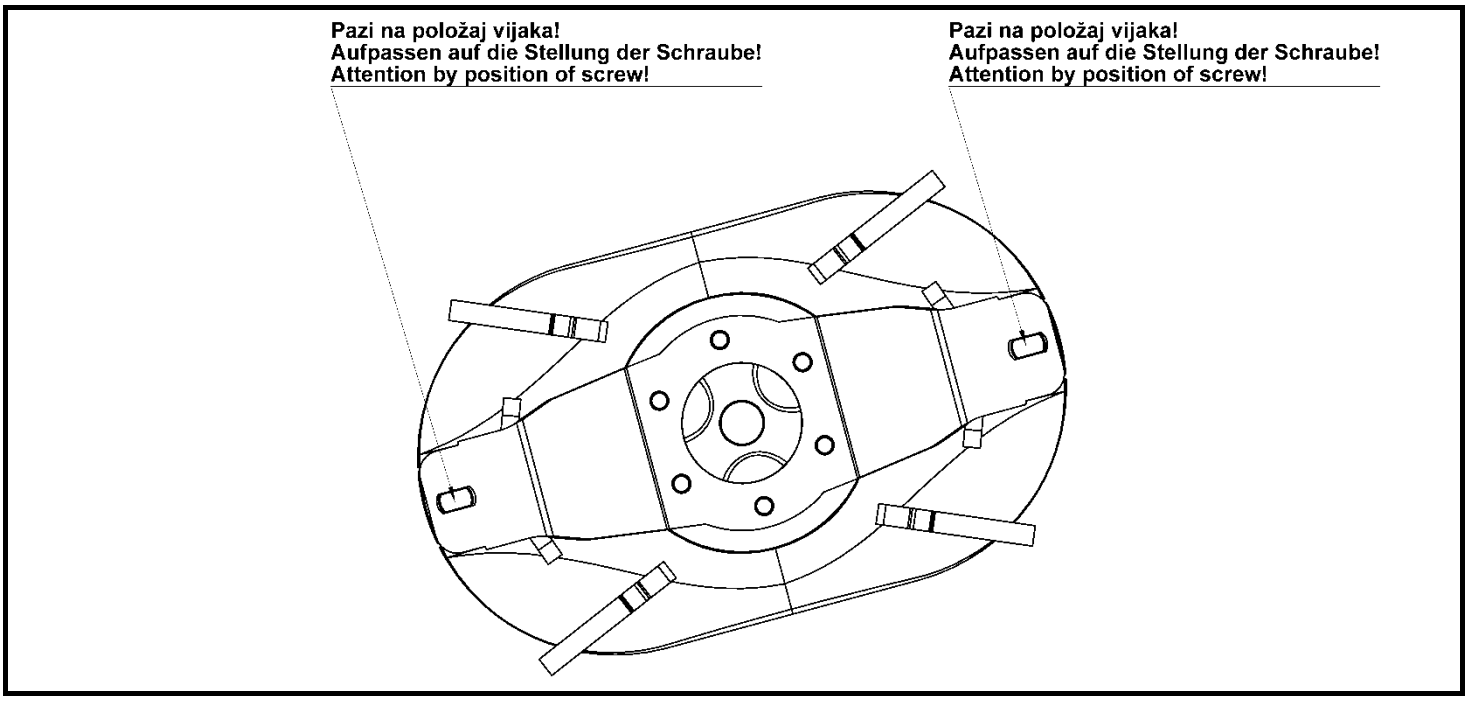
Pazi na položaj vijaka!
Aufpassen auf die Stellung der Schraube!
Attention by position of screw!
Pazi na položaj vijaka!
Aufpassen auf die Stellung der Schraube!
Attention by position of screw!

7.7 Treibriemenspannung des Kneterrotors

Nach Servicedemontage und Wiedermontage des Kneterrotors, die Riemenspannung überprüfen:

Neuriemen von 75 bis 79 Hz
(Riemen senkt sich bis 10 mm bei einerkraft von 68 N).

Gebrauchtriemen 66 Hz
(Riemen senkt sich bis 10 mm bei einerkraft von 52 N).

7.8 Schmierung

Die Abbildung zeigt alle Schmierstellen an. Unter Beachtung der Schmierintervalle erreichen Sie eine lange Lebensdauer Ihres Mähwerks.

- ***Instandsetzungs-, Wartungs- und Reinigungsarbeiten sowie die Beseitigung von Funktionsstörungen grundsätzlich nur bei ausgeschaltetem Antrieb und stillstehendem Motor vornehmen! Zündschlüssel abziehen.***

7.7 Tension of the driving belt of the kneating machine's rotor

After service-dismantling and renewed mounting of the kneading machine rotor,check up the belt tension:

New belt from 75 to 79 Hz
(Belt is lowered to 10 mm at a force of 68 N).

Used belt 66 Hz
(Belt is lowered to 10 mm at a force of 52 N).

7.8 Lubrication

All lubricating areas are labelled on the image. To ensure a long life of the mower, consider the lubricating intervals.

- ***Repair works, maintenance, periodical overhauls, cleaning and elimination of funtctional disturbances must be performed with the switched off drive and stand still engine! Remove the ignition key!***

Bild - Figure 63

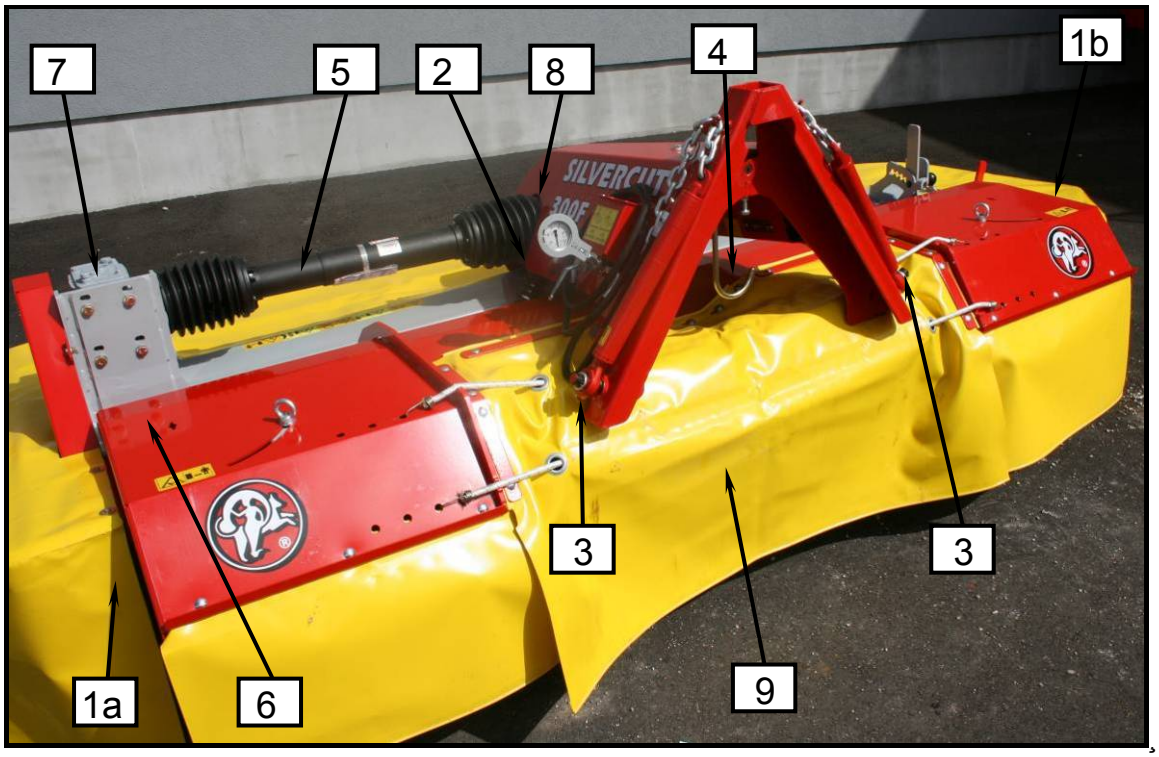

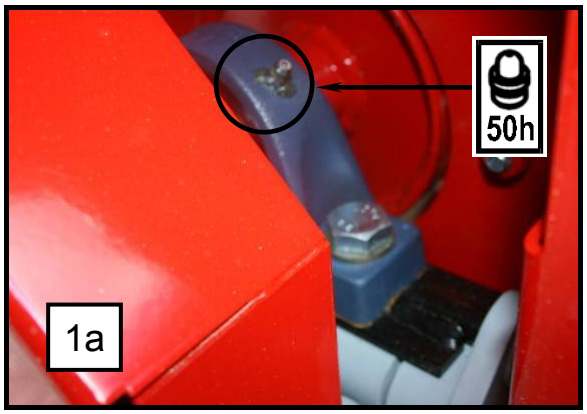
50h
1a

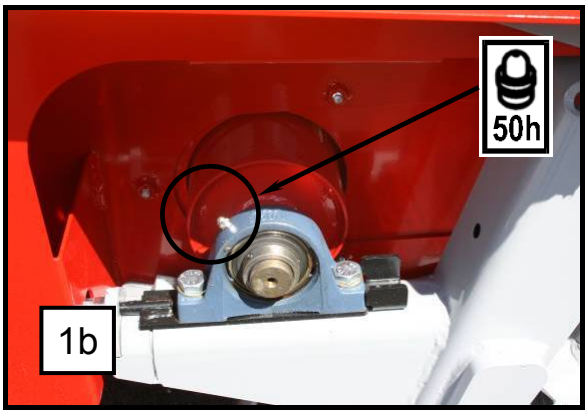
50h
1b

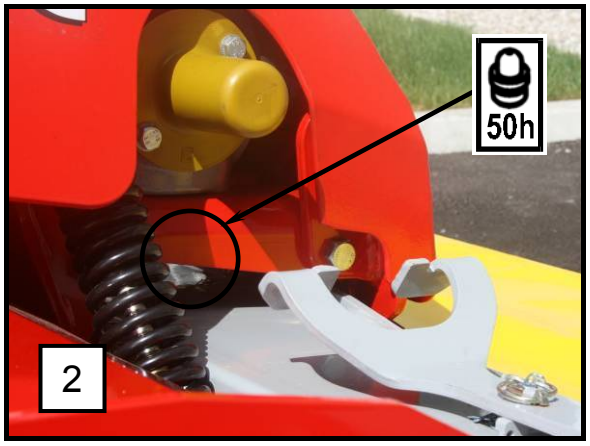
50h
2

50h
3

50h
6

5

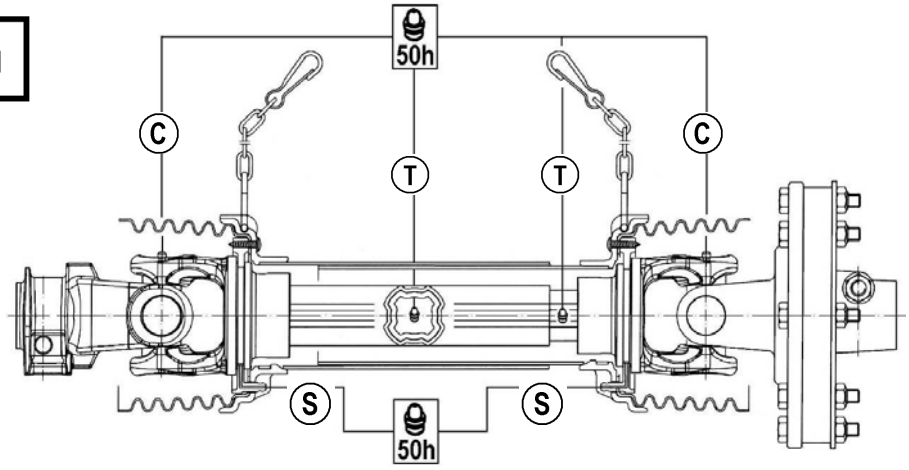

6

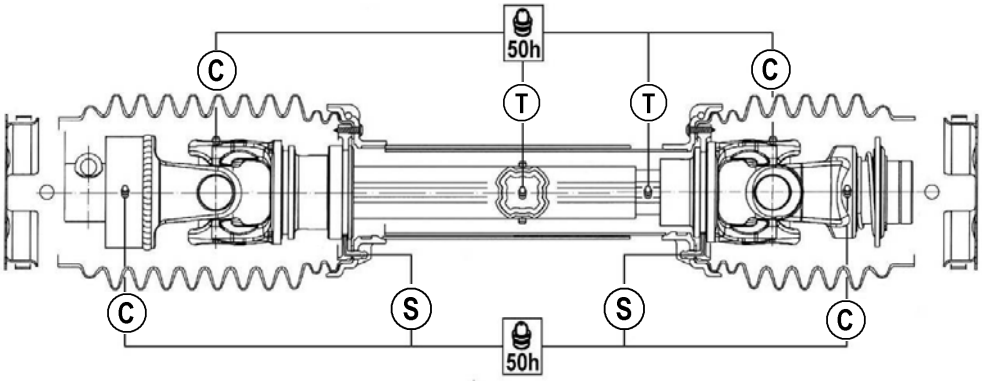

	S1	S2	S4	S5	S6	S7
C	2 gr.			4 gr.		
S	1 gr.					
T	3 gr.		5 gr.			

Schmieren Sie den Kardan auf dem Bild in sinnfälligen zeitlichen Abständen mit dem dafür vorgesehenen Fett.

Lubricate the shaft in the time intervals shown in the figure using a special grease.

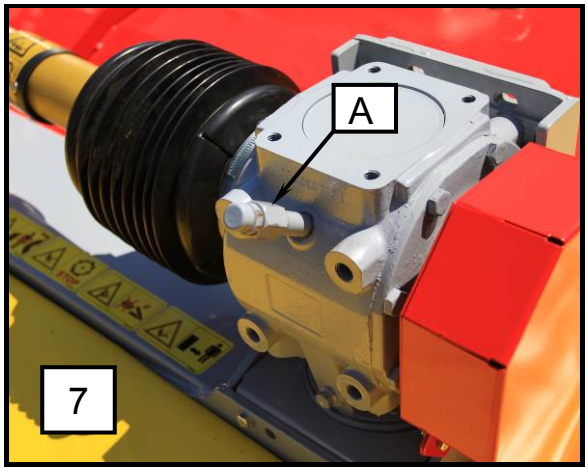

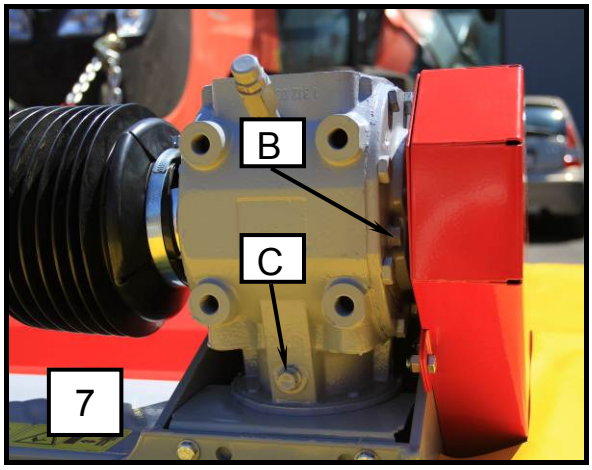

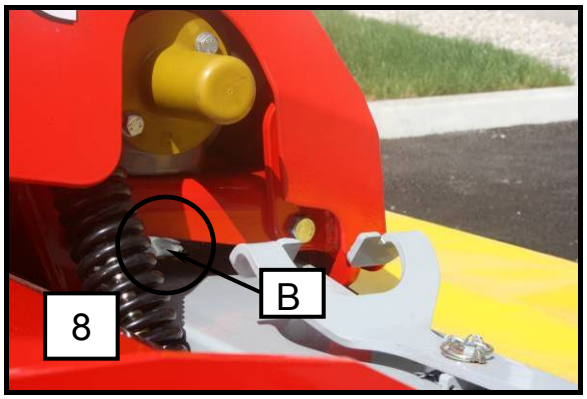

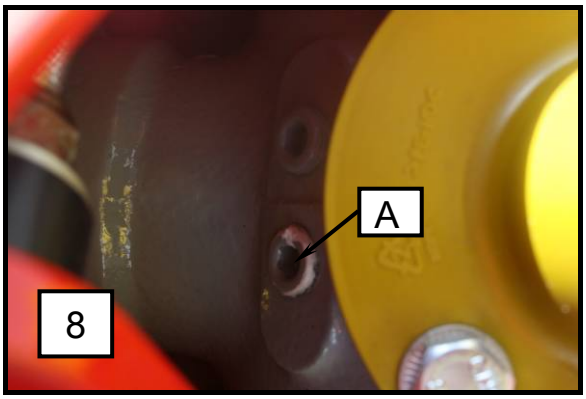

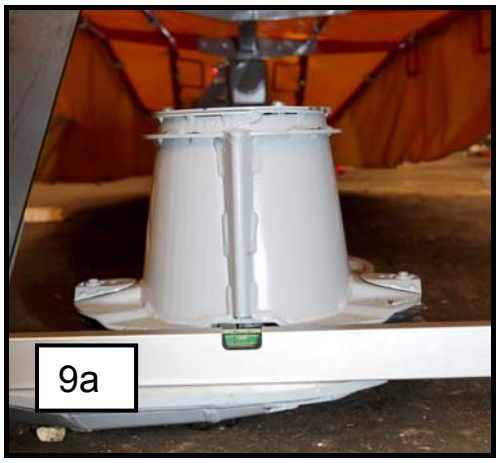

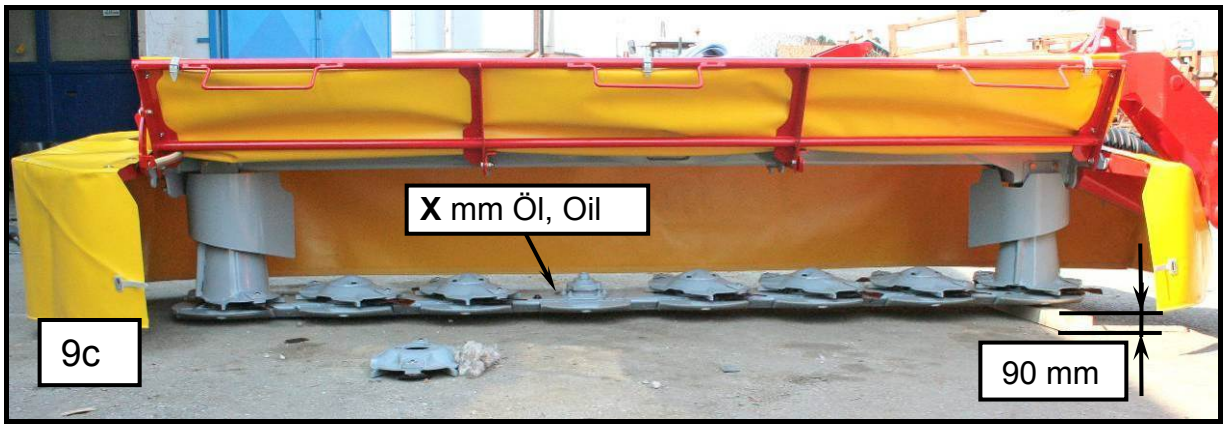

NEVER FILL UP oil in the cutter bar, always REPLACE it with the prescribed quantity!

NEVER FILL UP oil in the cutter bar, always REPLACE it with the prescribed quantity!

Kontrolle des Ölstands in der Ölwanne des Mähers

- Kontrollieren Sie den Ölstand mindestens einmal jährlich.
- Wärmen Sie die Maschine auf und stellen Sie sie auf einen ebenen Untergrund (9b).
- Richten Sie dann den Mähbalken genau in eine waagerechte Position aus (9a).
- Heben Sie den Mähbalken an und stützen Sie ihn auf der Seite des Vertikalgetriebes ab – z.B. mit einer 90 mm langen Holzlatte (9c).
- Lassen Sie den Mähbalken so herunter, dass er mit der Innenseite auf dem Boden liegt und mit der Seite des Vertikalgetriebes und des Antriebs auf der Holzlatte (9c).
- Warten Sie etwa 15 min.
- Kontrollieren Sie den Ölstand durch die Kontrollöffnung mit einem Messstab. Führen Sie den Messstab senkrecht bis zum Boden des Mähbalkens.
- Höhe des Ölstands:
  X = 14 mm (9c)

ACHTUNG!
Falls es bei der Kontrolle nicht möglich ist, den Ölstand genau festzustellen, lassen Sie das Öl aus dem Mähbalken ab und füllen Sie frisches Öl in der vorgeschriebenen Menge ein.

Eine zu große Menge an Öl im Balken führt zu einer Überhitzung des Balkens und zu einer Beschädigung der Lager in den Flanschen.

Ablassen des Öls aus der Ölwanne des Mähers

- Entfernen Sie den unteren Schieber unter dem Getriebe.
- Lösen Sie die Öleinlassschraube.
- Lösen Sie die Ölablassschraube.
- Verwenden Sie dort, wo die Öleinlass- und die Ölablassschraube angebracht sind, die Dichtungspaste TEROSTAT 9220.

Checking the oil level in the mower tank

- Check the oil level at least once a year.
- Warm up the machine and place it on level ground (9b).
- Align the cutter bar into the horizontal position (9a).
- Lift the cutter bar and support it on the side with vertical gearing and drive using e.g. a 90 mm wooden rail (9c).
- Lower the cutter bar so that its outer side is on the ground and the side with vertical gearing and drive is on the wooden rail (9c).
- Wait approx. 15 minutes.
- The oil level is controlled through the control opening using a dipstick. Push the dipstick vertically all the way to the bottom of the cutter bar.
- Oil level height:
  X = 14 mm (9c)

ATTENTION!
If it is not possible to accurately determine the oil level during the check, release the oil from the cutter bar and add the prescribed quantity of fresh oil.

An excessive amount of oil in the cutter bar causes overheating and damage to the bearings in the flanges.

Draining the oil from the cutter tank

- Remove the lower slider under the gear.
- Unscrew the bolt to add oil.
- Unscrew the bolt to drain oil.
- Use TEROSTAT 9220 sealant paste where the bolts for adding/draining oil are located.

Kontrolle des Ölstands im Hauptgetriebe

- Lösen Sie die Schraube unter der Welle zur Kontrolle des Ölstands (8 – A).

Ablassen des Öls aus dem Hauptgetriebe

- Lösen Sie die Öleinlassschraube (8 – A).
- Lösen Sie die untere Ölablassschraube (8 – B).
- Ablassen des Öls.
- Verwenden Sie beim Festziehen der Ölablassschraube Dichtungspaste.
- Bestimmen Sie bei erneutem Einfüllen von Öl den Ölstand durch Lösen der Schraube unter der Abtriebswelle.
- Achten Sie bei der Befestigung aller Schrauben am Getriebe darauf, dass sie abgedichtet werden.

Kontrolle des Ölstands im Vertikalgetriebe

- Kontrolle des Ölstands.
- Wärmen Sie die Maschine auf und stellen Sie sie auf einen ebenen Untergrund.
- Lösen Sie die Ölstandsschraube (7 – A).
- Überprüfen Sie den Ölstand (7 – B).

Ablassen des Öls aus dem Vertikalgetriebe

- Lösen Sie die Schraube zur Kontrolle des Ölstands (7 – A).
- Lösen Sie die Ölablassschraube (am unteren Teil des Getriebes: 7 – C).
- Verwenden Sie beim Festziehen der Ölablassschraube die Dichtungspaste TEROSTAT 9220.

Checking the oil level in the main drive

- Unscrew the bolt under the shaft to check the oil level (8 – A).

Draining the oil from the main drive

- Unscrew the bolt to add oil (8 – A).
- Unscrew the lower bolt to drain oil (8 – B).
- Drain oil.
- While tightening the oil drain bolt, use sealant paste.
- When adding oil, check the oil level by unscrewing the bolt under the output shaft.
- Make sure the bolts on the drive are tightly refastened.

Checking the oil level in the vertical gearing

- Checking the oil level.
- Warm up the machine and place it on level ground.
- Unscrew the oil level bolt (7 – A).
- Check the oil level (7 – B).

Draining the oil from the vertical gearing

- Unscrew the bolt to check the oil level (7 – A).
- Unscrew the bolt to drain the oil (on the bottom part of the gear: 7 – C).
- While tightening the oil drain bolt, use sealant paste TEROSTAT 9220.

- ***Kundendienst, Wartung, regelmäßige Überprüfungen und Reinigung sowie die Beseitigung von Funktionsstörungen dürfen nur bei ausgeschaltetem Antrieb und Stillstand des Motors vorgenommen werden! Ziehen Sie den Motorschlüssel ab!***

- ***Servicing, maintenance, periodical checks, cleaning procedures and functional fault elimination should only be done when the drive is disabled and the engine is not running! Remove the ignition key!***

- ***Verwenden Sie für die Schmiernippel Fett auf pflanzlicher Basis.***

- ***Use plant-based grease.***

Füllungsmenge und Schmierkennzeichen für Getriebe

Filling quantity and mark of driving gear lubricant

Position	***Driving gear*** ***Getriebe***	***Type of lubricant*** ***Schmiersorte***	***Change criterion (liter)*** ***Wechselskriterium (Liter)***	***Change time*** ***Wechselzeit***	***Filling criterion*** ***Füllungskriterium***
8	Eckgetriebe Edge gear	SAE 90	Aufguß ins Loch A Filling in the hole A	Erstwechsel nach 50 Stunden Weiterwechsel nach 150 Stunden oder 2 Jahren First change after 50 hours Further changes after 150 hours or 2 years	Bis Rinnen aus Loch A Till leaking out of hole A
7	Balkengetriebe Bar gear	SAE 90		Erstwechsel nach 50 Stunden Weiterwechsel nach 150 Stunden oder 2 Jahren First change after 50 hours Further changes after 150 hours or 2 years	Messen mit Meßschraube A, Ölstand im Bereich B Measure with measuring screw A, oil level in area B
9	Mähwerktrog Mower manger	SAE 90	**3,55 - 3,65 L**	Erstwechsel nach 50 Stunden Weiterwechsel nach 150 Stunden oder 2 Jahren First change after 50 hours Further changes after 150 hours or 2 years	Nach dem beschriebenen Verfahren According to the described procedure

ACHTUNG!
Die Nennmenge des Öls beim ersten Einbau (neuer Balken – erste Füllung oder vollständig gereinigter Balken nach dem Kundendienst) beträgt 4 Liter.

ATTENTION!
The nominal oil level at the initial installation (new cutter bar – first filling or completely cleaned cutter bar after servicing) is 4 litres.

- ***Verwenden Sie für die Schmiernippel Fett auf pflanzlicher Basis.***

- ***Use plant-based grease.***

8. Überwinterung

1. Maschine an einem trockenen Platz abstellen. Nicht in der Nähe von Kunstdünger lagern.

2. Maschine innen und außen gründlich reinigen. Scmutz zieht Feuchtigkeit an und führt zu Rostbildung. Kein Hochdruck-Waschgerät ist zur Reinigung empfohlen.

3. Bewegliche Teile wie Spannrollen, Gelenke und dgl. auf Leichtgängigkeit prüfen, ggf. demontieren, reinigen und auf Verschleiß prüfen. Falls erforderlich durch neue Teile ersetzen.

4. Alle Gelenkstellen einölen.

5. Maschine nach dem Reinigen nochmals gründlich abschmieren.

6. Schutzrohre der Gelenkwellen einfetten, um Einfrieren zu verhindern.

7. Lackschäden ausbessern, blanke Stellen gründlich mit Rostschutzmittel einsprühen.

Zweckaktivitäten für Mähwerk!

9. Wiederinbetriebnahme zur neuen Saison

1. Das zur Konservierung an den Ketten und im Inneren der Maschine aufgetragene Öl und Fett abwischen.

2. Maschine vollständig abschmieren. Dadurch wird Kondenswasser, das sich evtl. in den Lagern gesammelt hat, beseitigt.

3. Ölstand des Getriebes prüfen, falls erforderlich nach Vorschrift nachfüllen.

4. Prüfen Sie alle Muttern und Schrauben und schrauben Sie sie mit dem in der Tabelle angegebenen Moment fest.

5. Prüfen Sie die Hydraulikrohre und Dichtungsfähigkeit der Verbindungen.

6. Alle Einstellungen der Maschine prüfen, falls erforderlich neu einstellen.

7. Betriebanleitung und Sicherheitshinweise noch einmal sorgfältig durchlesen.

8. Wintering

1. Remove the machine in a dry place. Not near the mineral manure storehouse.

2. Clean the machine inside and outside thoroughly. Dirt holds moisture and causes rust. Cleaning with high pressure cleaner is not recommanded.

3. Check flexible parts such as stay wires, joints and other, demount and clean them, check the wear out. Replace with spare parts if needed.

4. Lubricate all the parts of P.T.O. shaft connections.

5. After cleaning grease the machine thoroughly.

6. Grease the bearing of P.T.O. shaft protection to reduce agglutination.

7. Repair the varnish injuries, protect the bright surfaces with a remedy for rust.

Purpose activities for the mower!

9. Restart for a new season

1. Wipe the oil and grease used for the conservation of tmachine.

2. Lubricate the machine thoroughly to eliminate the possible condensation moisture from bearings.

3. Check the tyre preassure.

4. Check all nuts and bolts and tighten them with the torque, listed in the table.

5. Check the hydraulic pipes and tightness of the couplings.

6. Check and tighten all nuts and screws.

7. Read carefully the work and safety instructions again.

10. Sonderausrüstung / Zusatzteile

10.1 Messerwechsel durch Verschrauben

Das Mähwerk hat serienmäßig eingebautes Schnellmesserwechsel.

Auf Ihren Wunsch kann die Kundendienstwerkstatt die Änderung auf Messerwechsel durch Verschrauben vornehmen.

Dafür sind für jede Scheibe die folgende Elemente nötig:

- SCHRAUBE Ident: 745031170 (2 Stück)
- MUTTER Ident: 150645109 (2 Stück)
- PLATTE Ident: 745031190 (1 Stück)

Scharfe Messer ermöglichen Glatschnitt und höhe Mähwerkleistung. Rechtzeitig die Messer drehen oder wechseln. Immer beide Messer auf einer Scheibe wechseln.

Das Mähwerk hat die Messer für Grasscnitt mit Scheibendrehen nach rechts und die Messer für Grsschnitt mit Scheibendrehen nach links. Vorsichtig! Das richtige messer auf Scheibe anbringen!

- ***Instandsetzungs-, Wartungs- und Reinigungsarbeiten sowie die Beseitigung von Funktionsstörungen grundsätzlich nur bei ausgeschaltetem Antrieb und stillstehendem Motor vornehmen! Zündschlüssel abziehen.***
- ***Schutzhandschuhe benutzen!***
- ***Abgenutzte Messer dürfen nicht repariert (geschärft) werden. Hohe Gefahr des Messerauswurfs!***
- ***Bei Öffnung der Messerschachtel den Deckel mit einer Hand immer offen halten. Schlaggefahr!***

10. Sonderausrüstung / Zusatzteile

10.1 Replacing the blades by screwing

The mower has serial built-in quick blade replacement.

On your request the service can perform the change on replacing the blades by screwing.

For each disc the following elements are necessary:

- SCREW ident: 745031170 (2 pieces)
- NUT ident: 150645109 (2 pieces)
- PLATE ident: 745031190 (1 piece)

Sharp blades enable even cut and high performance of the mower. Turn or replace the blades in due course. Always replace both blades on one disc.

The mower has the blades for grass cut with the discs turning right and the blades for grass cut with the discs turning left. Attention! Mount the correct blade to the disc!

- ***Repair works, maintenance, periodical overhauls, cleaning and elimination of funtctional disturbances must be performed with the switched off drive and stand still engine! Remove the ignition key!***
- ***Use protective gloves!***
- ***Do not repair (grind) worn out blades. Danger of blade ejection!***
- ***When opening the blade box always hold the cover open with one hand. Danger of stroke!***

Bild - Figure 64

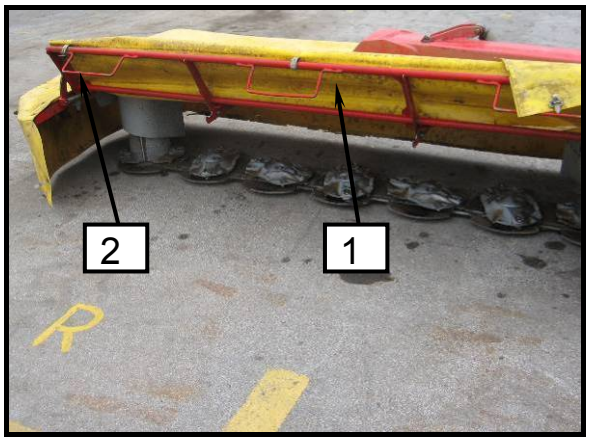

Bild - Figure 65

Bild - Figure 66

Bild - Figure 67

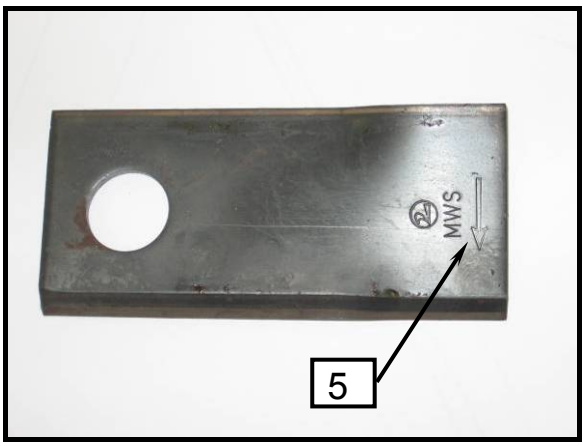

- *Das richtige Messerstellung ist das Messer in Richtung der Scheibendrehrichtung.*
- *Bei Ausnutzung eines Schnittrandes das Messer umdrehen und anderen Schnittrand benutzen.*
- *Eingesetztes Messer muss beweglich eingespannt sein.*

- *The correct blade position is the blade with direction in the disc turning direction.*
- *When one cutting edge is worn out turn the blade and use the other cutting edge.*
- *Inserted blade must be fixed in movably.*

10.2 Zusätzlicher Schieber für einen höheren Grasschnitt

- Mit zusätzlichen Schiebern kann ein Grasschnitt mit der Höhe 70–100 mm erreicht werden. Es wird vor allem die Verwendung auf kieshaltigen Böden empfohlen. ID-Nr.: 745200450.

10.2 Additional slider for a greater cutting height

- With additional sliders for a greater cutting height we can achieve the cutting height of 70–100mm. Their usage is especially recommended on gravelly ground. Identification No.: 745200450.

Bild - Figure 68

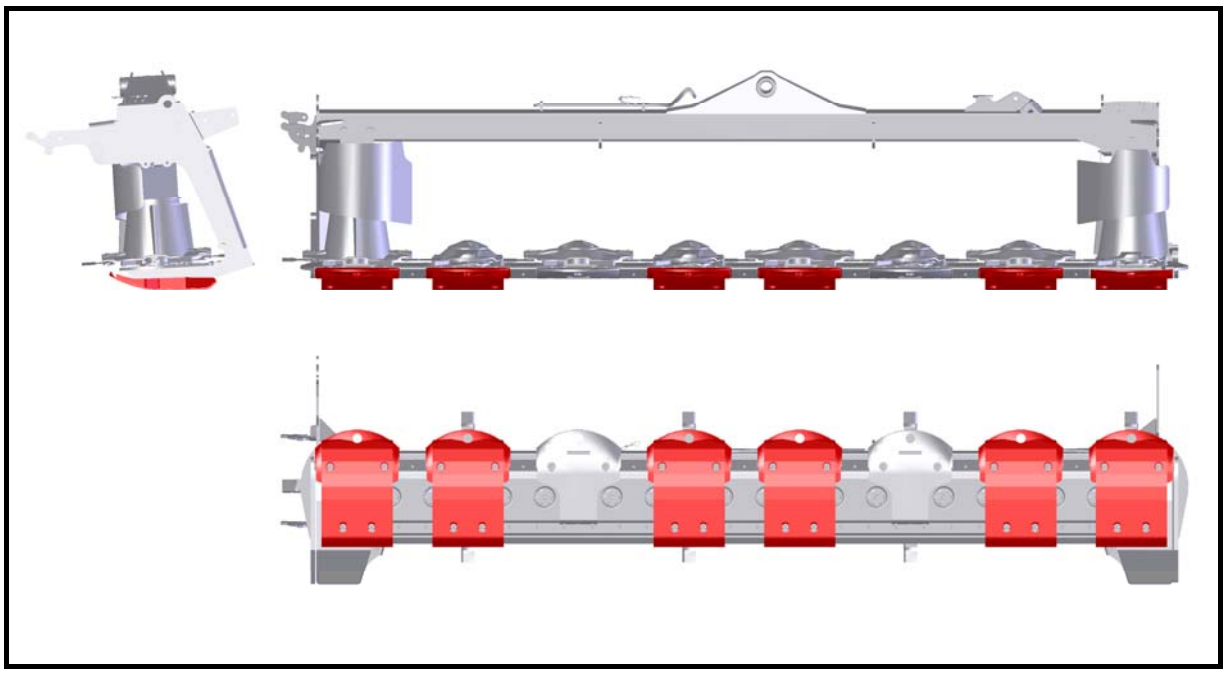

10.3 Zusätzlicher Schieber

- Mit zusätzlichen Schiebern verlängern wir die Lebensdauer des Schiebers. Es wird vor allem die Verwendung auf kieshaltigen Böden und zum Grasschnitt bei eingesätem Gras empfohlen. ID-Nr.: 745200440.

10.3 Additional slider

- Additional sliders improve the usage life of the slider. Their usage is especially recommended on gravelly ground and for cutting seeded grass. Identification No.: 745200440.

Bild - Figure 69

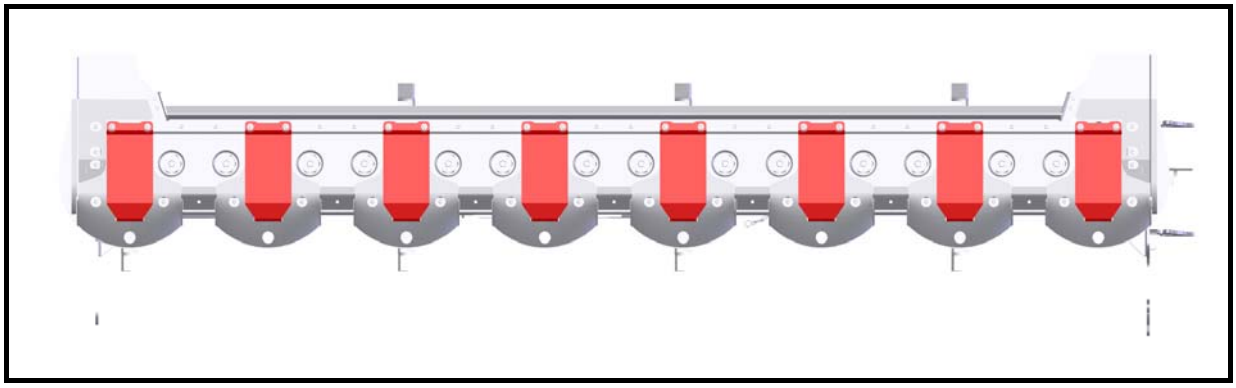

Prologo

Caro acquirente!

La ringraziamo per la fiducia riservata ai nostri prodotti, dimostrata dalla scelta della nostra macchina.

Il nostro rivenditore l'ha informata, al momento della consegna della macchina, sull'uso corretto, la manutenzione e la regolazione.

Queste prime informazioni non sono sostitutive delle presenti istruzioni d'uso.

Le presenti istruzioni d'uso vi informano più dettagliatamente su ogni singola azione da intraprendere, dal primo avvio della macchina stessa, all'uso corretto e sicuro e alla manutenzione.

Le istruzioni sono divise in singoli capitoli con testi e illustrazioni che spiegano il corso pratico di ogni singolo passo durante l'uso della macchina.

In base a quanto suddetto, si prega di leggere attentamente le istruzioni prima di iniziare a usare la macchina e prendere in considerazione tutte le norme di sicurezza.

Importante!
Per evitare incidenti e per garantire un lavoro ottimale – capacità della macchina, ogni tipo di modifiche tecniche, senza il consenso del produttore, è severamente vietato. In tal modo anche la macchina deve essere utilizzata esclusivamente in base alle condizioni prescritte da SIP.

In base a quanto suddetto, si prega di leggere attentamente le istruzioni prima di iniziare a usare la macchina e prendere in considerazione tutte le norme di sicurezza.

Questo simbolo si trova in punti diversi di queste informazioni, mostrando informazioni su procedure speciali che devono essere specificamente considerate durante l'uso della macchina.

Prologue

Cher client,

Nous vous remercions de la confiance que vous avez témoignée pour nos produits, lors de l'achat de notre machine.

Notre revendeur vous a informé lors de la livraison de la machine de l'utilisation appropriée, de l'entretien et des réglages.

Ces informations de base ne se substituent pas aux instructions d'utilisation suivantes.

Ce mode d'emploi vous informe plus en détail sur chacune des étapes à observer lors de l'utilisation de la machine, de la mise en route à son utilisation correcte et en toute sécurité ainsi qu'à son entretien.

Le mode d'emploi est divisé en plusieurs chapitres comportant le texte ainsi que des illustrations ; il explique de façon pratique chacune des étapes de l'utilisation de la machine.

Ainsi que spécifié ci-dessus, merci de lire attentivement ces instructions avant de commencer à utiliser la machine et de de respecter toutes les consignes de sécurité.

Important !
Afin d'éviter tout accident et de profiter au mieux des capacités de votre machine, tout changement technique sans accord préalable de la part du fabricant est strictement interdit. De même, la machine doit être utilisée uniquement dans les conditions prescrites par SIP.

Ce symbole doit attirer votre attention sur les consignes de sécurité que contient ce mode d'emploi.

Ce symbole apparaît plusieurs fois dans le présent mode d'emploi, précisant les procédures spéciales à observer lors de l'utilisation de la machine.

Ordinazione di pezzi di ricambio *Commande depièces de rechange*

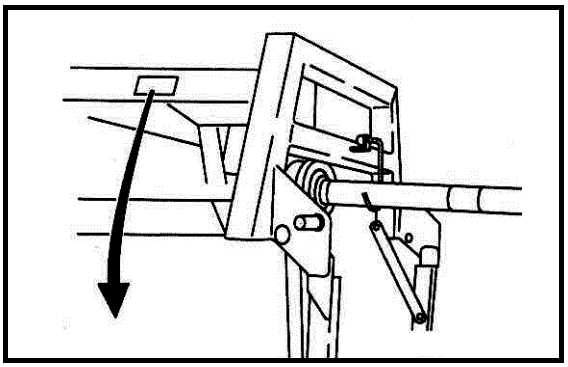

	I	F
Type:	Tipo di macchina	Type de machine
Machine no.:	Numero di macchina	Numéro de la machine
Year of constr.:	Anno di fabbricazione	Année de fabrication
Weight:	Peso della macchina	Poids de la machine

Designazione del tipo Désignation du type	
Numero di macchina Numéro de la machine	
Anno di fabbricazione Année de fabrication	

Quando si ordinano parti di ricambio, non bisogna dimenticare di annotare il tipo esatto di macchina, il Numero di serie e l'anno di produzione.
Tutti questi dati si trovano sulla targhetta di fabbrica che è fissata sulla macchina.

Affinché questi dati, molto importanti, siano sempre a portata di mano, vi consigliamo di scriverli nell'indice in alto.

I pezzi di ricambio possono essere ordinati presso il vostro fornitore di servizi autorizzato e rappresentante di vendita per le macchine SIP.

Imitazioni e copie delle parti, in particolare parti di consumo, non sono adatte, anche se potrebbero sembrare! La qualità dei materiali non può essere verificata correttamente da un semplice controllo visivo. Per questo motivo, bisogna essere cauti con le offerte a basso prezzo e le copie!

Ecco perché noi diciamo, meglio ordinare immediatamente RICAMBI ORIGINALI SIP!

Lors de la commande de pièces de rechange, n'oubliez pas d'inscrire le type exact de la machine, le numéro de série de la machine et l'année de fabrication.
Toutes ces données sont indiquées sur la plaque d'usine fixée sur la machine.

Afin de retrouver facilement ces informations très importantes, nous vous conseillons de les inscrire sur la fiche ci-dessus.

Les pièces de rechange peuvent être commandées auprès de votre prestataire de services assermenté et représentant commercial des machines SIP.

Les imitations et les copies des pièces de rechange, et en particulier les pièces à remplacer périodiquement, ne sont pas appropriées même si elles ressemblent aux originales. La qualité du matériel ne peut pas être vérifié par une simple inspection visuelle. De ce fait, il faut être prudent concernant les offres à bas prix et les imitations !

C'est la raison pour laquelle nous conseillons de commander directement les PIÈCES DE RECHANGE ORIGINALES SIP !

INDICE

Prologo ***138***

Ordinazione di pezzi di ricambio ***139***

Istruzioni generali di sicurezza ***144***
Utilizzo regolare in agricoltura *144*
Istruzioni di sicurezza e antinfortunistiche *144*
Macchine montate sul trattore *146*
Albero di trasmissione P.T.O. *146*
(solo per utensili guidati da un Albero P.T.O.) *146*
Manutenzione *148*

1. Avvertenza ***149***
1.1 Posizione degli adesivi di sicurezza con testo di avviso sulla macchina *149*
1.2 Adesivi di sicurezza (disegno) *150*
1.3 Dati tecnici *154*
1.4 Trasporto su strada (larghezza di trasporto) *155*
1.5 Calcolo della zavorra del trattore *156*

2. Preparazione ***158***
2.1 Istruzioni speciali di sicurezza *158*
2.1.1 Modifica della direzione di rotazione *159*
2.2 Giunto al trattore *159*
2.2.1 Regolazione longitudinale dell'attacco e altezza falciante dell'erb *162*
2.3 Albero P.T.O. *163*
2.3.1 Generale *163*
2.3.2 Regolazione della lunghezza dell'albero P.T.O. *163*
2.3.3 Montaggio dell'albero cardano *166*
2.3.4 Regolazione trasversale della barra falciante in posizione di trasporto *167*
2.4 Attacco idraulico *168*
2.5 Giunto del cambio idraulico *169*

3. Preparazione di una falciatrice per falciare ***174***
3.1 Regolazione del cambio idraulico della barra falciante *175*
3.2 Regolare la larghezza falciante dell'erba *176*
3.3 Regolazione della tensione della macchina cilindro-impastatrice *177*

4. Preparazione della falciatrice per la posizione di lavoro e di trasporto ***179***

5. Falciatura ***180***
5.1 Sollevamento delle barre falcianti durante la guida in una nuova fila *181*

6. Disgiunto della falciatrice dal trattore ***182***

7. Manutenzione e revisioni periodiche 184
7.1 Istruzioni speciali di sicurezza 184
7.2 Generale 184
7.3 Sostituzione delle lame 186
7.4 Sostituzione della cortina di protezione 188
7.5 Sostituzione dei supporti delle lame, lama falciante e vite 190
7.6 Sostituzione di perni di sicurezza su singoli dischi 191
7.7 Tensione della cinghia di trasmissione del rotore della macchina impastatrice 194
7.8 Lubrificazione 194

8. Svernamento 201

9. Ripartire per una nuova stagione 201

10. Esecuzioni speciali / accessori 202
10.1 Sostituzione delle lame tramite avvitamento 202
10.2 Dispositivo di scorrimento supplementare per taglio maggiore 204
10.3 Dispositivo di scorrimento supplementare 204

INDEX

Prologue ***138***

Commande depièces de rechange ***139***

Consignes générales de sécurité ***144***
Utilisation normale en agriculture *144*
Consignes de sécurité et prévention des accidents *144*
Machines montées sur tracteur *146*
Fonctionnement de l'arbre de transmission *146*
(ne concerne que les outillages munis d'un arbre de transmission) *146*
Entretien *148*

1. Avant-propos ***149***
1.1 Position des autocollants de sécurité avec texte d'avertissement sur la machine *149*
1.2 Autocollants de sécurité (dessin) *150*
1.3 Données techniques *154*
1.4 Transport sur route (largeur de transport) *155*
1.5 Calcul du lest pour le tracteur *156*

2. Préparations ***158***
2.1 Consignes de sécurité spéciales *158*
2.1.1 Changement de la direction de rotation *159*
2.2 L'attelage au tracteur *159*
2.2.1 Ajustage longitudinal de l'attache et de la hauteur de coupe *162*
2.3 Arbre de transmission *163*
2.3.1 Généralités *163*
2.3.2 Ajustement de la longueur de l'arbre de transmission *163*
2.3.3 Montage de l'arbre de transmission *166*
2.3.4 Ajustage transversal de la barre de coupe en position de transport *167*
2.4 Attelage hydraulique *168*
2.5 Raccordement de la détente hydraulique *169*

3. Préparation d'une faucheuse au fauchage ***174***
3.1 Ajustez la détente hydraulique de la barre de coupe *175*
3.2 Adjuster la largeur de coupe *176*
3.3 Ajustage de la tension de la machine à pales dentées *177*

4. Préparation de la faucheuse pour les positions de travail et de transport ***179***

5. Fauchage ***180***
5.1 Lever les barres de coupe lorsque vous entamez une nouvelle rangée *181*

6. Débranchement de la faucheuse du tracteur ***182***

7. Entretien et révisions régulières 184
7.1 Consignes de sécurité particulières 184
7.2 Généralités 184
7.3 Remplacement des lames 186
7.4 Remplacement du rideau de protection 188
7.5 Remplacer les supports lames, la lame de la faucheuse et la vis 190
7.6 Remplacement des chevilles de sécurité sur les disques 191
7.7 Tension de la ceinture de transmission du rotor de la machine à pales 194
7.8 Lubrification 194

8. Hivernage 201

9. Sortie d'hivernage 201

10. Accessoires 202
10.1 Remplacement des lames en vissant 202
10.2 Coulisseau supplémentaire pour une hauteur de coupe plus importante 204
10.3 Coulisseau additionnel 204

Istruzioni generali di sicurezza

Utilizzo regolare in agricoltura

La macchina è stata progettata strettamente per l'utilizzo regolare in agricoltura.

Se la macchina è stata utilizzata per altri scopi, e danneggiata durante l'uso irregolare, il produttore non è responsabile per i danni causati alla macchina. È lo stesso utente che si assume il rischio.

È assolutamente necessario prendere in considerazione tutte le condizioni di lavoro e di manutenzione, prescritte dal produttore.

La macchina può essere utilizzata, manipolata e riparata solo da persone competenti e consapevoli dei pericoli.

Tutte le regole pertinenti sulla sicurezza nonché tutte le normative tecniche di sicurezza, medico-operative e sul traffico generalmente utilizzate, devono essere prese in considerazione durante il lavoro con la macchina.

Il produttore non è responsabile di eventuali danni, causati alla macchina da eventuali modifiche apportate dall'utente, se tali danni si sono verificati a seguito delle modifiche.

Prima di accedere alle strade pubbliche e prima di ogni avvio della macchina e del trattore, controllare tutti i dispositivi di sicurezza su strada e di lavoro!

Consignes générales de sécurité

Utilisation normale en agriculture

La machine a été strictement conçue pour une utilisation normale en agriculture.

Si la machine a été utilisée de façon inappropriée, et si elle subit des dommages du fait de ladite utilisation inadéquate, le fabricant ne pourra être tenu pour responsable des dommages causés à la machine. L'utilisateur seul en assumera la responsabilité.

Toutes les conditions de travail et d'entretien, prescrites par le fabricant, doivent être strictement respectées.

La machine ne devra être utilisée et réparée que par des personnes qualifiées et conscientes des dangers.

Toute la législation relative à la sécurité ainsi que la législation en général sur les consignes de sécurité, les conditions de travail et de déplacement devront être respectées lors de l'utilisation de la machine.

Le fabricant ne pourra être tenu pour responsable des dommages causés à la machine si elle a été remontée par l'utilisateur, ou si les dommages résultent du remontage.

Avant de vous déplacer sur la voie publique et avant chaque démarrage de la machine et du tracteur, vérifiez les appareils de sécurité et de circulation !

Istruzioni di sicurezza e antinfortunistiche

1. Oltre alle istruzioni di questo libretto, prendere in considerazione le norme di sicurezza generalmente utilizzate e le norme antinfortunistiche!

2. Adesivi di sicurezza e di avviso, posti sulla macchina, forniscono importanti istruzioni per il lavoro in sicurezza. Prendeteli in considerazione per la vostra sicurezza!

3. Durante la guida su strade pubbliche, attenersi scrupolosamente alle regole e ai segnali stradali!

Consignes de sécurité et prévention des accidents

1. Outre les instructions données dans le présent manuel, respectez la législation relative aux consignes de sécurité et à la prévention des accidents !

2. Les autocollants de sécurité et de mise en garde, fixés sur la machine, donnent des instructions importantes pour un travail en toute sécurité. Respectez-les pour votre propre sécurité !

3. Lorsque vous empruntez la voie publique, respectez les panneaux de signalisation et la législation en vigueur !

4. Assicurarsi di familiarizzare con tutti i dispositivi e gli elementi per la manipolazione e con le funzioni, prima di iniziare con il lavoro!

5. Evitare di indossare abiti troppo larghi. I vestiti dovrebbero essere aderenti al corpo dell'utente.

6. Per evitare il pericolo d'incendi, mantenere la macchina pulita!

7. Prima di accendere la macchina e di partire, assicurarsi che non ci sia nessuno nelle vicinanze (bambini). Assicurarsi che la visibilità sia sufficiente!

8. È proibito portare altre persone sulla macchina!

9. Gli utensili devono essere collegati secondo le istruzioni, tutti i dispositivi prescritti fissati nei punti prescritti e assicurati!

10. Quando si scollega la macchina dal trattore, posizionarla su un terreno pianeggiante e utilizzare i dispositivi di supporto!

11. Si richiede particolare attenzione quando si collega o scollega l'utensile al/dal trattore!

12. Posizionare sempre i pesi di carico secondo le istruzioni sui punti di fissaggio in dotazione!

13. Rispettare il carico pagante prescritto, il carico d'asse e le dimensioni di trasporto!

14. L'attrezzatura di trasporto sulla macchina e sul trattore deve essere testata per la sicurezza del traffico prima di ogni utilizzo: luci, protezioni, ecc.!

15. I dispositivi del comando a distanza (cavi, catene, barre, ecc.) devono essere assicurati in modo che non possano essere involontariamente sganciati durante il trasporto o il lavoro.

16. Per la guida su strada, preparare e assicurare la macchina secondo le istruzioni del produttore□!

17. Non abbandonare mai il posto di guida durante la guida!

18. Adattare sempre la velocità di guida alle condizioni di guida. Evitare svolte repentine durante la guida in salita, in discesa o su un pendio!

19. Le prestazioni durante la guida e la capacità di svolta cambiano quando ci sono utensili collegati o montati sul trattore. Valutare attentamente che la capacità di svolta e di frenata sia sufficiente!

4. Familiarisez-vous avec tous les appareils et éléments de manutention, ainsi qu'avec les fonctions, avant de commencer à travailler !

5. Évitez de porter des vêtements larges. Les vêtements doivent être portés près le corps.

6. Pour éviter tout risque d'incendie, maintenez la machine bien nettoyée !

7. Avant de démarrer la machine et de de conduire, assurez-vous qu'il n'y ait personne à proximité (enfants). Assurez-vous d'avoir une bonne visibilité !

8. Il est interdit de transporter des personnes sur la machine !

9. Les outillages doivent être raccordés conformément aux instructions, et tous les appareils recommandés solidement fixés aux endroits indiqués !

10. Lorsque vous dételez la machine du tracteur, placez-la sur un sol plat et utilisez les cales !

11. Il faut être particulièrement attentif lors de l'attelage/dételage de l'outillage au tracteur !

12. Placer toujours les poids de charge selon les instructions sur les points de serrage fournis.

13. Respectez la charge utile, la charge par essieu et les dimensions de transport !

14. Les équipements de transport sur la machine et le tracteur doivent être testés avant d'emprunter la voie publique : phares, protections, etc.

15. Les éléments pour la télécommande (câbles, chaînes, barres, etc.) doivent être bien fixés afin qu'ils ne se détachent pas lors du transport ou de l'utilisation.

16. Avant d'emprunter la voie publique, préparez et sécurisez la machine selon les instructions du fabricant□ !

17. Ne quittez jamais le siège du conducteur lorsque vous conduisez !

18. Adaptez toujours la vitesse de conduite aux conditions de conduite. Évitez les virages brusques lorsque vous montez, descendez ou êtes perpendiculaire à la pente !

19. Les conditions de conduite et les possibilités de virage sont altérées, lorsque des outils sont liés ou attelés au tracteur. Assurez-vous que vous pouvez correctement tourner et freiner !

Macchine montate sul trattore

1. Prima del montaggio e/o smontaggio della macchina all'/dall'attacco a tre punti, impostare il dispositivo di manipolazione in una posizione che impedisca la caduta incontrollata o il sollevamento della macchina!

2. Quando si monta la macchina sull'attacco a tre punti del trattore, la categoria dei punti di fissaggio deve essere o deve essere fatta in modo identico!

3. Nell'area dell'attacco a tre punti c'è pericolo di infortuni causati da schiacciamento e di contusioni!

4. Quando si opera fuori dall'elevatore-controllo dell'attacco a tre punti, non sostare tra il trattore e la macchina!

5. Quando la macchina è in posizione di trasporto, regolare il movimento laterale dell'attacco a tre punti!

6. Quando si guida su strada con la macchina sollevata, assicurare la leva del comando idraulico contro cadute accidentali!

Albero di trasmissione P.T.O. (solo per utensili guidati da un Albero P.T.O.)

1. Utilizzare solo Alberi P.T.O. prescritti dal produttore!

2. Albero PTO – i tubi ed i recipienti di protezione, la protezione dell'albero di trasmissione sul trattore e dell'albero in entrata sulla macchina devono essere al loro posto e in buone condizioni!

3. Porre attenzione alla sovrapposizione del tubo dell'albero P.T.O. prescritto in posizione di trasporto e di lavoro!

4. L'albero P.T.O. può essere montato quando la connessione dell'albero P.T.O. e il motore sono spenti e la chiave di accensione è estratta!

5. Quando si utilizzano Alberi P.T.O. con sovraccarico e/o la frizione di ruota libera, che non sono rivestiti da una protezione

Machines montées sur tracteur

1. Avant de monter et/ou de démonter la machine du bloc d'attelage «trois points», placez l'appareil de manutention en position telle que la machine ne puisse se baisser ou se lever de façon incontrôlée.

2. Lorsque vous montez la machine sur le bloc d'attelage «trois points», les points de fixation doivent être identiques.

3. La zone du bloc d'attelage «3 points», présente un risque de de blessures dûes à un pincement ou à une coupure.

4. Lorsque vous actionnez le bloc d'attelage, ne restez pas entre le tracteur et la machine.

5. Lorsque la machine est en position transport, ajustez les mouvements de côté du bloc d'attelage «trois points».

6. Lorsque vous conduisez sur la voie publique avec la machine levée, assurez-vous que le levier de contrôle hydraulique ne puisse pas s'abaisser.

Fonctionnement de l'arbre de transmission (ne concerne que les outillages munis d'un arbre de transmission)

1. Utilisez uniquement les arbres de transmission prescrits par le fabricant !

2. L'arbre de transmission – tubes et pots de protection, protection de l'arbre de transmission sur le tracteur, et sur l'arbre d'entrée de la machine doivent être correctement positionnés et en bon état !

3. Prenez bien l'arbre de transmission recommandé. Faites attention au chevauchement de l'arbre de transmission en position transport et en position travail !

4. L'arbre de transmission ne peut être monté que lorsque le branchement de l'arbre de transmission et le moteur sont éteints et que la clé de contact a été retirée !

5. Lorsque vous utilisez l'arbre de transmission dans les positions surcharge

sul trattore, inserire il sovraccarico o la frizione di ruota libera sul lato della macchina!

6. Prestare sempre attenzione al corretto montaggio e fissaggio dell'Albero P.T.O.!

7. Assicurare la protezione dell'Albero P.T.O. contro la rotazione con una catena!

8. Prima di avviare l'Albero P.T.O., assicurarsi che il numero di giri selezionato e la direzione di rotazione della connessione del trattore coincida con il numero di giri consentito e la direzione rotante della macchina!

9. Quando si utilizzano alberi PTO a due vie, considerare che il numero di giri dipende dalla velocità di guida e dalla direzione di rotazione in retromarcia invertire!

10. Assicurarsi che nessuno si trovi nella zona di pericolo della macchina prima di avviare l'Albero P.T.O.!

11. Non azionare mai l'Albero P.T.O. quando il motore è spento!

12. Quando si lavora con l'Albero P.T.O., non è consentito a nessuno sostare nella zona di rotazione del P.T.O. Albero.

13. Spegnere sempre l'Albero P.T.O. quando la deviazione d'angolo diventa troppo grande o quando non ne avete bisogno!

14. Attenzione! Dopo aver spento l'Albero P.T.O., rimane il pericolo di rotazione delle parti più pesanti. Non avvicinarsi alla macchina finché non si arresta completamente. È possibile iniziare a lavorare solo quando la rotazione si è completamente arrestata.

15. La pulizia, la lubrificazione o la regolazione delle macchine, guidata dall'Albero P.T.O., o lo stesso Albero P.T.O., può essere fatta quando il motore è spento e la chiave di accensione è estratta!

16. L'Albero P.T.O. disconnesso deve essere posto nel supporto fornito!

et/ou roue libre, qui ne sont pas protégées sur le trateur, placez les positions surcharge ou roue libre sur le côté de la machine.

6. Assurez-vous bien que l'arbre de transmission est correctement monté et fixé !

7. Fixez la protection de l'arbre de transmission afin qu'elle ne soit pas entraînée par la rotation provoquée par une chaîne !

8. Avant de mettre en route l'arbre de transmission assurez-vous que le régime du moteur et la direction de rotation du branchement avec le tracteur correspondent à ceux supportés par la machine !

9. Quand vous utilisez un arbre de transmission à double-sens, souvenez-vous que le régime du moteur dépend de la vitesse et que la direction de rotation s'inverse en marche arrière ! Inversez !

10. Assurez-vous que personne ne se trouve dans la zone dangereuse autour de la machine avant de mettre en route l'arbre de transmission. Ne mettez jamais en route

11. l'arbre de transmission lorsque le moteur est éteint !

12. Lorsque vous travaillez avec l'arbre de transmission personne n'est autorisé dans la zone de rotation de l'arbre de transmission.

13. Arrêtez toujours l'arbre de transmission lorsque l'angle de déviation devient trop grand ou quand vous n'en avez pas besoin !

14. Attention ! Après avoir arrêté l'arbre de transmission le danger de rotation de pièces plus lourdes encore en mouvement reste possible. Ne vous approchez pas de la machine avant son arrêt complet. Vous pouvez commencer à travailler quand la rotation est complétement terminée.

15. Le nettoyage, la lubrification ou l'ajustage des machines, fonctionnant avec l'arbre de transmission, ou l'arbre de transmission lui-même, ne peut être réalisé que quand le moteur est éteint et que la clé de contact a été retirée.

16. L'arbre de transmission débranché doit être posé sur le réceptacle fourni !

17. Quando l'Albero P.T.O. è estratto dal trattore, spingere il tappo di protezione

17. Lorsque l'arbre de transmission est retiré du tracteur, remettez en place le couvercle

Manutenzione

1. **Dopo la falciatura, pulire la barra falciante. Quando si utilizzano detergenti con getto ad alta pressione, NON direzionarli nei cuscinetti!**

2. La manutenzione, riparazione, pulizia e rimozione dei difetti può essere eseguita solo quando l'unità e il motore sono spenti e la chiave di accensione è estratta!

3. Controllare i dadi e le viti regolarmente per essere sicuri che essi siano sufficientemente fissati. Altrimenti, fissateli!

4. Se si esegue la manutenzione sull'utensile sollevato, assicurare sempre l'attrezzo tramite un supporto adeguato.

5. Utilizzare strumenti e guanti adeguati in caso di sostituzione di parti di macchine con bordi falcianti!

6. Conservare correttamente oli e grassi!

7. Prima di effettuare riparazioni su impianti elettrici, spegnere la corrente elettrica – rimuovere il fusibile!

8. Se i dispositivi di sicurezza soccombono al loro utilizzo, devono essere controllati periodicamente e sostituiti in duetto!

9. Durante la saldatura sul trattore o sulla macchina montata sul trattore, scollegare il cavo dalla batteria e dal generatore!

10. Utilizzare esclusivamente ricambi originali; garantiscono una lunga durata della macchina!

11. Quando si immette il gas, utilizzare esclusivamente azoto. Pericolo di ESPLOSIONE!

Entretien

1. **Après avoir fauché, nettoyez la barre de coupe. Lorsque vous nettoyez au jet haute pression, NE le dirigez PAS sur les paliers !**

2. L'entretien, les réparations, le nettoyage ou autre ne peuvent être effectués uniquement quand l'arbre de transmission est débranché et que le moteur est éteint, et que la clé de contact a été retirée !

3. Vérifiez les écrous et les vis régulièrement pour vous assurer qu'ils sont assez serrés. Sinon, resserrez-les !

4. Si vous faites des travaux d'entretien et que l'outillage est surélevé, stabilisez-le systématiquement avec des cales appropriées.

5. Utilisez des outils et des gants appropriés lorsque vous remplacez les pièces coupantes de la machine !

6. Rangez correctement les huiles et les graisses !

7. Avant de réparer les appareils électriques, coupez le courant – retirez le fusible !

8. Du fait que les appareils de sécurité s'usent, ils doivent être contrôlés régulièrement et remplacés à temps !

9. Lorsque vous soudez sur le tracteur ou sur la machine qui est montée sur le tracteur, déconnectez le câble de la batterie et du générateur !

10. Utilisez uniquement les pièces de rechange certifiées, elles garantissent une durée de vie plus longue de la machine !

11. Lorsque vous faites le plein, utilisez uniquement de l'azote. Risque d'EXPLOSION !

1. Avvertenza

I macchinari SIP sono progettati con tutte le caratteristiche di sicurezza necessarie. Tuttavia sia impossibile completamente proteggere tutti i posti pericolosi sulla macchina a seconda della manutenzione delle possibilità funzionali della macchina. Sulla macchina si trovano di adeguate frasi di rischio (pittogrammi di colore giallo-grigio) che richiamano l'attenzione a questi rischi rimanenti.

Per la posizione di questi simboli e il loro significato è importante il seguente messaggio:

Leggere attentamente il testo degli adesivi di sicurezza, controllare sulla macchina dove si possono trovare, perché ci sono zone pericolose.

1.1 Posizione degli adesivi di sicurezza con testo di avviso sulla macchina

1. Avant-propos

Les machines SIP sont fabriquées avec toutes les protections de sécurité nécessaires. Il est impossible de protéger tous les points dangereux en maintenant les possibilités fonctionnelles de la machine. Il y a des messages de risque appropriés figurant sur la machine (pictogrammes en noir et jaune) qui vous avertissent de ces autres dangers.

Le message suivant est important pour la position et la signification de ces pictogrammes

Lisez attentivement les autocollants de sécurité, vérifiez sur la machine où ils se trouvent, du fait que certaines zones sont dangereuses.

1.1 Position des autocollants de sécurité avec texte d'avertissement sur la machine

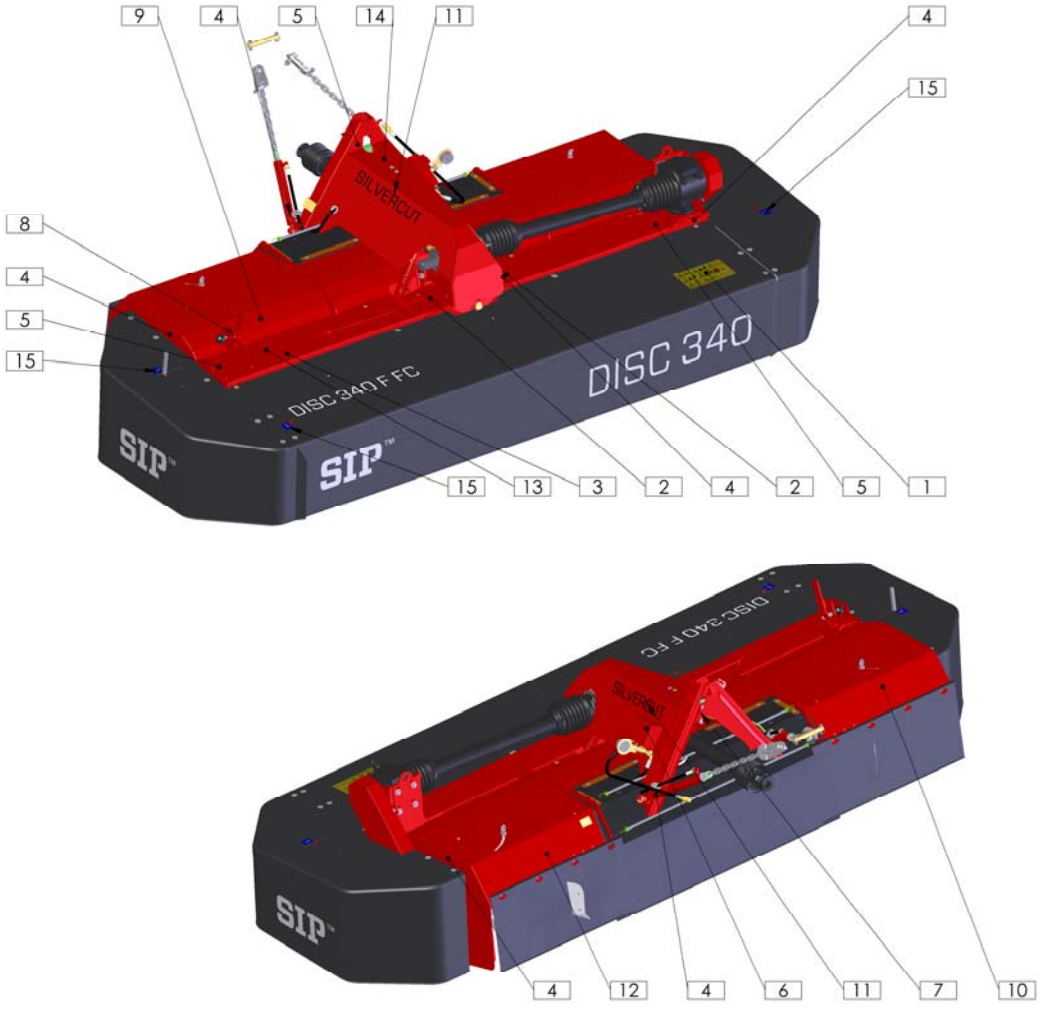

1.2 Adesivi di sicurezza (disegno)

745110270

1

1.2 Autocollants de sécurité (dessin)

1a

- Non accedere mai alla zona di pericolo di schiacciamento fino a quando le parti possono muoversi.
- N'essayez jamais d'atteindre les zones avec un risque d'écrasement tant que les éléments sont en mouvement.

1b

- Tenersi distanti se il motore è acceso.
- Tenez-vous à l'écart lorsque le moteur tourne

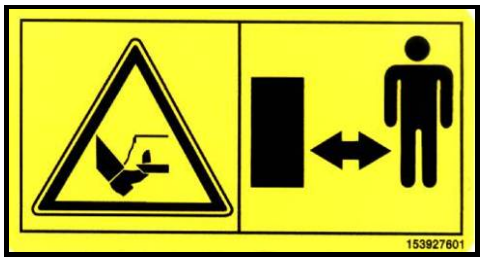

1c

- Tenersi distanti dall'area della lama della falciatrice se il motore del trattore è acceso con P.T.O. collegato.
- Tenez-vous à l'écart de la zone du couteau de la faucheuse tant que le moteur du tracteur est en marche et que l'arbre de transmission est branché.

1d

- Tenersi distanti dalla zona di pericolo tra l'attacco frontale e la macchina.
- Tenez-vous à l'écart de la zone de danger entre le bloc d'attelage et la machine.

1e

- Attendere che tutti i componenti della macchina si siano fermati completamente prima di toccarli.
- Attendez que tous les éléments de la machine se soient arrêtés complétement avant de les toucher.

1f

- Stare distanti dall'area degli utensili.
- Tenez-vous à l'écart de la zone de giration des outils.

1g

- Leggere attentamente il manuale operativo e prenderlo in considerazione.
- Lisez attentivement ce mode d'emploi et suivez bien les instructions.

1h

- Dopo un paio d'ore di lavoro, controllare se le viti, i dadi e le rondelle sono sufficientemente fissate.
- Après quelques d'heures d'utilisation, vérifiez si les vis, les boulons et les rondelles sont assez serrés.

153927308

2

- Non accedere mai alla zona di pericolo di schiacciamento fino a quando le parti possono muoversi.
- N'essayez jamais d'atteindre les zones avec un risque d'écrasement tant que les éléments sont en mouvement.

153930205

3

- Spegnere il motore e rimuovere la chiave prima di eseguire la manutenzione o la riparazione.
- Éteignez le moteur et retirez la clé avant d'effectuer tout entretien ou réparation.

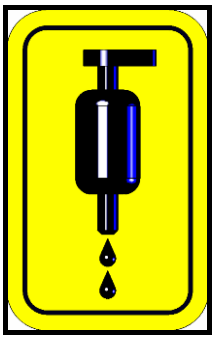

745110240

4

- Cappuccio
- Raccord

745110180

5

- Sollevamento – gancio
- Élevation – crochet

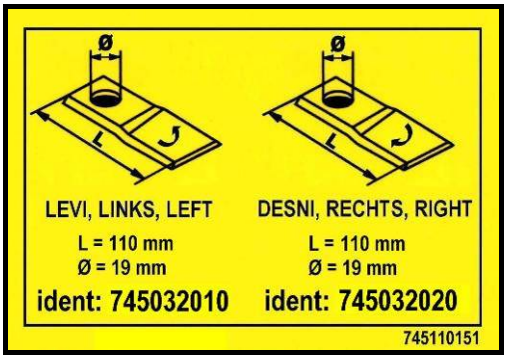

745110151

6

- Lama sinistra, Lama destra.
- Lame gauche, Lame droite.

748110120

7

- Direzione di rotazione dell' albero P.T.O. dopo DIN (max. 1000 min^{-1} – DIN).
- Direction de la rotation de l'arbre de transmission selon DIN (max. 1000 min^{-1} – DIN).

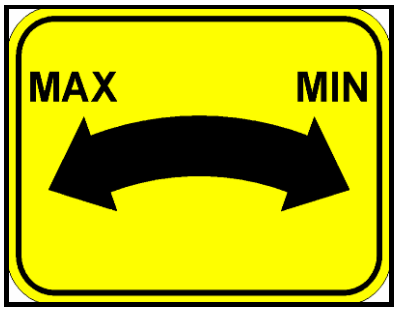

745110230

8

- Livello d'impasto.
- Niveau des pales.

429111150

9

750111000

10

745111210

11

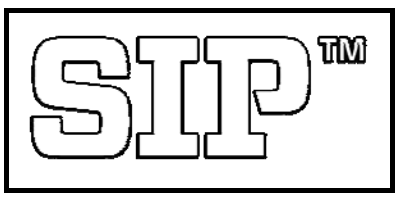

407111000

12

745110260

13

- ATTENZIONE! Dopo la falciatura, pulire la barra falciante!
- ATTENTION ! Après avoir fauché, nettoyez la barre de coupe !

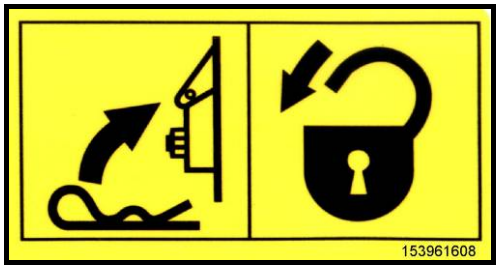

153961608

14

- Fissarlo sempre con una fascetta metallica di protezione.
- Sécurisez toujours avec une pince de protection des fils.

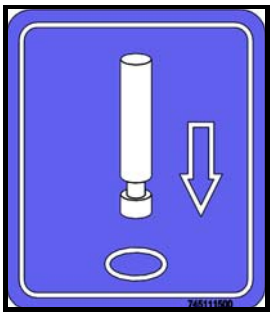

745111500

15

- Per aprire la protezione utilizzare gli attrezzi speciali forniti
- Pour ouvrir les protections utilisez l'outil approprié fourni.

1.3 Dati tecnici

1.3 Données techniques

Tipo	SILVERCUT DISC 340 F FC	Type
Larghezza di lavoro	3248 mm	Largeur de travail
Peso	912 kg	Poids
Larghezza di trasporto	3283 mm	Largeur de transport
Rotazione dell'albero cardanico (max.)	1000 giri/min (vrt/min)	Rotations de l'arbre de transmission (max.)
Rotazione del disco	3000 giri/min (vrt/min)	Rotation du disque
Frizione di sicurezza (Nm)	1000 / 1200	Débrayage de sécurité (Nm)
Numero di dischi	8	Nombre de disques
Numero di lame	16	Nombre de lames
Potenza del trattore (min.)	68 kW	Puissance du tracteur (min.)
Velocità di lavoro	fino a 18 km/h jusqu'à 18 km/h	Vitesse de travail
Capacità di falciatura	4 ha/h	Capacité de fauchage
Tipo di condizionatore	rebbio dent	Type de conditionneur
Larghezza delle andane	minimo di 1600 mm Minimum de 1600 mm	Largeur des andains
Tipo di connettore	PH 2	Type de connecteur

Richieste connessioni idrauliche sul trattore • 2 x connettori galleggiante • 1 x connettore singolo anello Pressione necessaria per il funzionamento della macchina: • Pressione idr. minima richiesta del trattore è di 100 bar. • Pressione idr. massima permessa del trattore è di 150 bar.	**Branchements hydrauliques exigés sur le tracteur** • Connecteurs flottants x 2 • Connecteur à anneau x 1 Pression requise pour le fonctionnement de la machine : • La pression hydraulique du tracteur min. requise est de 100 bars. • La pression hydraulique du tracteur max. autorisée est de 150 bars.

Livello di rumore oltre 70 dB.

Niveau sonore au-dessus de 70 dB.

1.4 Trasporto su strada (larghezza di trasporto)

1.4 Transport sur route (largeur de transport)

Figura Illustration 1

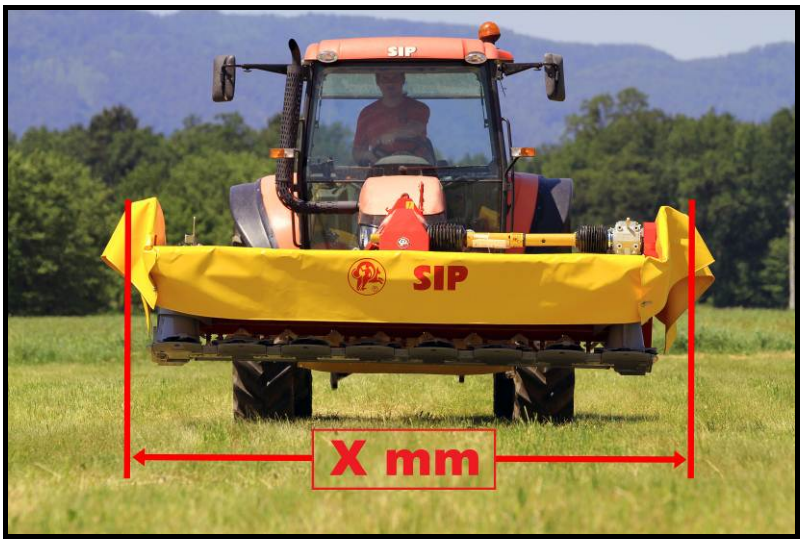

- Larghezza di trasporto della macchina **SILVERCUT DISC 340 F FC = 3283 mm**.
- Verificare la conformità alla normativa vigente su traffico stradale in ogni paese.
- In Slovenia, la larghezza massima per trasporto è di 3.050 mm, perciò è **VIETATO** il trasporto sulla strada (il trasporto è consentito solo con una scorta).

- Largeur de transport avec **SILVERCUT DISC 340 F FC =3283 mm.**
- Vérifiez la législation relative aux transports dans les pays concernés.
- La largeur de transport max. en Slovénie est de 3050 mm, de ce fait le transport sur route **N'EST PAS AUTORISE** (le transport est autorisé uniquement par convoi exceptionnel).

1.5 Calcolo della zavorra del trattore

Allegato B standard SIST EN ISO 4254 -10

Grazie al peso della macchina, la combinazione di trattore e macchina potrebbe diventare instabile. L'applicazione della macchina dalla parte anteriore o posteriore o entrambi, non deve superare il peso massimo autorizzato totale del trattore, il carico consentito sull'asse e la capacità di carico.

Il carico sull'asse anteriore deve ammontare ad almeno il 20 % del peso a vuoto del trattore.

Il carico sull'asse posteriore deve ammontare ad almeno il 45 % del peso a vuoto del trattore.

Per calcolare la totale stabilità del trattore, utilizzare le seguenti formule.

1.5 Calcul du lest pour le tracteur

Pièce jointe B Norme SIST EN ISO 4254-10

Étant donné le poids de la machine, l'ensemble constitué du tracteur et de la machine peut devenir instable. Que l'on attache la machine par l'avant ou par l'arrière ou les deux, le poids maximum autorisé pour le tracteur, la charge par essieu autorisée et la charge par pneu ne doivent pas être dépassés.

La charge par essieu à l'avant doit au moins représenter 20 % du poids du tracteur à vide.

La charge par essieu à l'arrière doit représenter au moins 45 % du poids du tracteur à vide.

Pour calculer la stabilité totale du tracteur, utilisez les formules suivantes.

Figura Illustration 2

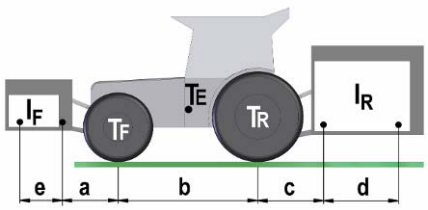

GIUNTO ANTERIORE DELLA MACCHINA O COMBINAZIONE

Peso minimo richiesto per la macchina/pesi attaccati nella parte posteriore:

$$I_{R\min.} = \frac{I_F \bullet (a+e) - (T_R \bullet b) + (0.45 \bullet T_E \bullet b)}{b+c+d}$$

RACCORDEMENT DE LA MACHINE PAR L'AVANT OU COMBINAISO

Poids minimum requis pour la machine/les poids attachés à l'arrière :

GIUNTO POSTERIORE DELLA MACCHINA O COMBINAZIONE

Peso minimo richiesto per la macchina/pesi attaccati nella parte anteriore:

$$I_{F\min.} = \frac{I_R \bullet (c+d) - (T_F \bullet b) + (0{,}2 \bullet T_E \bullet b)}{a+b+e}$$

RACCORDEMENT DE LA MACHINE PAR L'AVANT OU COMBINAISON

Poids minimum requis pour la machine/les poids attachés à l'avant :

CARICO ATTUALE DEL TRATTORE

Attuale peso totale del trattore:

CHARGE RÉELLE DU TRACTEUR

Poids total réel du tracteur :

$$T_S = I_R + I_F + T_E$$

Calcolo del carico attuale dell'asse anteriore:

Calcul de la charge par essieu réelle à l'avant :

$$T_{FS} = \frac{I_F \bullet (e+a+b) + (T_F \bullet b) - I_R \bullet (c+d)}{b}$$

Calcolo del carico attuale dell'asse posteriore:

Calcul de la charge par essieu réelle à l'arrière :

$$T_{RS} = T_S - T_{FS}$$

Prima di comprare una macchina da un venditore, controllare l'idoneità del trattore secondo i valori calcolati.

Avant d'acheter une machine chez un revendeur, vérifiez l'adéquation du tracteur avec les valeurs calculées.

Chiave (I)			
T_E	(kg)	Peso a vuoto del trattore	1
T_F	(kg)	Carico su asse anteriore del trattore vuoto	1
T_R	(kg)	Carico su asse posteriore del trattore vuoto	1
I_R	(kg)	Peso combinato dell'utensile posteriore agganciato / zavorra posteriore	2
I_F	(kg)	Peso combinato dell'utensile anteriore agganciato / zavorra anteriore	2
a	(m)	Distanza dal centro dell'asse anteriore al centro delle sfere del giunto inferiore	1,3
b	(m)	Interasse del trattore	1, 3
c	(m)	Distanza dal centro dell'asse posteriore al centro delle sfere del giunto inferiore	1, 3
d	(m)	Distanza fra il centro delle sfere ed il baricentro della macchina montata posteriore / peso posteriore (d = 0,5 m)	
e	(m)	Distanza fra il centro delle sfere ed il baricentro della macchina montata anteriore / peso anteriore (d = 0,4 m)	

Clé (F)			
T_E	(kg)	Poids du tracteur à vide	1
T_F	(kg)	Charge par essieu à l'avant sur tracteur à vide	1
T_R	(kg)	Charge par essieu à l'arrière sur tracteur à vide	1
I_R	(kg)	Poids combiné de l'outillage monté à l'avant / poids avant	2
I_F	(kg)	Poids combiné de l'outillage monté à l'avant / poids avant	2
a	(m)	Distance entre le centre de l'essieu avant et le centre des rotules d'attelage	1,3
b	(m)	Empattement du tracteur	1, 3
c	(m)	Distance entre le centre de l'essieu arrière et le centre des rotules d'attelage	1, 3
d	(m)	Distance entre le centre des boules d'attelage et le centre de gravité de la machine montée par l'arrière/poids arrière (d = 0,5m)	
e	(m)	Distance entre le centre des boules d'attelage et le centre de gravité de la machine montée par l'avant/poids avant (d = 0,4m)	

1. Vedi il manuale di istruzioni del trattore.
2. Vedi il listino prezzi e/o il manuale di istruzioni dell'utensile.
3. Da misurare.

1. Voir le mode d'emploi du tracteur.
2. Voir la liste de prix et / ou le mode d'emploi de l'outil.
3. À mesurer.

2. Preparazione

2.1 Istruzioni speciali di sicurezza

- ***Quando si esegue il controllo, la manutenzione, la riparazione e il montaggio, spegnere sempre l'albero P.T.O. Spegnere il motore ed estrarre la chiave di accensione. Assicurare il trattore contro i movimenti.***
- ***La rotazione massima dell'albero P.T.O. è di 1000 giri/min.***
- ***I dispositivi come la stringa, i tubi idraulici, gli impianti elettrici devono essere posizionati in modo che ogni estrazione involontaria o contatto con gli pneumatici sia impossibile. Rischio di incidente!***
- ***Nessuno può sostare tra il trattore e la macchina durante il sollevamento o l'abbassamento del ranghinatore con l'idraulica del trattore.***
- ***Assicurarsi che nessuno si trovi nella zona di pericolo della macchina prima di azionare l'albero P.T.O. Alto rischio di infortuni!***
- ***Utilizzare le protezioni secondo le normative quando si lavora o si guida su strada. Montare l'attrezzatura d'illuminazione e verificare il suo funzionamento.***
- ***Non abbandonare mai il posto di guida durante il lavoro.***

Prima di collegare o scollegare la falciatrice alle barre di attacco idraulico a tre punti, impostare le leve di comando nella posizione che esclude un sollevamento o un abbassamento involontario dell'attacco a tre punti!

Il giunto e lo disgiunto della falciatrice richiedono un'attenzione speciale!

Nella zona delle barre di attacco idraulico a tre punti vi è pericolo di infortuni causati da schiacciamento e di contusioni.

La falciatrice è dotata di attacco rapido.

2. Préparations

2.1 Consignes de sécurité spéciales

- ***Lorsque vous effectuez une vérification, une réparation ou un montage, arrêtez toujours l'arbre de transmission. Arrêtez le moteur et retirez la clé du contact. Stabilisez le tracteur pour l'empêcher de bouger.***
- ***Le nombre max. de rotations pour l'arbre de transmission est de 1000 tr/min.***
- ***Les appareils comme les câbles, les tuyaux hydrauliques, les installations électriques doivent être placés de façon à ne pas gêner l'utilisation normale du tracteur en marche. Risque d'accident !***
- ***Personne ne doit se trouver entre le tracteur et la machine lorsqu'on lève ou abaisse la faucheuse avec les appareils hydrauliques du tracteur.***
- ***Assurez-vous que personne ne se trouve dans la zone dangereuse autour de la machine avant de mettre en route l'arbre de transmission. Risque élevé de blessures !***
- ***Faites attention à bien utiliser des protections conformément à la réglementation lorsque vous travaillez ou empruntez la voie publique. Installez l'éclairage et vérifiez son fonctionnement.***
- ***Ne quittez jamais le siège du conducteur lorsque vous travaillez.***

Avant de brancher ou de débrancher la faucheuse au bloc d'attelage trois-points hydraulique, placez les leviers de contrôle sur la position qui empêchera une élevation on un abaissement du bloc d'attelage trois-points !

Brancher et débrancher la faucheuse exige beaucoup d'attention ! !

La zone du bloc d'attelage trois points hydraulique présente un risque de blessures dûes à des pincements ou des coupures.

La faucheuse est équipée d'une attache rapide.

2.1.1 Modifica della direzione di rotazione

La prima marcia della falciatrice, connesso all'albero PTO del trattore, è installato in fabbrica con una rotazione in senso antiorario dalla direzione del punto di corsa di vista.

Esaminare la direzione di rotazione dell'albero del trattore.

Se l'albero è ruotato in direzione opposta, la prima marcia deve essere ruotata (la procedura dovrebbe essere fatta presso un centro di servizio).

2.1.1 Changement de la direction de rotation

Le premier engrenage de la faucheuse connecté à l'arbre de transmission du tracteur a été installé par le fabricant pour une rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre par rapport au sens de direction.

Examinez la direction de rotation de l'arbre de transmission du tracteur.

Si l'arbre tourne dans le direction opposée, le premier engrenage doit être tourné (cette opération doit être réalisée par un technicien assermenté).

Figura Illustration 3

2.2 Giunto al trattore

La falciatrice è già progettata per soddisfare le impostazioni di funzionamento prima dell'attaccamento (un'inclinazione a catena di 2 gradi in senso di marcia è già stata impostata). La falciatrice è dotata di attacco rapido.

- ***Fate attenzione che nessuno sosti tra il trattore e la macchina quando si collega la macchina al trattore.***
- ***Pericolo di danno alla cortina di protezione.***

2.2 L'attelage au tracteur

La faucheuse est conçue pour correspondre aux réglages opérationels avant d'être attelée (la hauteur de fonctionnement et l'inclinaison de 2 degrés en direction du sens de conduite sont déjà paramétrées). La faucheuse est équipée d'une attache rapide.

- ***Assurez-vous que personne ne se trouve entre le tracteur et la machine lorsque vous branchez la machine au tracteur.***
- ***Risque d'endommager le rideau de protection.***

Figura Illustration 4

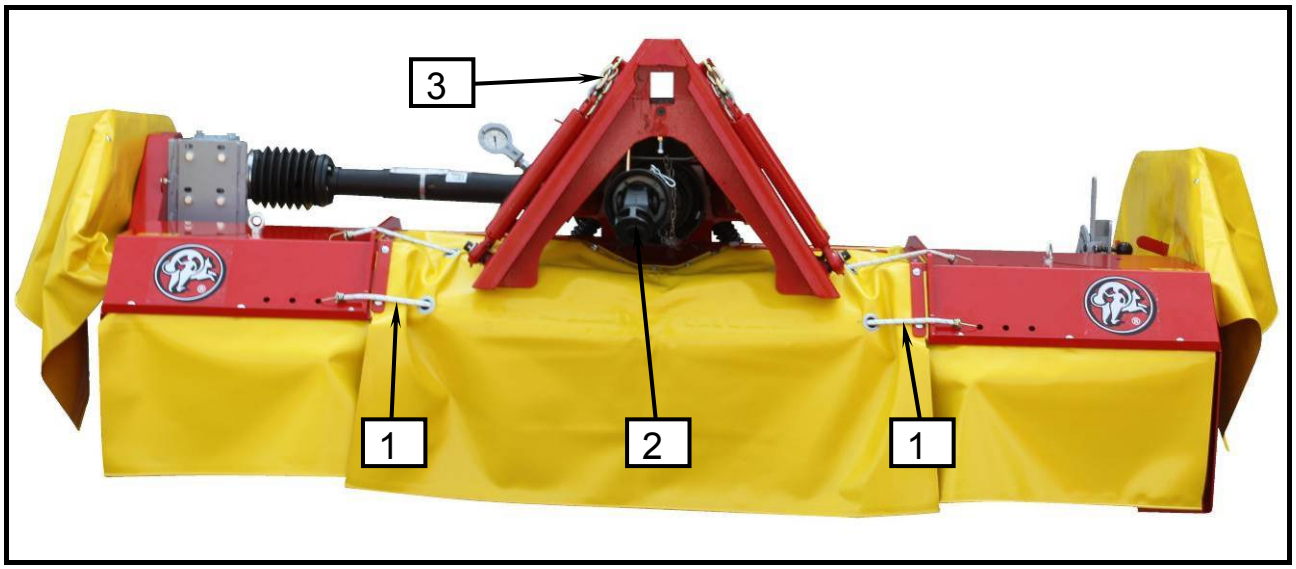

Prima dell'aggancio

- Controllare se i due elastici (1) sono nel primo foro (non troppo stretto).
- Allontanarsi tenendo la cortina di protezione nella zona di attacco rapido per evitarne il danno.
- Controllare se l'albero PTO (2) si trova nel centro della macchina.
- Posizionare l'albero cardanico (2) sulla cortina.
- Controllare se le catene del cambio idraulico (3) sono al di fuori dell'area di attacco rapido.

Avant d'attacher

- Vérifiez si les deux bandes élastiques (1) sont sur le premier trou (pas trop tendu).
- Déplacez avec la main le rideau de protection dans la zone d'attache rapide pour éviter de l'endommager.
- Vérifiez que l'arbre de transmission (2) est placé au centre de la machine.
- Placez l'arbre de transmission (2) sur le rideau.
- Vérifiez que les chaînes de détente hydraulique (3) sont en dehors de la zone d'attache rapide.

Figura Illustration 5

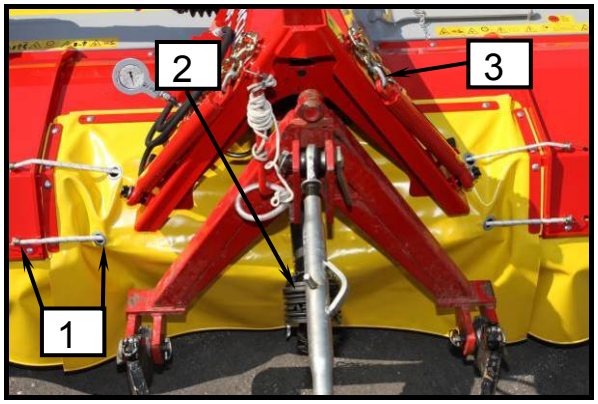

Figura Illustration 6

Figura Illustration 7

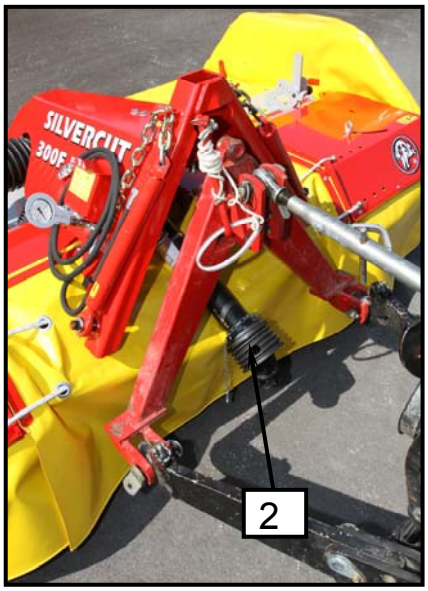

Esecuzione dell'aggancio

- Spostare il trattore più vicino alla falciatrice e collegare l'attacco rapido sollevando l'idraulica del trattore.
- Seguendo la connessione iniziale, regolare il blocco per permettere la ventilazione massima di 2 mm (vedi figura).
- Fissare l'attacco rapido con dispositivo di sicurezza (4) per evitare la caduta fuori dalla macchina.
- Fissare gli elastici su ogni lato nel foro (1).

Procéder à l'attache

- Rapprochez le tracteur de la faucheuse et fixez l'attache rapide en levant l'appareil hydraulique du tracteur.
- Après avoir procédé au branchement initial, ajustez le bloc pour permettre une ventilation maximum de 2 mm (voir illustration).
- Sécurisez l'attache rapide (4) pour éviter la chute de la machine.
- Attachez les bandes élastiques de chaque côté du trou (1).

Figura Illustration 8

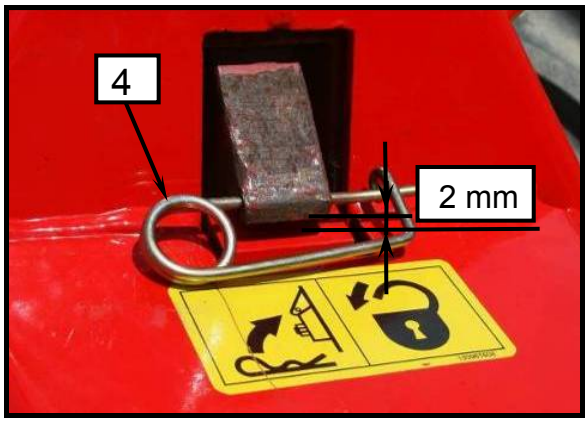

Figura Illustration 9

Fissare la cortina protettiva sulle connessioni per garantire la copertura delle due cortine di protezione.

Placez le rideau de protection sur les joints pour assurer la couverture des deux rideaux de protection suivants.

2.2.1 Regolazione longitudinale dell'attacco e altezza falciante dell'erb

Nella direzione di marcia del trattore, l'attacco deve essere sempre inclinato a un angolo di 2º.

2.2.1 Ajustage longitudinal de l'attache et de la hauteur de coupe

Dans le sens du mouvement du tracteur, l'attache doit toujours être inclinée avec un angle de 2°.

Figura Illustration 10

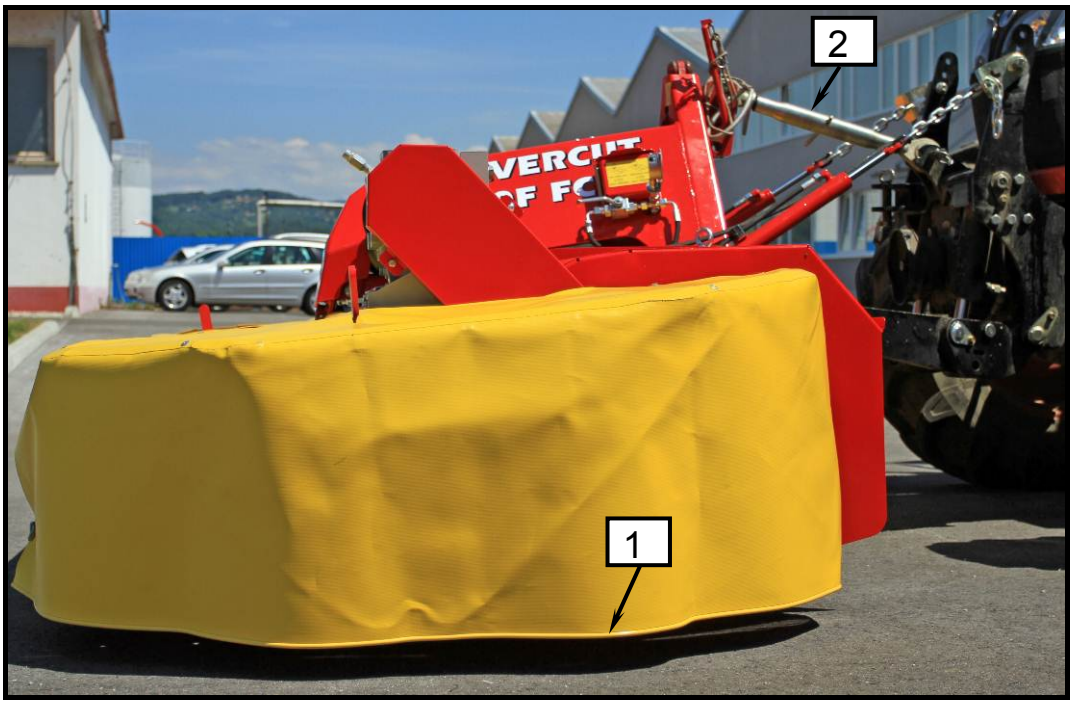

- Controllare se l'attacco è inclinato in avanti di 2º. Uno sguardo alla cortina (1) può aiutare: il suo bordo laterale inferiore deve essere equidistante dal suolo.
- Ruotare la barra superiore (2) in modo adeguato.

- Vérifiez si l'attache est inclinée vers l'avant de 2º. Un coup d'oeil au rideau (1) peut vous permettre de vérifier : son bord inférieur doit être à la même distance par rapport au sol.
- Ajustez la barre supérieure (2) de façon adéquate.

- ***L'inclinazione consigliata permette la falciatura ad una altezza di 40–70 mm.***
- ***La falciatrice è stata progettata con un angolo di inclinazione in avanti di 2° prima del giunto.***
- ***L'angolo di inclinazione del gancio in direzione di marcia non deve superare i 7 º.***

- ***L'inclinaison recommandée permet de faucher à une hauteur de 40–70 mm.***
- ***La faucheuse est conçue pour avoir un angle d'inclinaison à l'avant de 2° avant d'être branchée.***
- ***L'angle d'inclinaison de l'attache dans le sens de la marche ne doit pas dépasser 7º.***

2.3 Albero P.T.O.

2.3.1 Generale

- *Dopo aver collegato la macchina alla barra dell'attacco idraulico a tre punti, spegnere il motore ed estrarre la chiave di accensione. Assicurare il trattore contro i movimenti!*
- *L'albero PTO viene installato con una frizione di sicurezza. La frizione di sicurezza protegge il trattore e la falciatrice contro i danni. Non maneggiare la frizione di sicurezza durante il funzionamento!*
- *Se non si seguono le istruzioni di cui sopra, la garanzia decade.*

2.3.2 Regolazione della lunghezza dell'albero P.T.O.

- *Spegnere l'albero P.T.O. quando si esegue il controllo, la manutenzione, la riparazione e il montaggio. Spegnere il motore ed estrarre la chiave di accensione. Assicurare il trattore contro i movimenti.*
- *Nessuno può sostare tra il trattore e la macchina durante l'abbassamento della falciatrice con l'idraulica.*
- *Pericolo di danni materiali: Non abbassare la falciatrice con l'idraulica prima di aver regolato la lunghezza dell'albero P.T.O.*

2.3 Arbre de transmission

2.3.1 Généralités

- *Après avoir branché la machine avec le bloc d'attelage hydraulique trois points, arrêtez le moteur et retirez la clé du contact. Stabilisez le tracteur pour l'empêcher de bouger !*
- *L'arbre de transmission est équipé d'un débrayage de sécurité. L'embrayage à friction empêche le tracteur et la faucheuse d'être endommagés. Ne manipulez pas l'embrayage à friction lors de son fonctionnement !*
- *La garantie deviendra caduque si vous ne respectez les instructions données ci-dessus.*

2.3.2 Ajustement de la longueur de l'arbre de transmission

- *Lorsque vous effectuez une vérification, une réparation ou un montage, arrêtez toujours l'arbre de transmission. Arrêtez le moteur et retirez la clé du contact. Stabilisez le tracteur pour l'empêcher de bouger.*
- *Personne ne doit se trouver entre le tracteur et la machine lorsqu'on abaisse la faucheuse avec les appareils hydrauliques du tracteur.*
- *Risque de dommage matériel : N'abaissez pas la faucheuse avec les appareils hydrauliques du tracteur avant que la longueur de l'arbre de transmission ne soit ajustée.*

Figura Illustration 11

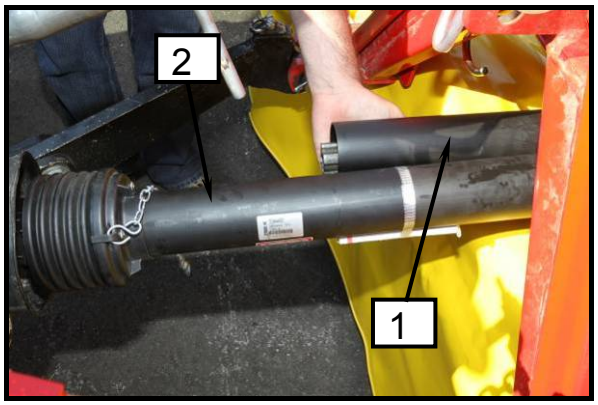

- Per regolare la lunghezza dell'albero cardanico tirare entrambe le metà.
- Posizionare le metà del corrispondente albero cardanico sul lato della macchina (1) e sul lato del trattore (2).
  La frizione di sicurezza deve essere montata sul lato della macchina!
- Impostare la macchina con attacco a 3 punti nella più breve posizione dell'albero P.T.O.
- Tenere insieme le due metà e misurare la lunghezza giusta.
- Per ulteriori misurazioni e regolazioni, utilizzare le istruzioni dell'albero P.T.O. del produttore.
- La lunghezza dell'albero cardanico in posizione di funzionamento può essere estesa ad un massimo di 1/2 di lunghezza.
- In stato di arresto, l'albero cardanico può essere esteso ad un massimo di 2/3 di lunghezza.

Figura Illustration 12

- Pour ajuster la longueur de l'arbre de transmission, séparez les deux moitiés.
- Placez les moitiés de l'arbre de transmission correspondantes sur le côté de la machine (1) et sur le côté du tracteur (2).
  Le débrayage de sécurité doit être monté sur le côté de la machine !
- Placez la machine avec le bloc d'attelage 3 points sur la plus courte position de l'arbre de transmission.
- Maintenez les deux moitiés ensemble et mesurez la bonne longueur.
- Pour plus de mesures et d'ajustements, consultez le mode d'emploi de l'arbre de transmission.
- La longueur de l'arbre de transmission en position de travail peut être rallongée jusqu'à un maximum de la moitié de sa longueur.
- A l'arrêt, la longueur de l'arbre de transmission peut être rallongée jusqu'à un maximum des 2/3 de sa longueur.

Figura Illustration 13

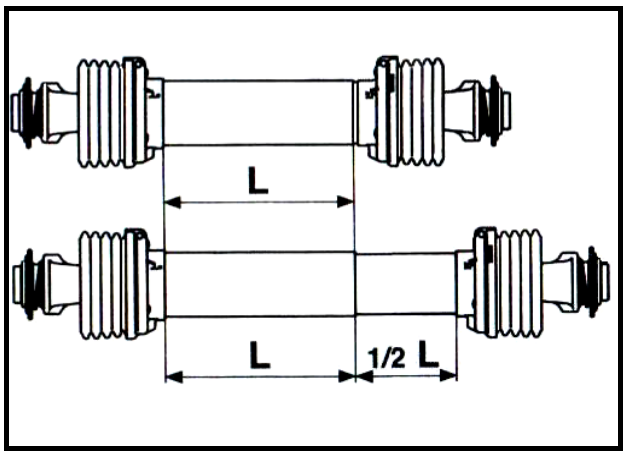

- ***Pericolo di danni materiali: Non abbassare la falciatrice con l'idraulica prima di aver regolato la lunghezza dell'albero P.T.O.***
- ***Dopo la regolazione e il montaggio del l'albero P.T.O., eseguire un test con l'albero P.T.O. fermo, sollevare la falciatrice dalla posizione della barra falciante più bassa a quella più alta.***

- ***Risque de dommage matériel : N'abaissez pas la faucheuse avec les appareils hydrauliques du tracteur avant que la longueur de l'arbre de transmission ne soit ajustée.***
- ***Après avoir ajusté et monté l'arbre de transmission, faites un test avec l'arbre de transmission à l'arrêt, levez la faucheuse de la position la plus basse à la position la plus haute pour la barre de coupe.***

2.3.3 *Montaggio dell'albero cardano*

Figura Illustration 14

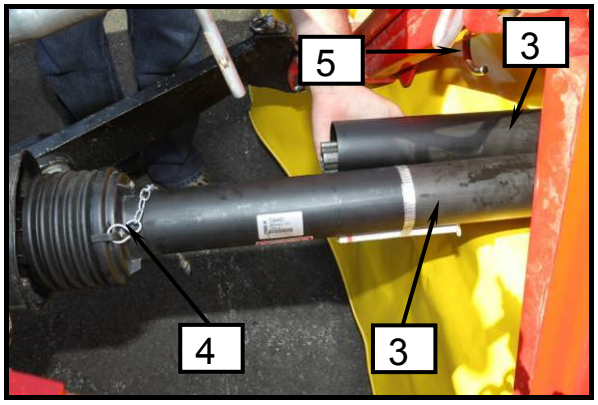

- Fissare i tubi di protezione (3) contro la rotazione con catena (4) sul lato del trattore e sul lato della macchina.
- Controllare l'area di rotazione e lo spazio dell'albero P.T.O. L'albero P.T.O., toccando il trattore o la macchina, può causare danni (contatto con barre di attacco idraulico a tre punti, giunto della macchina).
- L'albero P.T.O. non deve essere rimosso fissandolo alla catena.
- **Attenzione! Rimuovere il supporto dell'albero P.T.O. (5), utilizzato per depositare l'albero P.T.O. quando si scollega la falciatrice.**

2.3.3 *Montage de l'arbre de transmission*

Figura Illustration 15

- Empêchez que les tuyaux de protection (3) ne tournent avec la chaîne (4) sur le côté du tracteur et le côté de la machine.
- Vérifiez la surface d'action et de manoeuvre de l'arbre de transmission. Si l'arbre de transmission touche le tracteur ou la machine, cela peut entraîner des dommages (contact avec le bloc d'attelage hydraulique 3 points, connection avec la machine).
- L'arbre de transmission ne doit pas être déplacé en le fixant à la chaîne.
- **Attention ! Retirez le réceptable de l'arbre de transmission (5), utilisé pour déposer l'arbre de transmission lorsque vous débranchez la faucheuse.**

Figura Illustration 16

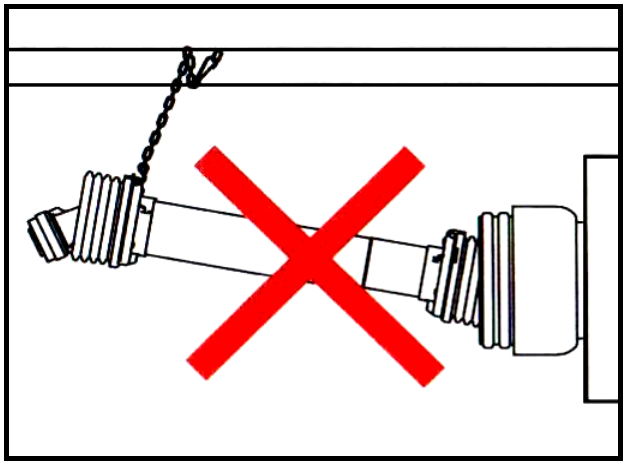

Figura Illustration 17

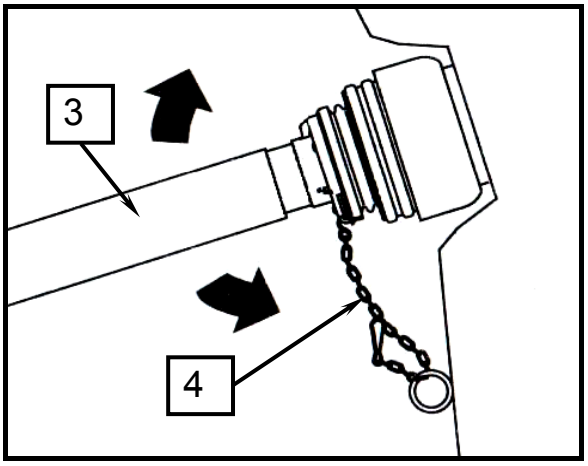

2.3.4 *Regolazione trasversale della barra falciante in posizione di trasporto*

La barra falciante si muove trasversalmente di ± 5º.

Le molle assicurano la posizione parallela della barra falciante al trattore, sono collocate su ciascun lato della barra, tra la barra falciante e l'attacco.

Figura Illustration 18

Figura Illustration 20

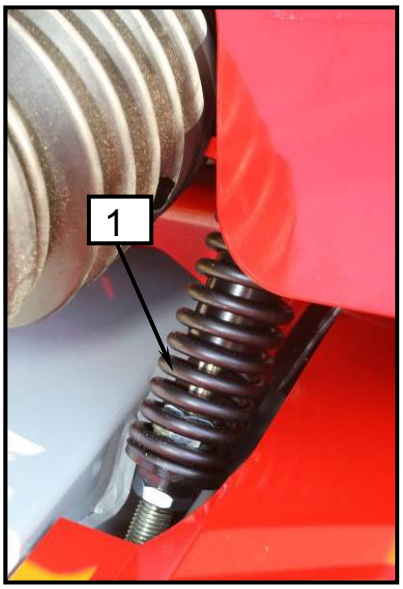

- Posizionare il trattore su un terreno pianeggiante.
- Verificare se la barra falciante in posizione di trasporto è posizionata parallelamente al terreno in direzione trasversale di guida.
- Porre rimedio a eventuali deviazioni tirando la prima molla (1) e rilasciando la seconda molla (2) o viceversa.

2.3.4 *Ajustage transversal de la barre de coupe en position de transport*

La barre de coupe bouge de façon transversale de ± 5º.

Les ressorts assurent une position parallèlle à la barre de coupe, ils sont placés de chaque côté de la barre, entre la barre de coupe et l'attache.

Figura Illustration 19

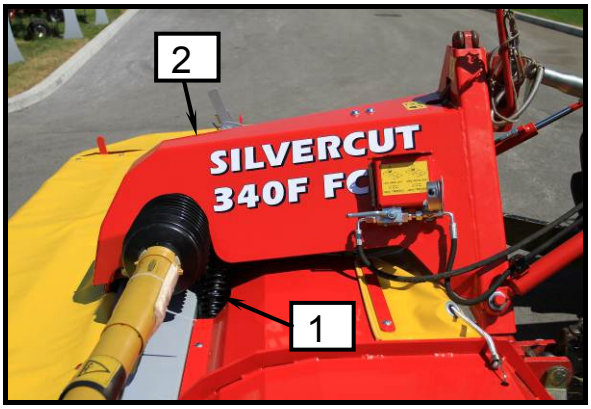

Figura Illustration 21

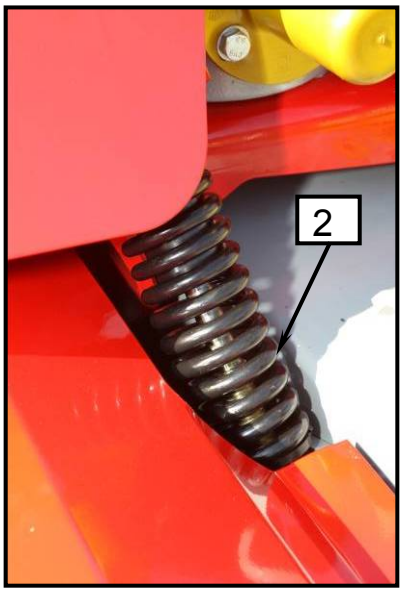

- Placez le tracteur sur un sol plat.
- Vérifiez que l'attache est bien parallèle au sol et en direction transversale.
- Contrôlez toute déviation en étirant le premier ressort (1) et détendant le second ressort (2) ou vice versa.

2.4 Attacco idraulico

Per la falciatrice il trattore ha bisogno:

- dell'attacco idraulico per il cambio idraulico della barra falciante (1).

2.4 Attelage hydraulique

Pour la faucheuse, le tracteur doit être équipé de :

- L'attelage hydraulique pour la détente hydraulique de la barre de coupe (1).

Figura Illustration 22

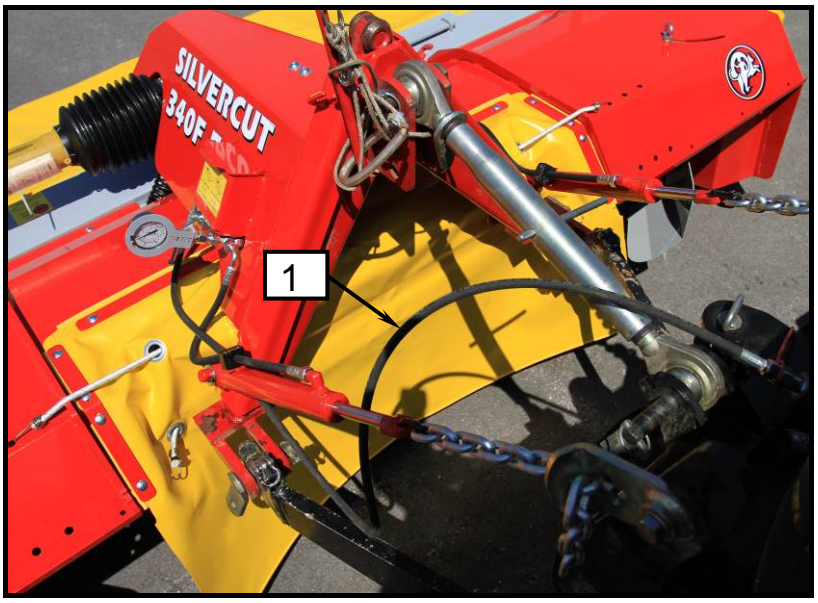

- ***Prima del giunto dell'attacco idraulico all'idraulica del trattore, assicurarsi che il mezzo nel sistema idraulico della macchina, così come il trattore, non sia sotto pressione.***

- ***Avant de raccorder l'attelage hydraulique aux appareils hydrauliques du tracteur, assurez-vous qu'il n'y ait plus de pression dans les systèmes hydrauliques de la machine ou du tracteur.***

- Connettere il tubo idraulico al sistema di circolazione a una via del trattore.

- Branchez le tuyau hydraulique au système de circulation à sens unique du tracteur.

- ***Pulire e asciugare con attenzione il morsetto. La sporcizia può causare mancanza di tensione e danni.***

- ***Assurez-vous que le contre-fer soit propre et sec. La poussière peut entraîner un défaut de serrage et des dommages.***

- ***La necessaria pressione minima di funzionamento del trattore è di 100 bar e il massimo consentito è di 200 bar.***

- ***La pression de fonctionnement minimum exigée sur le tracteur est de 100 bars et le maximum autorisé est de 200 bars.***

2.5 Giunto del cambio idraulico

Per adattare la barra falciante ad una superficie irregolare durante la falciatura, la forza della barra falciante sulla superficie deve essere ridotta a 180 kg.

Il cambio è effettuato con i cilindri idraulici. I cilindri possono essere fissati al trattore in due modi.

Se non si riesce a raggiungere 300 mm di sollevamento della barra falciante dal terreno mediante un attacco rapido, è necessario sostituirlo con un attacco rapido d'inclinazione.

Se l'angolo consigliato d'installazione dei cilindri sul quadro del trattore non viene raggiunto, dotare quest'ultimo corrispondentemente.

Nota:
Se il trattore ha la possibilità di cambio idraulico dei bracci del trattore, il cambio idraulico del trattore non ha bisogno di essere installato.

Impostare il livello di cambio a 180 kg.

- ***Nessuno può sostare tra il trattore e la macchina durante il sollevamento o l'abbassamento dell'idraulica.***

2.5 Raccordement de la détente hydraulique

Pour ajuster la barre de coupe à une surface inégale au cours du fauchage, la force de la barre de coupe sur la surface doit être réduite à 180 kg.

La détente est assurée par les vérins hydrauliques. Les vérins peuvent être attachés au tracteur de deux façons.

Si vous êtes incapable de lever la barre de coupe de 300 mm au-dessus du sol en utilisant une attache rapide, vous devez la remplacer avec une attache rapide inclinable.

Si l'angle recommandé d'installation des vérins sur le tracteur n'est pas atteint, équipez ce dernier de façon adaptée.

Note :
Si votre tracteur possède l'option de détente hydraulique des bras du tracteur, la détente hydraulique du tracteur n'a pas besoin d'être installée.

Réglez le niveau de détente à 180 kg.

- ***Personne ne doit se trouver entre le tracteur et la machine lorsqu'on abaisse la faucheuse avec les appareils hydrauliques du tracteur.***

Applicazione del centro del cambio idraulico:

- Sostituire il dado perno del cerchio con il perno in dotazione (1).
- Fissare il supporto di attacco della catena (2) in entrambi i lati del perno.
- Fissare entrambi i lati del perno con le custodie in dotazione (3).
- Utilizzando il sistema idraulico del trattore, sollevare la falciatrice nella posizione più alta.
- Aprire la valvola idraulica sulla macchina (4).
- Controllare se i cilindri possono essere collegati al centro (se questo giunto fornisce un angolo sufficiente).
- Tirare le catene sui cilindri del cambio attraverso i supporti e fissarli nella scanalatura.
- Fissare le catene su entrambi i lati per consentire ai pistoni dei cilindri idraulici di essere estesi da 130 mm a 160 mm in posizione di lavoro.
- Verificare l'angolo di entrambi i cilindri che dovrebbe essere compreso tra 33º e 42º.
- Se non si può ottenere un angolo adatto, il montaggio deve essere fatto sui supporti laterali.

Fixation centrale de la détente hydraulique :

- Remplacez la cheville de l'écrou de jante par la cheville fournie (1).
- Fixez le réceptable d'attache de la chaîne (2) sur les deux côtés de la cheville.
- Sécurisez les deux côtés de la cheville avec les attaches fournies (3).
- Levez la faucheuse avec les appareils hydrauliques du tracteur dans sa position la plus haute.
- Ouvrez la valve du tuyau hydraulique (4).
- Vérifiez si les vérins peuvent être attachés au centre (si cette attache permet un angle suffisant).
- Tirez les chaînes sur les vérins de détente à travers les réceptables et fixez-les dans la rainure.
- Fixez les chaînes sur les deux côtés pour permettre aux pistons des vérins hydrauliques de s'étirer de 130 mm à 160 mm en position de travail.
- Vérifiez que l'angle des deux vérins est bien compris entre 33° et 42°.
- Si un angle convenable ne peut pas être obtenu, le montage doit être effectué sur les réceptables de côté.

Figura Illustration 23

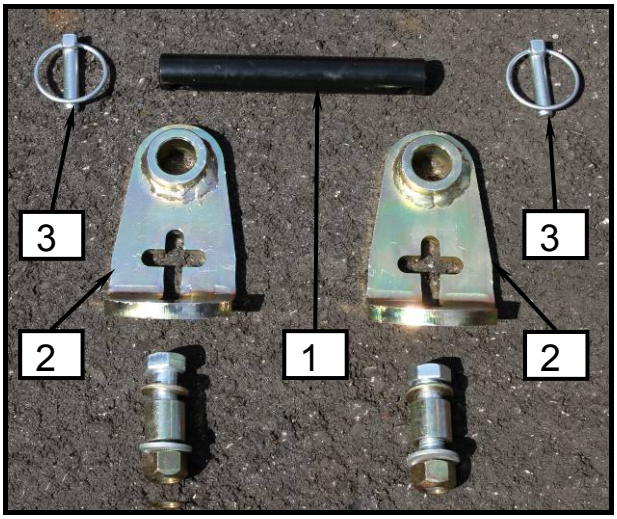

Figura Illustration 24

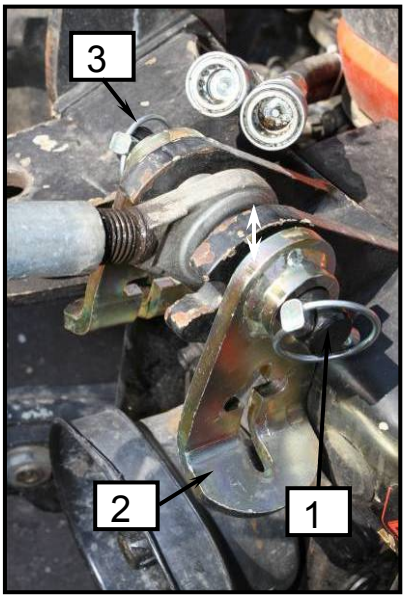

Figura Illustration 25

Figura Illustration 26

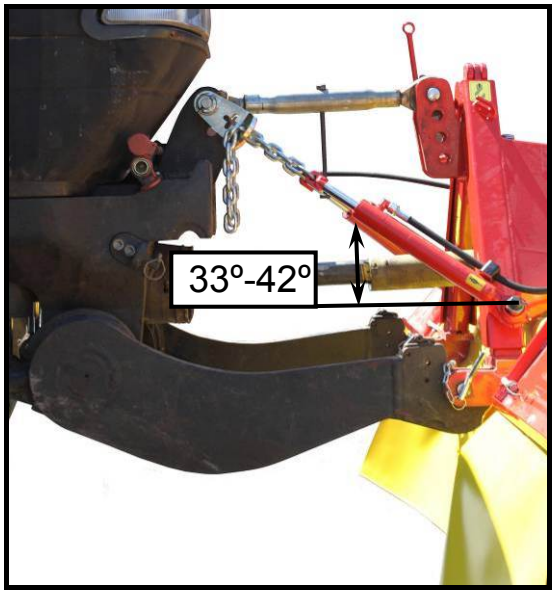

Figura Illustration 27

Figura Illustration 28

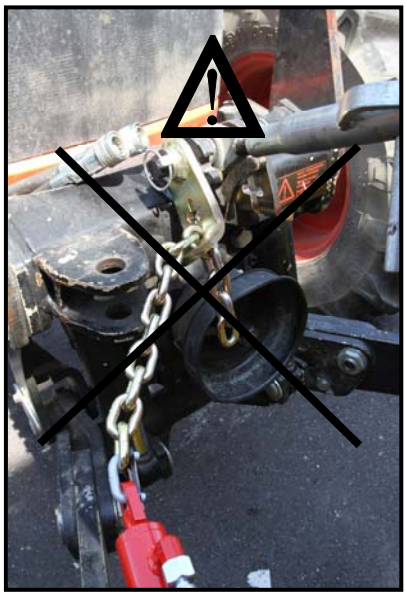

Figura Illustration 29

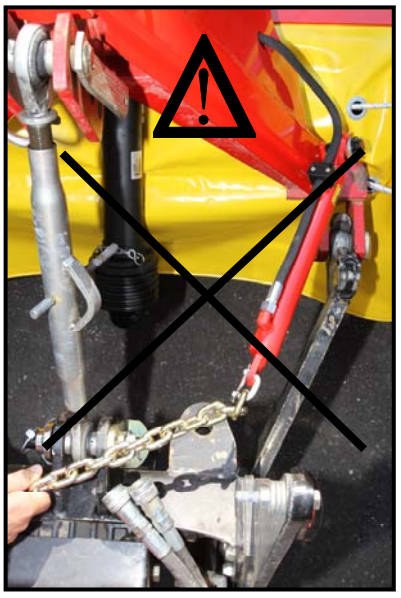

- ***Si raccomanda l'applicazione laterale del cambio idraulico!***

- ***Il est recommandé d' attacher la détente hydraulique sur le côté !***

Applicazione laterale del cambio idraulico:

- Fissare i supporti di attacco (5) della catena (2) nei supporti laterali.
- Utilizzando il sistema idraulico del trattore, sollevare la falciatrice nella posizione più alta.
- Aprire la valvola idraulica sulla macchina (4).
- Tirare le catene sui cilindri del cambio attraverso i supporti e fissarli nella scanalatura.
- Fissare le catene su entrambi i lati per consentire ai pistoni dei cilindri idraulici di essere estesi da 130 mm a 160 mm in posizione di lavoro.
- Verificare l'angolo di entrambi i cilindri che dovrebbe essere compreso tra 33º e 42º.

Fixation latérale de la détente hydraulique :

- ixez le réceptable d'attache de la chaîne (2) sur les réceptacles latéraux (5).
- Levez la faucheuse avec les appareils hydrauliques du tracteur dans sa position la plus haute.
- Ouvrez la valve du tuyau hydraulique (4).
- Tirez les chaînes sur les vérins de détente à travers les réceptables et fixez-les dans la rainure.
- Fixez les chaînes sur les deux côtés pour permettre aux pistons des vérins hydrauliques de s'étirer de 130 mm à 160 mm en position de travail.
- Vérifiez que l'angle des deux vérins est bien compris entre 33° et 42°.

Figura Illustration 30

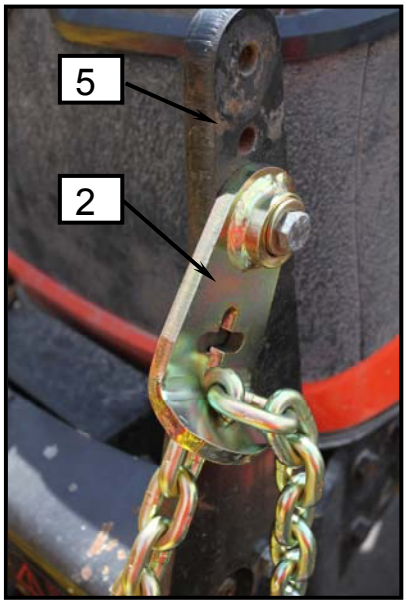

Figura Illustration 31

Figura Illustration 32

Figura Illustration 33

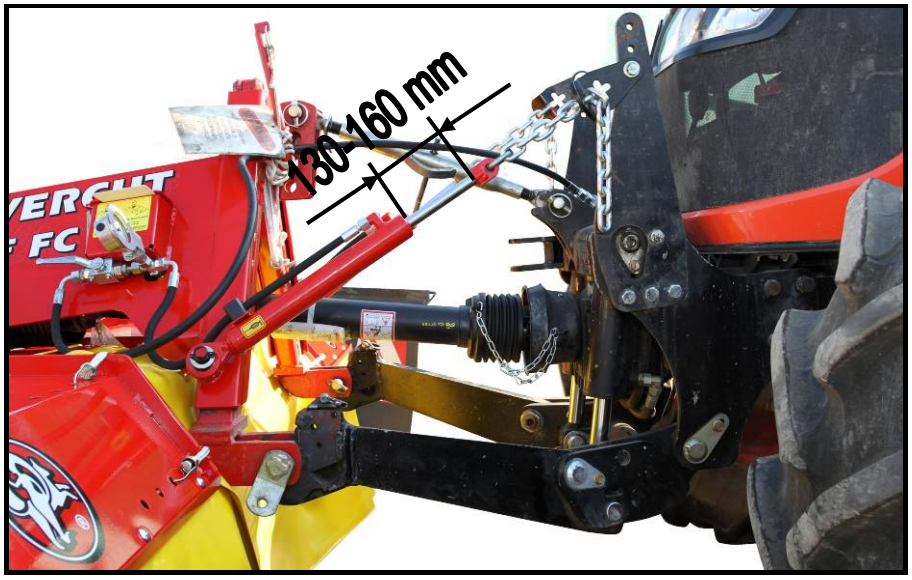

Figura Illustration 34

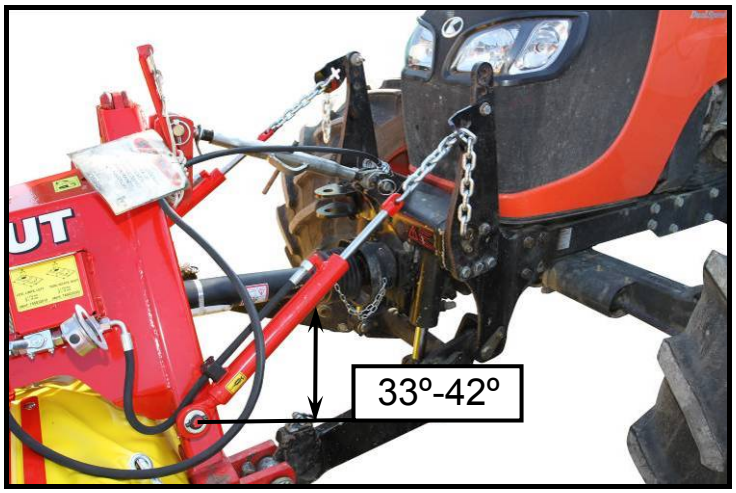

3. Preparazione di una falciatrice per falciare

Dopo aver attaccato la macchina al trattore, i seguenti requisiti devono essere controllati prima del trasporto:

- *Spegnere il motore ed estrarre la chiave di accensione.*
- *Controllare tutte le parti vitali della macchina, in particolare l'usura e la spaccatura delle lame, dei dischi, il cambio della lama veloce, la pulizia del costone, il livello dell'olio nei comandi, la lubrificazione di tutti e tre i battenti, le tele, i tubi idraulici, i giunti saldati, ...*
- *Controllare il giunto della macchina al trattore (altezza di funzionamento dell'attacco, installazione dell'attacco di montaggio e inclinazione dell'attacco in direzione di movimento di 2 gradi).*
- *Controllare la posizione delle gambe di sostegno.*
- *Verificare il funzionamento degli impianti di sollevamento di pressione idraulica e la pressione del cambio.*
- *Verificare il funzionamento degli apparecchi di illuminazione.*
- *Tutte le custodie devono essere integre ed attive.*
- *Assicurarsi che nessuno sia in prossimità della macchina – rischio elevato di lesioni!*
- *Eseguire un test sulla macchina a 1.000 giri/min.*
- *In caso di eccesso di rumore o di scossoni, interrompere la prova di funzionamento e correggere l'errore o il danno.*
- *Se l'errore persiste, contattare un centro di assistenza autorizzato.*
- *Se tutti i criteri di cui sopra sono soddisfatti, la macchina è pronta per il funzionamento.*

3. Préparation d'une faucheuse au fauchage

Après avoir fixé la machine au tracteur, les points suivants doivent absolument être vérifiés avant le transport :

- *Arrêtez le moteur et retirez la clé du contact.*
- *Vérifiez toutes les parties importantes de la machine, en particulier l'usure des lames, des disques, le changement rapide des lames, la propreté de la barre, le niveau d'huile dans les transmissions, la lubrification des trois plis, la capote, les tuyaux hydrauliques, joints soudés, ...*
- *Vérifiez l'attache entre la machine et le tracteur (hauteur de fonctionnement de l'attache, installation et inclinaison de l'attache dans le sens du mouvement de 2 degrés).*
- *Vérifiez la position des supports.*
- *Vérifiez le bon fonctionnement du système d'élévation sous pression hydraulique et de la détente de pression.*
- *Vérifiez le bon fonctionnement de l'éclairage.*
- *Toutes les protections doivent être en bon état et en position de protection.*
- *Assurez-vous que personne ne se trouve à proximité de la machine – risque élevé de blessures !*
- *Faites un test sur la machine à 1000 tr/min.*
- *En cas de bruit anormal ou de saccades, arrêtez le test et corrigez l'erreur ou réparez le dommage.*
- *Si l'erreur persiste, contactez un centre agréé.*
- *Si tous les critères listés ci-dessus sont respectés, la machine est prête à l'emploi.*

- *In caso di danni o usura eccessiva di parti vitali della macchina, esse devono essere sostituite con nuovi pezzi originali.*
- *Ogni disco deve avere due lame che sono nuove o consumate in modo uniforme.*
- *I dischi danneggiati o eccessivamente usurati devono essere sostituiti.*
- *Sostituire la cortina di protezione danneggiata con una nuova.*

- *En cas de dommage ou d'usure excessive de toute partie importante de la machine, celle-ci doit être remplacée par des pièces de rechange certifiées.*
- *Chaque disque doit avoir deux lames qui sont soit neuves soit usées de la même façon.*
- *Les disques endommagés ou trop usés doivent être remplacés.*
- *Remplacez le rideau de protection endommagé.*

3.1 Regolazione del cambio idraulico della barra falciante

Il cambio idraulico della barra falciante serve ad impedire il movimento ruvido e a regolare in modo migliore la falciatrice sul manto erboso.

- *Controllare la regolazione dello scarico idraulico delle barre falciante prima di iniziare la falciatura, al fine di evitare il sovraccarico della barra falciante nelle inclinazioni verso l'alto (danno materiale).*

Figura Illustration 35

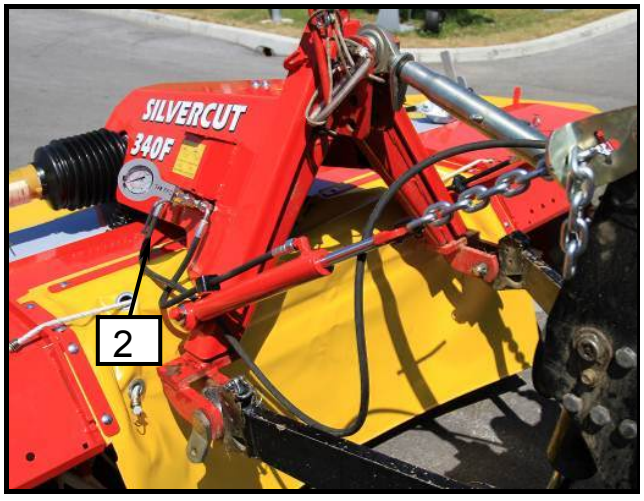

3.1 Ajustez la détente hydraulique de la barre de coupe

La détente hydraulique de la barre de coupe permet un mouvement souple et un meilleur ajustage de la faucheuse à l'herbe.

- *Vérifiez l'ajustement de l'inversion hydraulique des barres de coupe avant de commencer à faucher afin d'éviter la surcharge de la barre de coupe lorsqu'elle est inclinée vers le haut (dommage matériel).*

Figura Illustration 36

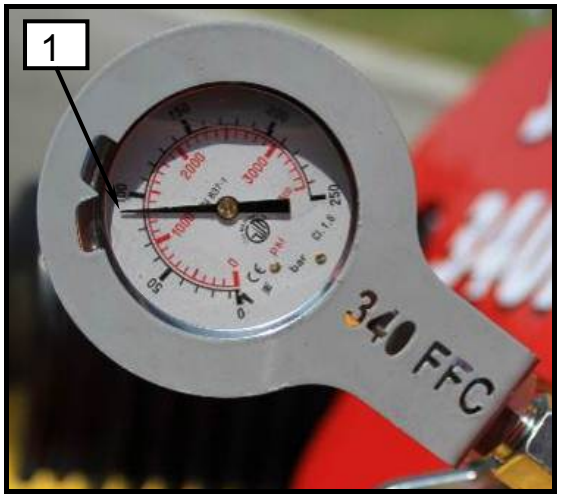

Riempimento del sistema di scarico idraulico, barra falciante in posizione di lavoro

- Collocare la macchina in posizione di lavoro.
- **Innestare la posizione flottante dei bracci del trattore.**
- Innestare il circuito idraulico e creare una pressione di 90 – 110 bar (1).
- Chiudere la valvola idraulica sulla macchina (2).
- La macchina è pronta per il funzionamento.

- ***Si raccomanda la più alta pressione di scarico.***

Remplissage du système d'inversion hydraulique, barre de coupe en position de travail

- Placez la machine en position de travail.
- **Mettez les bras du tracteur en position flottante.**
- Activez le circuit hydraulique et montez en pression jusqu'à 90 – 110 bars (1).
- Fermez la valve hydraulique sur la machine (2).
- La machine est prête à l'emploi.

- ***Une pression de détente plus élevée est recommandée.***

3.2 Regolare la larghezza falciante dell'erba

Per formare andane di diversa larghezza, la falciatrice è dotata di una bobina di guida regolabile di continuo (1) su ogni lato.

- ***Eseguire i lavori di riparazione, manutenzione, pulizia e arresto solo con l'unità spenta e il motore fermo! Estrarre la chiave di accensione.***

Figura Illustration 37

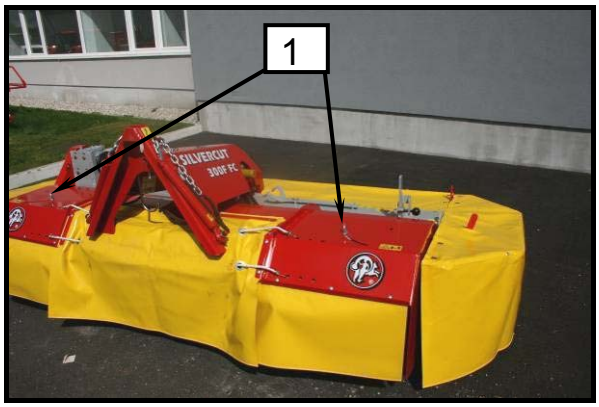

- Svitare il dado (1).
- Regolare il binario di guida con la larghezza desiderata.
- Fissare il dado (1).

3.2 Adjuster la largeur de coupe

Afin de former des andains de différentes largeurs, la faucheuse est équipée d'un rabatteur réglable en continu (1) de chaque côté.

- ***Ne réalisez les travaux de réparation, d'entretien, de nettoyage et de mise en arrêt que lorsque le tracteur est à l'arrêt et le moteur coupé ! Retirez la clé du contact.***

Figura Illustration 38

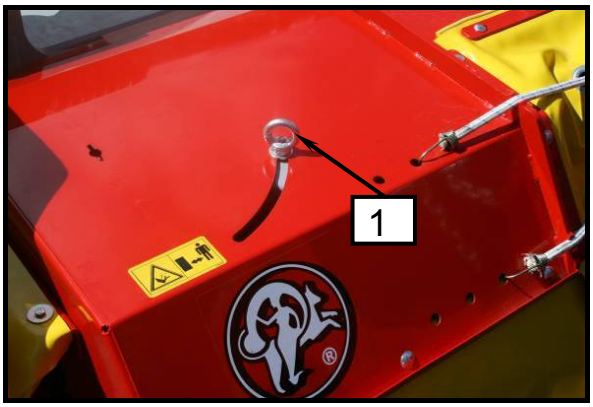

- Dévissez l'écrou (1).
- Ajustez le rail de guidage à la largeur désirée.
- Revissez l'écrou (1)

3.3 Regolazione della tensione della macchina cilindro-impastatrice

La macchina denti-impastatrice ha un deflettore regolabile per regolare l'intensità che aumenta e riduce lo spazio tra il deflettore (1) e i denti del rotore (2).

Il foraggio si asciuga più velocemente se l'intensità di impasto è più alta.

- ***La regolazione della tensione della macchina denti-impastatrice, così come l'eliminazione di blocchi e ostacoli devono essere eseguite con l'unità spenta ed il motore fermo! Estrarre la chiave di accensione.***

Figura Illustration 39

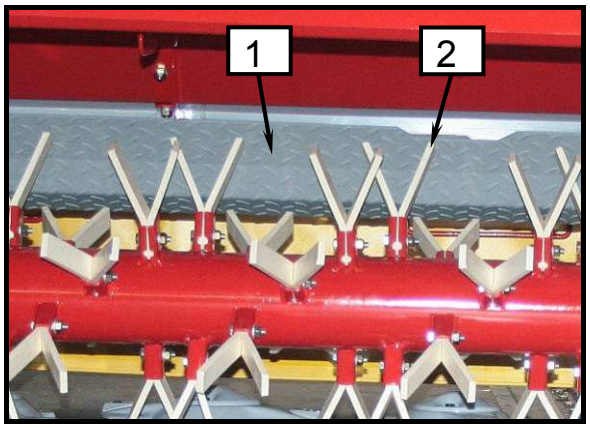

<u>Regolazione del deflettore della macchina denti-impastatrice:</u>

- Estrarre il perno (4) e impostare la leva (3) nella posizione (A) – deflettore leggermente aperto – maggiore intensità – o in posizione (B) – deflettore aperto – minore intensità.
- Allentare il perno (4) per lasciarlo bloccato nel foro di posizione.

3.3 Ajustage de la tension de la machine à pales dentées

La machine à pales dentées possède un clapet ajustable pour ajuster l'intensité qui augmente et réduit l'espace entre le clapet (1) et les dents du rotor (2).

Le fourrage sèche plus vite si l'intensité des pales est élevée.

- ***L'ajustage de la tension de la machine à pales dentées ainsi que l'élimination des arrêts et des obstacles doit être effectué lorsque le moteur est à l'arrêt et que le moteur est coupé ! Retirez la clé du contact.***

Figura Illustration 40

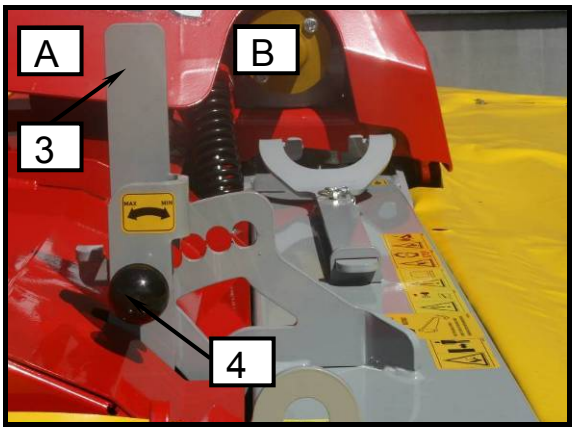

<u>Ajustage du clapet de la machine à pales dentées :</u>

- Retirez la cheville (4) et placez le levier (3) sur la position (A) – clapet légèrement ouvert – plus d'intensité – ou sur la position (B) – clapet ouvert – moins d'intensité.
- Desserez la cheville (4) pour le laisser dans son trou d'origine.

- ***Regolare l'intensità della macchina denti-impastatrice secondo la quantità dei foraggi:***

- ***Più foraggio = deflettore più aperto (B).***
- ***Foraggio medio = deflettore in posizione centrale.***
- ***Poco foraggio = deflettore più chiuso (A).***

- ***In caso di blocchi, aprire di più lo sportello.***

- ***Ajustez l'intensité de la machine à pales dentées par rapport à la quantité de fourrage :***

- ***Beaucoup de fourrage = clapet plus ouvert (B).***
- ***Fourrage moyen = clapet en position du milieu.***
- ***Peu de fourrage = clapet plus fermé (A).***

- ***En cas d'arrêts, ouvrez davantage le clapet.***

4. *Preparazione della falciatrice per la posizione di lavoro e di trasporto*

- ***Nel preparare la macchina per la posizione di trasporto e di lavoro, spegnere sempre l'albero P.T.O. Spegnere il motore ed estrarre la chiave di accensione. Assicurare il trattore contro i movimenti.***
- ***Quando si guida su strade pubbliche, utilizzare le protezioni secondo la normativa vigente.***

Figura Illustration 41

<u>La falciatrice in posizione di trasporto:</u>

- Spostare la leva (1) verso l'attacco e sollevare la protezione laterale (2), essa viene automaticamente bloccata in posizione di trasporto.
- Sollevare la falciatrice con l'idraulica del trattore.

<u>La falciatrice dalla posizione di trasporto a quella di lavoro:</u>

- Abbassare la falciatrice sul terreno con l'idraulica del trattore.
- Spostare la leva (1) verso l'attacco ed abbassare la protezione laterale (2), essa viene automaticamente bloccata in posizione di lavoro.

4. *Préparation de la faucheuse pour les positions de travail et de transport*

- ***Lorsque vous préparez la machine en positions de transport et de travail, arrêtez toujours l'arbre de transmission Arrêtez le moteur et retirez la clé du contact. Stabilisez le tracteur pour l'empêcher de bouger.***
- ***Lorsque vous empruntez la voie publique, utilisez les protections conformément à la réglementation.***

Figura Illustration 42

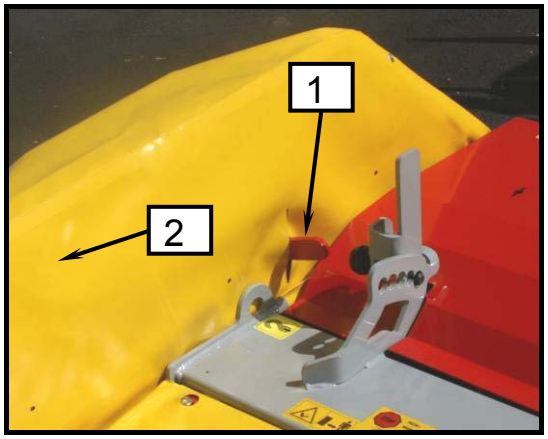

<u>La faucheuse en position de transport :</u>

- Déplacez le levier (1) vers l'attache et levez la protection sur le côté (2), il se met automatiquement en position de transport.
- Levez la faucheuse avec les appareils hydrauliques du tracteur.

<u>Passer la faucheuse de la position de transport à la position de travail :</u>

- Abaissez la faucheuse sur le sol avec les appareils hydrauliques du tracteur.
- Déplacez le levier (1) vers l'attache et abaissez la protection sur le côté (2), il se met automatiquement en position de travail.

5. Falciatura

- *Eseguire i lavori di riparazione, manutenzione, pulizia e arresto solo con l'unità ferma e il motore spento! Estrarre la chiave di accensione.*
- *Il numero massimo di rotazioni dell'albero P.T.O. è di 1000 giri/min. Si raccomanda di lavorare con il massimo dei giri. Deve essere selezionata la velocità di guida adatta. Prestare particolare attenzione quando si guida in discesa!*
- *Tutte le protezioni devono essere integre e in posizione di protezione.*
- *C'è il pericolo di espulsione di materiale duro in prossimità della macchina durante falciatura (pietra, lama falciante). Nessuno può sostare vicino all'area di lavoro durante la falciatura!*
- *E' vietato salire sulla macchina o guidare su di essa!*

- *Controllare la posizione dell'attacco.*
- *Verificare il funzionamento della posizione fluttuante.*
- *Controllare la pressione del cambio regolato.*
- *Impostare il lento avvio della macchina.*
- *Impostare il numero di rotazioni dell'albero cardanico a 1.000 giri/min.*
- *Arrestare la falciatura quando appaiono rumori improvvisi o vibrazioni. Proseguire dopo l'eliminazione del difetto altrimenti richiedere un intervento di servizio.*

5. Fauchage

- *Ne réalisez les travaux de réparation, d'entretien, de nettoyage et de mise en arrêt que lorsque le tracteur est à l'arrêt et le moteur coupé ! Retirez la clé du contact.*
- *Le nombre max. de rotations pour l'arbre de transmission est de 1000 tr/min. Nous vous recommandons de travailler avec le maximum de tr/min autorisés. Choisir une vitesse de conduite adaptée. Faites attention lorsque vous roulez dans une descente !*
- *Toutes les protections doivent être en bon état et en position de protection.*
- *Danger de projection d'objets durs près de la machine lors du fauchage (pierre, lame coupante). Personne ne doit se trouver près de la zone de travail lors du fauchage !*
- *Il est interdit de monter sur la machine ou de conduire dessus !*

- *Vérifiez la position de l'attache.*
- *Vérifiez le bon fonctionnement de la position flottante.*
- *Vérifiez la détente de pression ajustée.*
- *Réglez un démarrage lent de la machine.*
- *Réglez le nombre de rotations de l'arbre de transmission à 1000 tr/min.*
- *Arrêtez de faucher en cas de bruit soudain ou de vibration. Continuez après avoir réglé le problème ou contactez votre centre agréé.*

5.1 Sollevamento delle barre falcianti durante la guida in una nuova fila

Quando si passa da una fila di falciatura ad una nuova, è possibile sollevare la barra falciante con i bracci del trattore.

- ***C'è il pericolo di espulsione di materiale duro in prossimità della macchina durante la falciatura (pietre, lama). Nessuno può sostare vicino all'area di lavoro durante la falciatura!***

5.1 Lever les barres de coupe lorsque vous entamez une nouvelle rangée

Lorsque vous passez d'une rangée fauchée à une nouvelle, vous pouvez lever la barre de coupe avec les bras du tracteur.

- ***Il y a un danger de projection d'objets durs près de la machine lors du fauchage (pierre, lame coupante). Personne ne doit se trouver près de la zone de travail lors du fauchage !***

Figura Illustration 43

Sollevamento della barra falciante

- Disattivare la posizione di nuoto.
- Sollevare la barra falciante.

Lever la barre de coupe

- Éteignez la position variable.
- Levez la barre de coupe.

Figura Illustration 44

Abbassamento della barra falciante

- Abbassare la barra falciante.
- **Innestare la posizione flottante dei bracci del trattore.**

Abaisser la barre de coupe

- Abaissez la barre de coupe
- **Mettez les bras du tracteur en position flottante.**

- ***Adattare sempre la velocità di guida alle condizioni di guida.***

- ***Adaptez la vitesse de conduite aux conditions.***

6. Disgiunto della falciatrice dal trattore

6. Débranchement de la faucheuse du tracteur

Figura Illustration 45

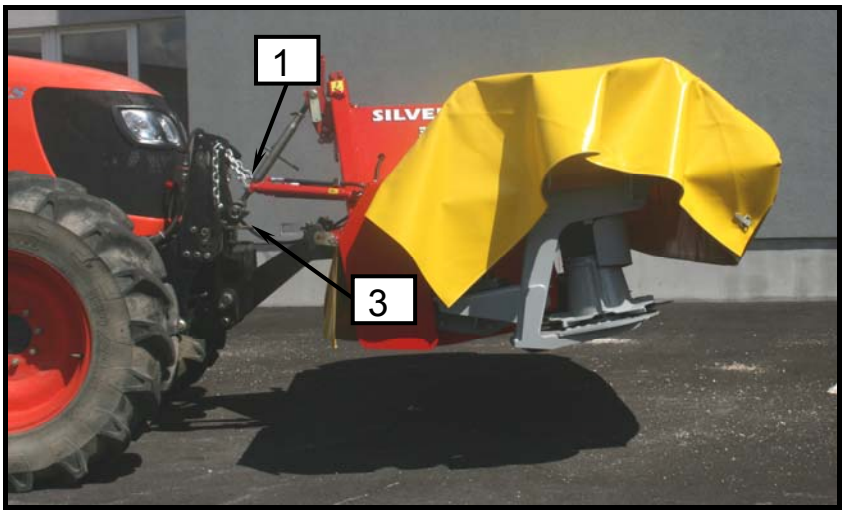

Figura Illustration 46

Figura Illustration 47

Figura Illustration 48

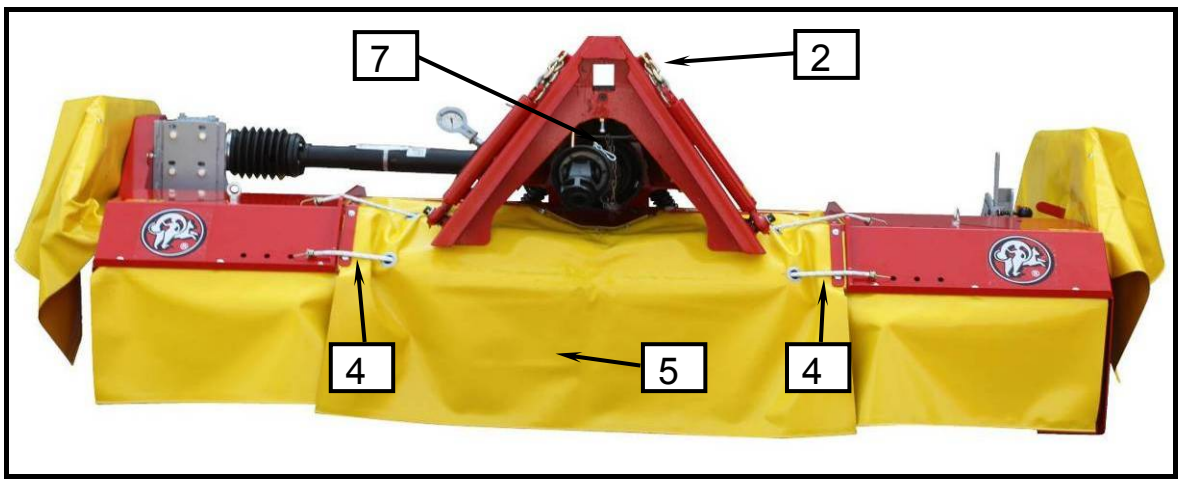

- Eliminare la pressione dal sistema di cambio in posizione di trasporto, ossia quando entrambi i cilindri sono in posizione iniziale (1) (se il manometro indica 0 bar, il sistema è già depressurizzato).
- Tirare entrambe le catene del cilindro idraulico (2) dai loro supporti e fissarli nel supporto sull'attacco.
- Controllare se le catene del cambio idraulico (2) sono al di fuori dell'area di attacco rapido.
- Sganciare il tubo idraulico (3), assicurarlo con la custodia dell'attacco rapido ed inserirlo nel luogo di deposito sull'attacco.
- Collocare la macchina in una superficie pianeggiante e stabile.
- Allentare le bande elastiche (4) e bloccarle nel primo foro.
- Far scorrere manualmente i teli di copertura (5) nel settore del movimento di attacco rapido per evitare di danneggiare le tele di protezione.
- Rimuovere l'albero PTO (6) e inserirlo sulla cortina.
- Rimuovere il perno di sicurezza dell'attacco rapido (8).
- Utilizzando il sistema idraulico del trattore, rilasciare l'attacco anteriore e allontanarsi con il trattore.
- Posizionare l'albero cardanico (6) sul supporto (7).

- Relâchez la pression du système de détente lorsque vous êtes en position de transport, c'est-à-dire quand les vérins sont dans leur position initiale (1) (si la jauge de pression indique 0 bar, le système est déja dépressurisé).
- Tirez sur les deux chaînes des vérins hydrauliques (2) à partir de leurs réceptabcles et fixez-les sur le réceptable sur l'attache.
- Vérifiez si les chaînes de détente hydraulique (2) sont en dehors de la zone de l'attache rapide.
- Débranchez les tuyaux hydrauliques (3), fixez-les avec des bornes à visser et placez-les à l'endroit de stockage sur l'attache.
- Placez la machine sur une surface plane et dure.
- Détendez les bandes élastiques (4) et attachez-les sur le premier trou.
- Faites glisser manuellement les toiles de protection (5) dans la zone de mouvement de l'attache rapide, pour empêcher que les toiles de protection ne soient endommagées.
- Débranchez l'arbre de transmission (6) et posez-le sur une cale.
- Retirez la sécurité de l'attache rapide (8).
- Libérez l'attache avant avec les appareils hydrauliques de tracteur puis éloignez le tracteur.
- Placez l'arbre de transmission (6) sur le rideau (7).

- ***Nessuno può sostare tra il trattore e la macchina durante il sollevamento o l'abbassamento della macchina con attacco idraulico a tre punti.***
- ***Fare attenzione a mettere la falciatrice su un terreno piano e solido.***
- ***Non ci deve essere pressione nel sistema di scarico idraulico prima di scollegare la falciatrice dal trattore.***

- ***Personne ne doit se trouver entre le tracteur et la machine lorsqu'on lève ou abaisse la faucheuse avec les bloc d'attelage hydraulique 3 points.***
- ***Veillez à placer la faucheuse sur un sol plat et dur.***
- ***Il ne doit pas y avoir de pression dans le système hydraulique lorsque l'on débranche la faucheuse du tracteur.***

7. Manutenzione e revisioni periodiche

7.1 Istruzioni speciali di sicurezza

- *Lavori di riparazione, manutenzione, revisioni periodiche, pulizia ed eliminazione di difetti funzionali devono essere eseguiti con l'unità ferma ed il motore spento! Estrarre la chiave di accensione!*
- *Quando ci si ferisce con schizzi di olio, rivolgersi immediatamente a un medico.*
- *Considerare altre istruzioni di sicurezza per prevenire danni e incidenti.*

7.2 Generale

Per assicurare un funzionamento perfetto della macchina e ridurre l'usura, considerare sempre le istruzioni di manutenzione e le revisioni periodiche. È compresa la pulizia, l'ingrassaggio e la lubrificazione di parti e componenti.

7. Entretien et révisions régulières

7.1 Consignes de sécurité particulières

- *Les travaux de réparation, d'entretien, de nettoyage, de révision périodique et de mise à l'arrêt doivent être réalisés uniquement quand le tracteur est à l'arrêt et que le moteur est coupé ! Retirez la clé du contact !*
- *En cas de blessures par suite de projection d'huile, consultez votre médecin immédiatement.*
- *Respectez les autres consignes de sécurité pour éviter tout dommage ou accident.*

7.2 Généralités

Pour obtenir un bon fonctionnement de la machine et pour réduire l'usure, respectez les consignes d'entretien et faites des révisions périodiques. Cela inclut le nettoyage, le graissage et la lubrification des éléments intégrés.

Momento di serraggio di viti e dadi M_A (se non stabilito diversamente)

Moment de serrage M_A des vis et écrous (sauf mention contraire)

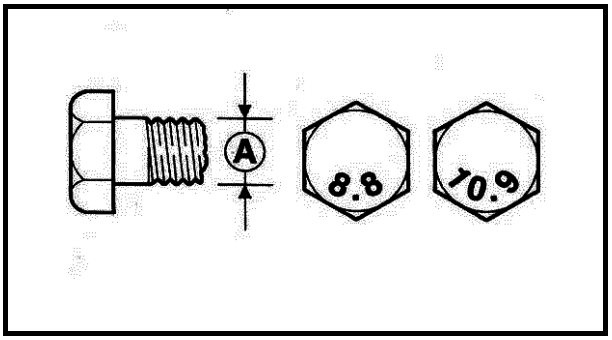

A = dimensione della bobina
A = taille de la bobine

A Ø	8.8	10.9	12.9
	M_A (Nm)		
M 4	3,0	4,4	5,1
M 5	5,9	8,7	10
M 6	10	15	18
M 8	25	36	43
M 10	49	72	84
M 12	85	125	145
M 14	135	200	235
M 14x1,5	145	215	255
M 16	210	310	365
M 16x1,5	225	330	390
M 20	425	610	710
M 24	730	1050	1220
M 24x1,5			
M 24x2	800	1150	1350
M 27	1100	1550	1800
M 27x1,5	850		
M 27x2	1150	1650	1950
M 30	1450	2100	2450

- ***Dopo il primo avvio ed alcune ore di lavoro, controllare la tenuta di viti e dadi e stringherli se necessario.***
- ***Controllare regolarmente (circa ogni 50 ore)!***

- ***Après le premier démarrage et quelques heures de fonctionnament vérifiez que les écrous et vis sont serrés, serrez-les au besoin.***
- ***Vérifiez régulièrement (approx. toutes les 50 heures) !***

7.3 Sostituzione delle lame

Le lame affilate permettono tagli lisci e prestazioni elevate della falciatrice. Ruotare o sostituire le lame a tempo debito. Sostituire sempre entrambe le lame di un singolo disco.

I dischi hanno lame sinistre o destre, a seconda della direzione di rotazione dei singoli dischi.

ATTENZIONE! Installare sempre le lame corrette sui dischi.

- ***Lavori di riparazione, manutenzione, revisioni periodiche, pulizia ed eliminazione di difetti funzionali devono essere eseguiti con l'unità spenta ed il motore fermo! Estrarre la chiave di accensione!***
- ***Utilizzare guanti di protezione!***
- ***Non riparare (affilare) lame consumate. Pericolo di espulsione della lama!***
- ***Quando si apre la scatola della lama tenere sempre aperto il coperchio con una mano. Pericolo di corsa!***

7.3 Remplacement des lames

Des lames aiguisées permettent une coupe nette et un fauchage de qualité. Retournez ou remplacez les lames en temps voulu. Remplacez toujours les deux lames du disque.

Les disques ont une lame gauche et une lame droite, selon la direction de rotation des disques.

ATTENTION ! Installez toujours les lames appropriées sur les disques.

- ***Les travaux de réparation, d'entretien, de nettoyage, de révision périodique et de mise à l'arrêt doivent être réalisés uniquement quand le tracteur est à l'arrêt et que le moteur est coupé ! Retirez la clé du contact !***
- ***Utilisez des gants de protection !***
- ***Ne réparez pas (en les affûtant) les lames usées. Risque d'éjection de la lame !***
- ***Lorsque vous ouvrez la boîte des lames, maintenez toujours le couvercle ouvert avec une main. Risque de coup !***

Figura Illustration 49

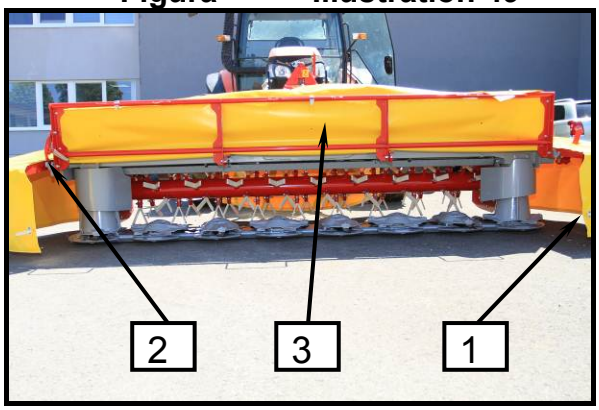

Figura Illustration 50

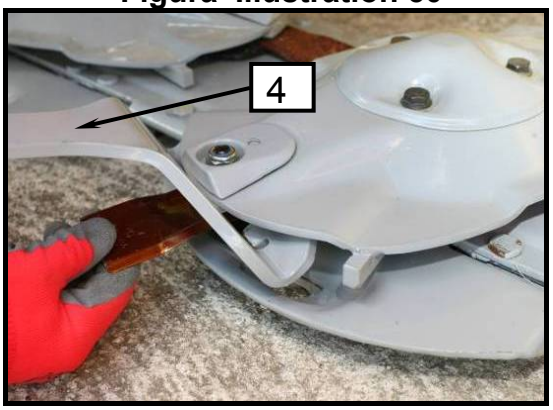

Figura Illustration 51

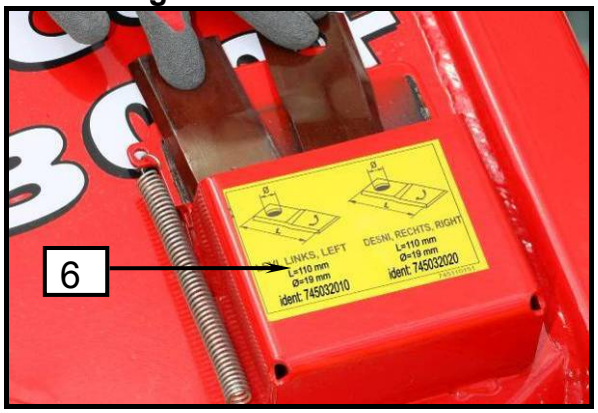

Figura Illustration 52

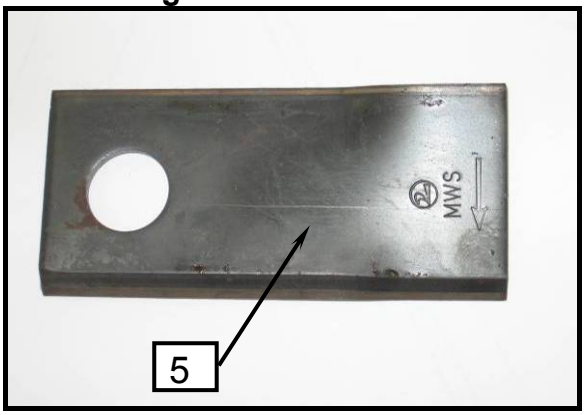

Figura Illustration 53

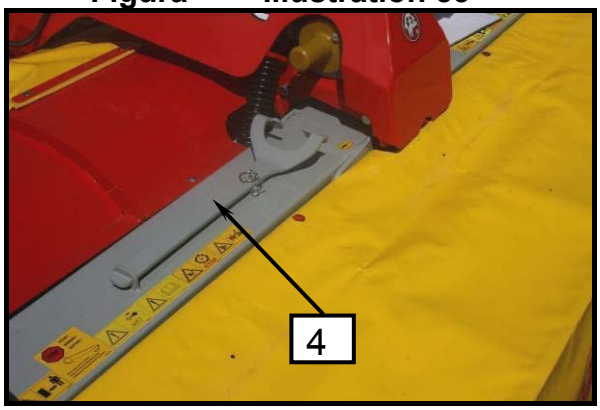

Figura Illustration 54

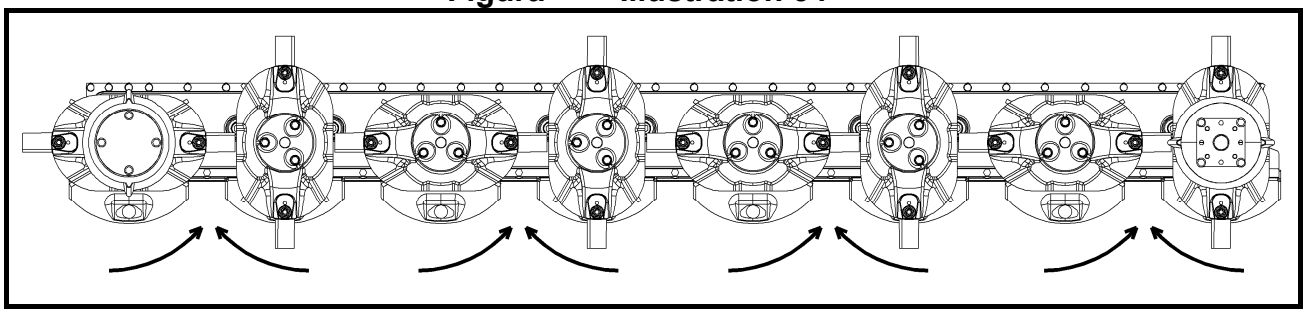

- Posizionare la falciatrice in posizione di lavoro.
- Aprire le cinghie di giunto sulla cortina della protezione anteriore flessibile (1).
- Rilasciare la leva (2) per l'apertura della protezione anteriore flessibile (3) e sollevarla in modo da raggiungere i dischi.
- Sostituire o ruotare la lama con l'apposita chiave (4) come mostrato nella figura. Prestare attenzione alla direzione sinistra, destra del contrassegno della lama (5) e alla direzione della rotazione del disco durante la falciatura.
- Posizionare la protezione anteriore flessibile (1) nella posizione di protezione.
- Chiudere le cinghie di giunto sulla cortina della protezione anteriore flessibile (1).
- Depositare le nuove lame separatamente a sinistra e a destra nella scatola con coperchio (6). Tenere aperto il coperchio con una mano!

- Placez la faucheuse en position de travail.
- Défaites les ceintures du rideau de la protection flexible avant (1).
- Abaissez le levier (2) pour ouvrir la protection flexible avant (3) et relevez-la pour atteindre les disques.
- Remplacez ou tournez la lame avec la clé appropriée (4) comme indiqué sur l'illustration. Faites attention à la marque de direction des lames, droite ou gauche (5) et la direction de rotation du disque lors du fauchage.
- Placez la protection flexible avant (1) en position de protection.
- Fermez les ceintures du rideau de la protection flexible avant (1).
- Déposez les nouvelles lames séparément gauche droite dans la boîte avec le couvercle (6). Maintenez le couvercle ouvert avec une main !

- ***La corretta posizione della lama è la lama con la direzione in direzione rotante del disco.***
- ***Quando un bordo falciante è usurato, ruotare la lama e utilizzare l'altro bordo falciante.***
- ***La lama inserita deve essere fissata mobilmente.***

- ***La position correcte de la lame est quand elle est alignée avec la direction de rotation du disque.***
- ***Quand un des côtés coupants est usé, tournez la lame et utilisez l'autre côté.***
- ***Les lames insérées doivent être fixées sans excès.***

7.4 Sostituzione della cortina di protezione

Controllare regolarmente il danno della cortina di protezione. Il possibile logorio ed usura non possono interrompere il lancio di pezzi duri fuori dalla falciatrice. Queste cortine vanno sostituite con cortine nuove.

- ***Lavori di riparazione, manutenzione, revisioni periodiche, pulizia ed eliminazione di difetti funzionali devono essere eseguiti con l'unità spenta ed il motore fermo! Estrarre la chiave di accensione!***

7.4 Remplacement du rideau de protection

Vérifiez régulièrement l'état du rideau de protection. L'usure et les trous ne peuvent pas stopper les projections de pièces solides par la faucheuse. Ces rideaux doivent être remplacés.

- ***Les travaux de réparation, d'entretien, de nettoyage, de révision périodique et de mise à l'arrêt doivent être réalisés uniquement quand le tracteur est à l'arrêt et que le moteur est coupé ! Retirez la clé du contact !***

Figura Illustration 55

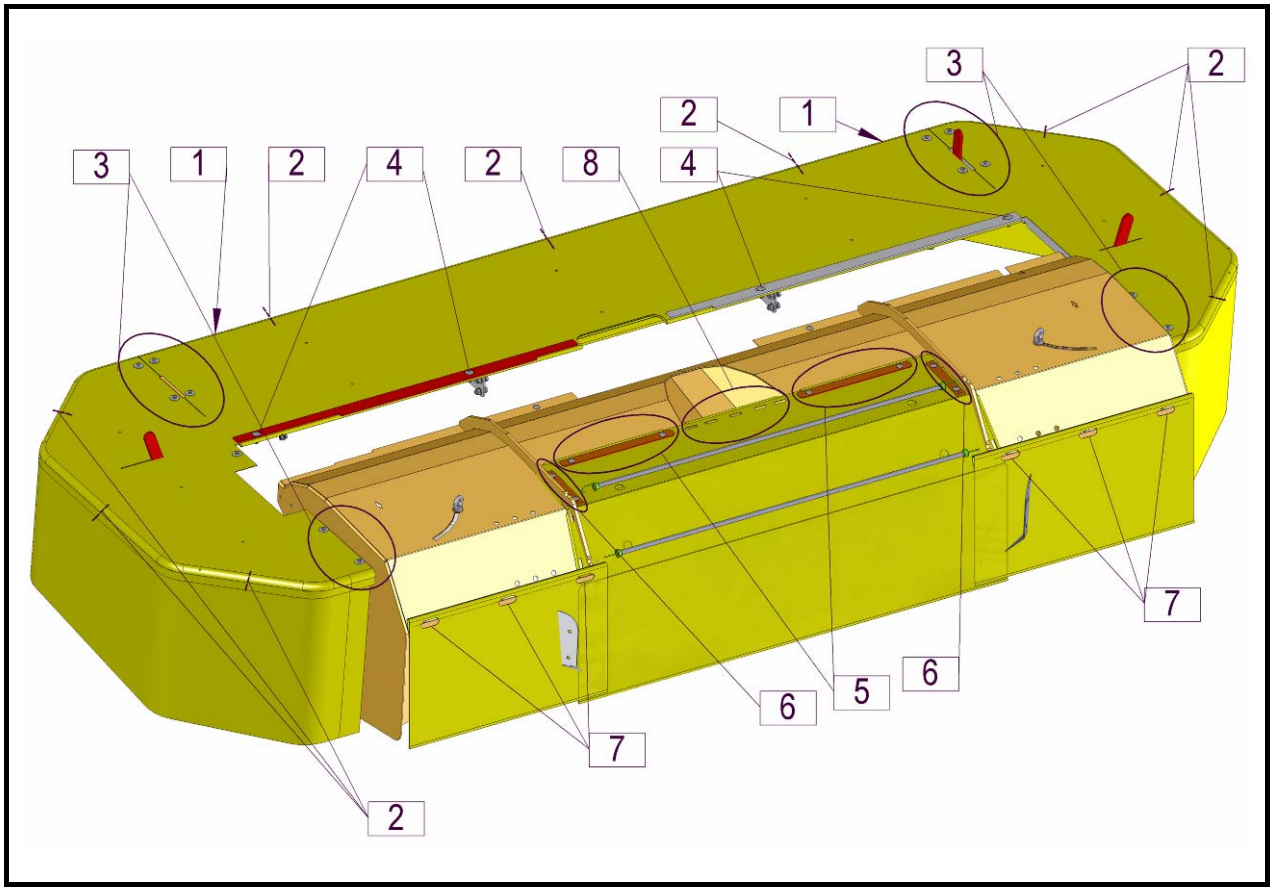

Cortina cpl.
Rideau complet.

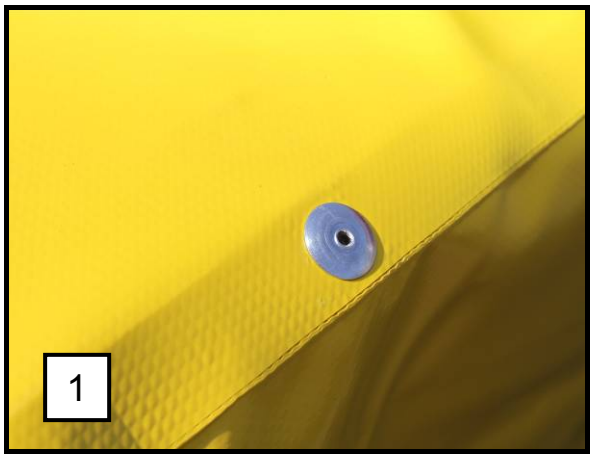
1

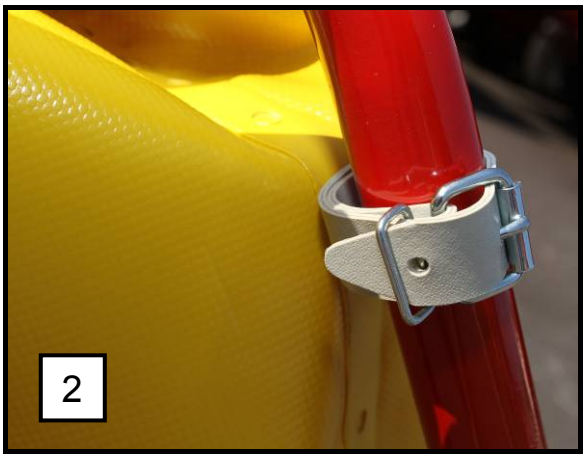
2

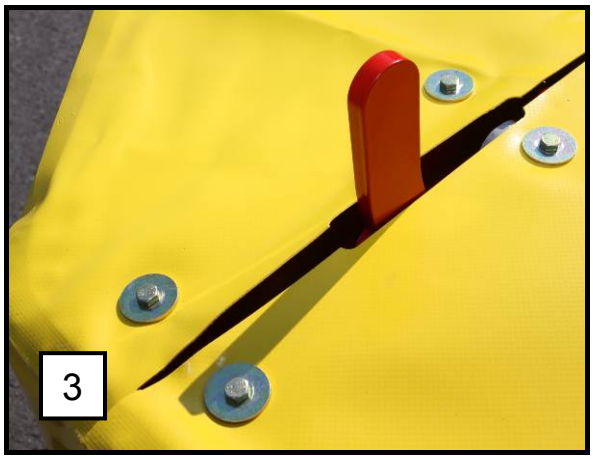
3

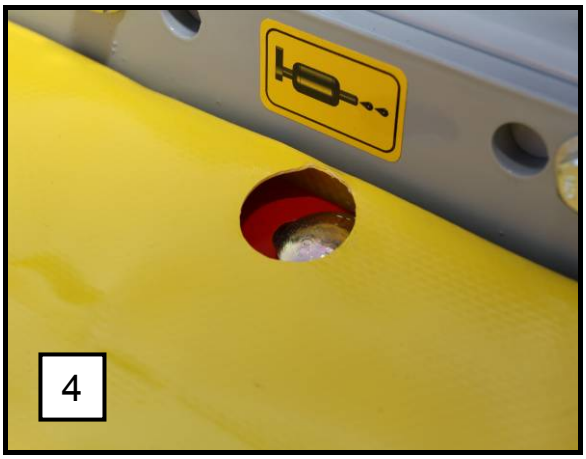
4

5

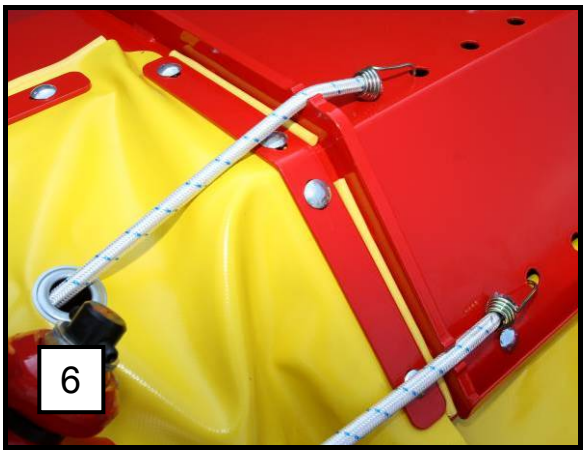
6

7

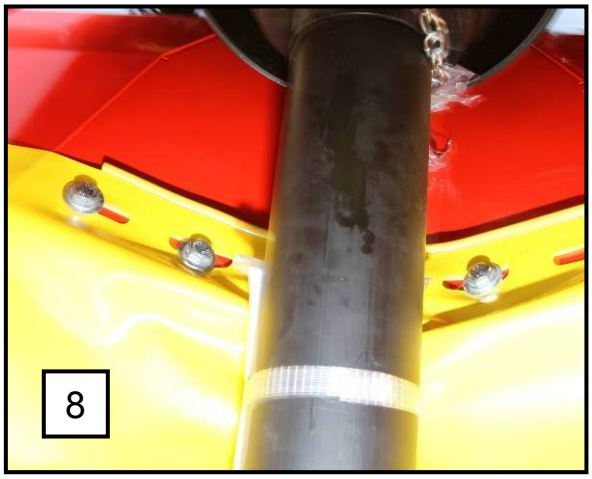
8

Montaggio della cortina; sequenza di smontaggio

- Giunti (1)
- Giunti (2)
- Giunti (3)
- Giunti (4)
- Giunti (5)
- Giunti (6)
- Giunti (7)
- Giunti (8)
- Rimozione della cortina

Dopo aver posizionato la cortina nuova, eseguire il montaggio in direzione opposta.

- ***Solo le cortine protettive fabbricate sono adeguate alle norme di sicurezza!***

7.5 Sostituzione dei supporti delle lame, lama falciante e vite

Il supporto della lama viene consumato durante il lavoro. Quando il supporto viene consumato per una larghezza di 2 mm, deve essere sostituito con uno nuovo.

Se il foro della lama aumenta per un massimo di 21 mm, sostituire la lama falciante (vedi la figura).

Se la superficie a vite scorrevole si usura per un massimo di 1,9 mm, sostituire la vite (vedi la figura).

Figura Illustration 56

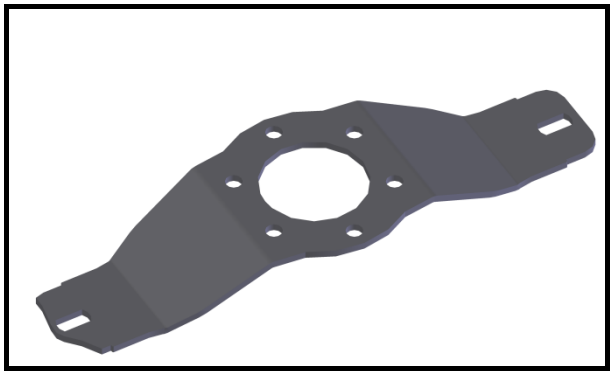

Montage du rideau ; séquence de démontage

- Joints (1)
- Joints (2)
- Joints (3)
- Joints (4)
- Joints (5)
- Joints (6)
- Joints (7)
- Joints (8)
- Retirer le rideau

Après avoir placé le rideau, effectuez le montage en sens inverse.

- ***Seuls les rideaux de protection manufacturés correspondent aux réglementations de sécurité !***

7.5 Remplacer les supports lames, la lame de la faucheuse et la vis

Le support de lame s'use pendant les travaux. Lorsque que le support s'use sur une largeur de 2 mm, il doit être remplacé.

Si le trou de la lame s'est élargi de 21 mm max, remplacez la lame (voir illustration).

Si la surface de la vis glissante s'use de 1,9 mm max remplacez la lame (voir illustration).

Figura Illustration 57

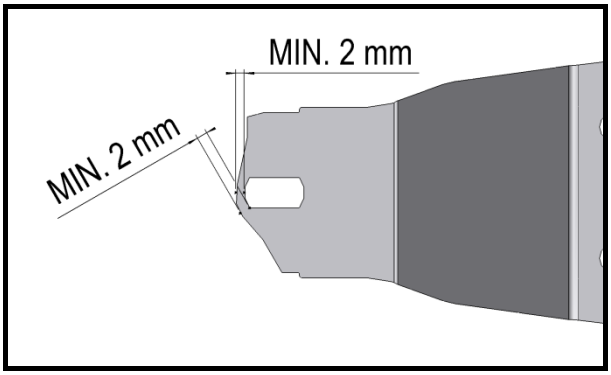

Figura Illustration 58

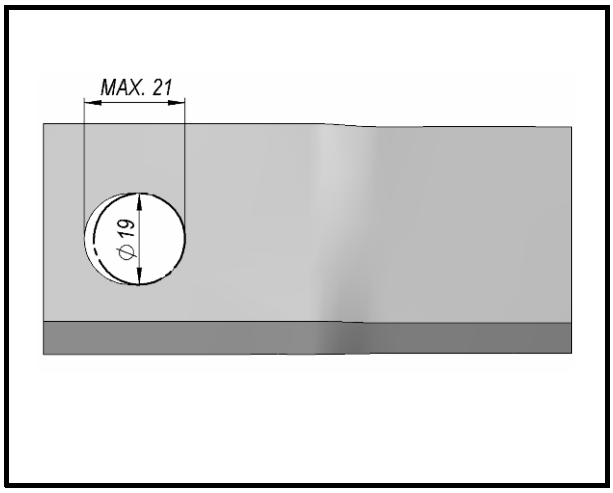

Figura Illustration 59

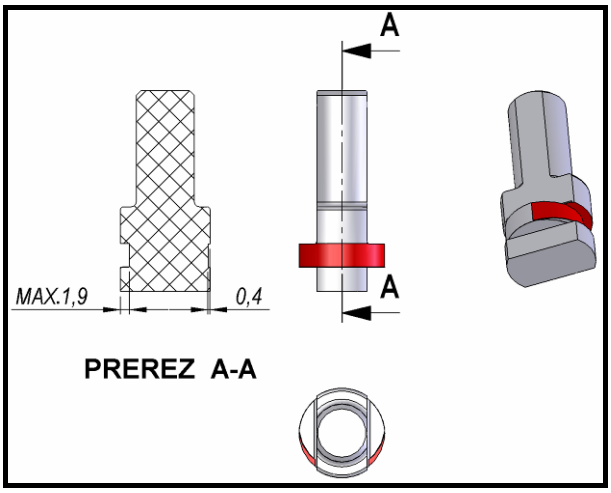

Figura Illustration 60

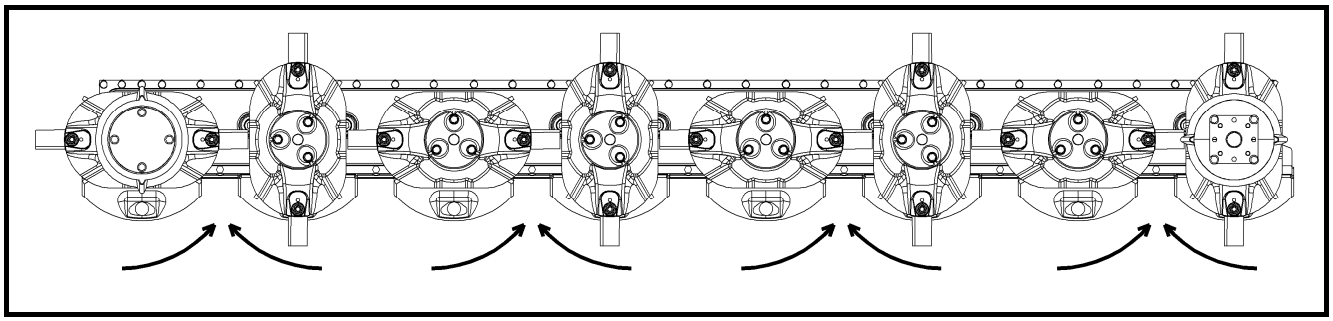

7.6 Sostituzione di perni di sicurezza su singoli dischi

Colpire un ostacolo può portare ad un carico di grandi dimensioni sul disco singolo. Per evitare possibili danni ai dischi e alle scossaline, vengono installati i paracolpi. Se i cappucci di protezione vengono tagliati, possono essere sostituiti velocemente e facilmente.

- ***Lavori di riparazione, manutenzione, revisioni periodiche, pulizia ed eliminazione di difetti funzionali devono essere eseguiti con l'unità ferma ed il motore spento! Estrarre la chiave di accensione!***

7.6 Remplacement des chevilles de sécurité sur les disques

Le heurt avec un obstacle peut entraîner une charge importante pour le disque individuel. Pour éviter tout dommage éventuel au disque et aux rivets, des heurtoirs ont été installés. Si les capuchons de protection sont coupés, ils peuvent être rapidement et facilement remplacés.

- ***Les travaux de réparation, d'entretien, de nettoyage, de révision périodique et de mise à l'arrêt doivent être réalisés uniquement quand le tracteur est à l'arrêt et que le moteur est coupé ! Retirez la clé du contact !***

Passi per la sostituzione di calotte di protezione:

1. Quando colpisce un ostacolo, spegnere la macchina e spegnere il trattore il più presto possibile.
2. Verificare il danno.
3. Ruotare i dischi in modo che siano rilevati a 90 gradi l'uno dall'altro.
4. In questo modo, si può facilmente ed efficacemente determinare, se uno dei dischi ha un angolo superiore a 90 gradi.
5. Pulire la catena per evitare che lo sporco raggiunga la zona del cuscinetto.
6. Svitare il bullone del coperchio superiore e rimuoverlo.
7. Svitare il bullone del disco e rimuoverlo insieme all'attacco veloce.
8. Verificare il danno al disco, ai bulloni delle lame e agli innesti protettivi forgiati e rapidi.
9. In caso di danno, gli elementi devono essere sostituiti e il disco deve essere riequilibrato (essenziale per una lunga durata ed efficienza della macchina).
10. Svitare il dado M24 e rimuovere le flange superiori e inferiori.
11. Rimuovere i tappi di protezione tagliato da entrambe le parti.
12. Pulire la superficie di entrambe le parti.
13. Lubrificare con grasso Klüberpaste 46MR 401, che assicura le condizioni di slittamento richieste.
14. Posizionare la parte superiore in quella inferiore e sostituire i coperchi di protezione.
15. Nel rimontare, prestare attenzione al corretto posizionamento della staffa nell'albero di trasmissione.
16. Dopo l'installazione, assicurarsi che i dischi siano completamente perpendicolari tra di loro (altrimenti si richiede il riposizionamento dell'albero della flangia).
17. Fissare il dado M24 ad una coppia di 300 Nm.
18. Fissare il disco con attacco rapido (stringere e unire i bulloni con una coppia di 72 Nm).
19. Controllare se l'attacco rapido sia posizionato correttamente (quando si sostituiscono le lame, i cuscinetti non devono venire a contatto).
20. Fissare la calotta superiore (stringere e unire i bulloni con una coppia di 72 Nm).
21. Riavviare la macchina ed osservare eventuali vibrazioni.
22. In caso di vibrazioni, tutto il disco deve essere riequilibrato o sostituito

Marche à suivre pour remplacer les capuchons de protection :

1. Lors que vous heurtez un obstacle, arrêtez la machine et éteignez le tracteur aussi vite que possible.
2. Vérifiez les dégâts éventuels.
3. Tournez les disques de façon à ce qu'ils soient dirigés à 90 degrés l'un de l'autre.
4. Ainsi, vous pourrez facilement et efficacement déterminer, si un des disques a un angle supérieur à 90 degrés.
5. Nettoyez le bord pour que la poussière n'atteigne pas la zone d'action.
6. Dévissez le boulon du couvercle supérieur et retirez-le.
7. Dévissez le boulon du disque et retirez-le avec l'attache rapide.
8. Vérifiez l'état du disque, des boulons des lames et des pièces de protection et des raccords rapides.
9. En cas de dommage, les éléments doivent être remplacés et le disque doit être recalibré (permet d'augmenter la durée de vie de la machine et une meilleure efficacité).
10. Dévissez l'écrou M24 et retirez les semelles supérieures et inférieures.
11. Retirez les capuchons de protection coupés des deux parties.
12. Nettoyez la surface des deux parties.
13. Lubrifiez avec la graisse KLUBERPASTE 46MR 401, qui garantie les conditions de glissement exigées.
14. Placez la partie supérieure dans la partie inférieure et remplacez les capuchons de protection.
15. Lors de réassemblage, veillez au positionnement correct du support sur le arbre de pignon.
16. Après l'installation, assurez-vous que les disques sont bien perpendiculaires l'un par rapport à l'autre (si ce n'est pas le cas, un repositionnement du manchon à plateaux).
17. Serrez l'écrou M24 à un couple de serrage de 300 Nm.
18. Attachez le disque avec un raccord rapide (serrez bien les écrous avec un couple de serrage de 72 Nm).
19. Vérifiez si le raccord rapide est correctement positionné (lorsque que vous remplacez les lames, les paliers ne doivent pas entrer en contact).
20. Attachez le couvercle supérieur (serrez bien les écrous avec un couple de serrage de 72 Nm).
21. Redémarrez la machine et observez les éventuelles vibrations.
22. En cas de vibrations, le disque doit être recalibré ou remplacé.

Sostituzione di calotte di protezione ***Remplacement des capuchons de protection***

Figura Illustration 61

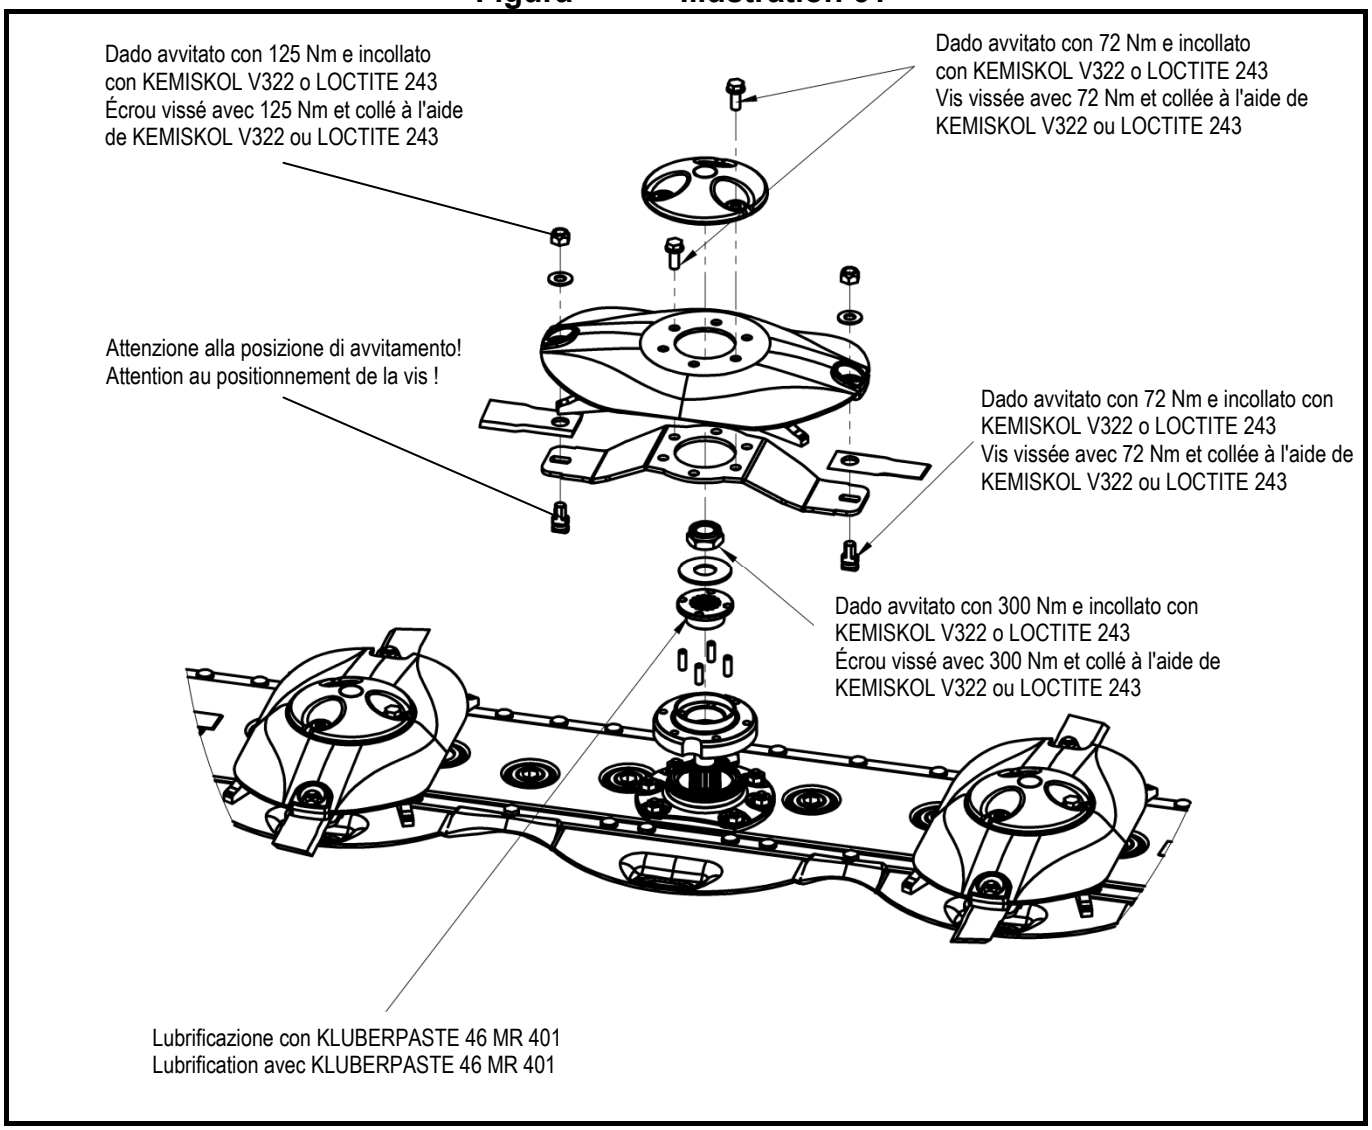
Dado avvitato con 125 Nm e incollato
con KEMISKOL V322 o LOCTITE 243
Écrou vissé avec 125 Nm et collé à l'aide
de KEMISKOL V322 ou LOCTITE 243
Dado avvitato con 72 Nm e incollato
con KEMISKOL V322 o LOCTITE 243
Vis vissée avec 72 Nm et collée à l'aide de
KEMISKOL V322 ou LOCTITE 243
Attenzione alla posizione di avvitamento!
Attention au positionnement de la vis !
Dado avvitato con 72 Nm e incollato con
KEMISKOL V322 o LOCTITE 243
Vis vissée avec 72 Nm et collée à l'aide de
KEMISKOL V322 ou LOCTITE 243
Dado avvitato con 300 Nm e incollato con
KEMISKOL V322 o LOCTITE 243
Écrou vissé avec 300 Nm et collé à l'aide de
KEMISKOL V322 ou LOCTITE 243
Lubrificazione con KLUBERPASTE 46 MR 401
Lubrification avec KLUBERPASTE 46 MR 401

Posizione di attacco rapido sul disco ***Positionnement de l'attache d'attelage rapide sur le disque***

Figura Illustration 62

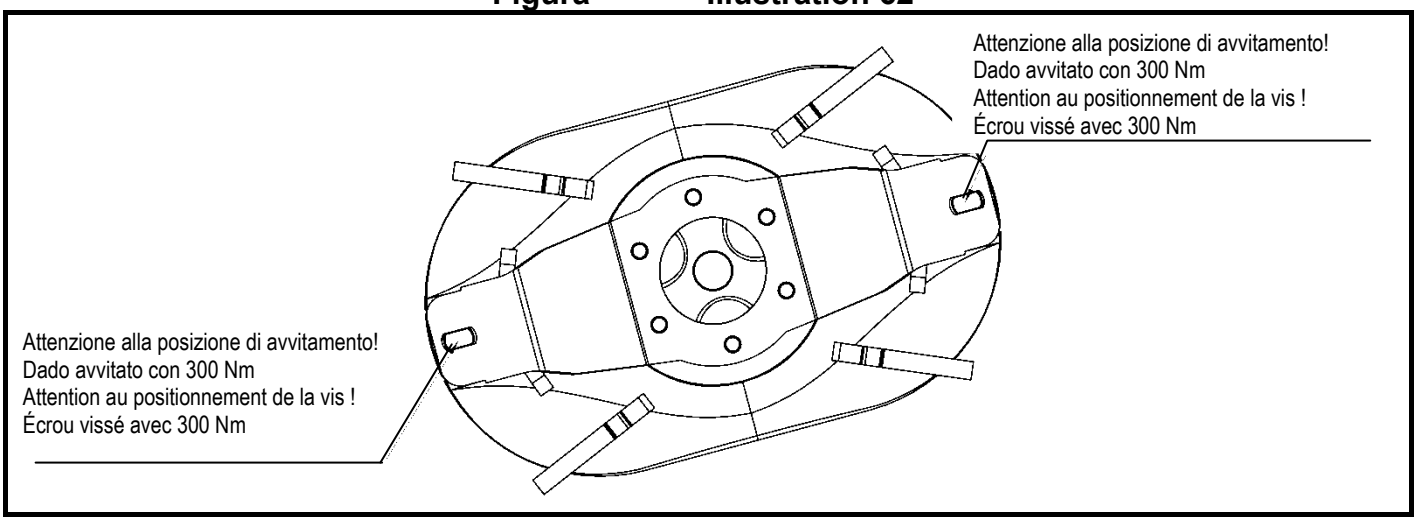
Attenzione alla posizione di avvitamento!
Dado avvitato con 300 Nm
Attention au positionnement de la vis !
Écrou vissé avec 300 Nm
Attenzione alla posizione di avvitamento!
Dado avvitato con 300 Nm
Attention au positionnement de la vis !
Écrou vissé avec 300 Nm

7.7 Tensione della cinghia di trasmissione del rotore della macchina impastatrice

Dopo il servizio-smontaggio ed il rinnovato montaggio del rotore della macchina impastatrice, controllare la tensione della cinghia:

Nuova cinghia da 75 a 79 Hz
(La cinghia è abbassata fino a 10 mm ad una forza di 68 N).

Cinghia usata 66 Hz
(La cinghia è abbassata fino a 10 mm ad una forza di 52 N).

7.8 Lubrificazione

Tutte le aree di lubrificazione sono etichettate sull'immagine. Per garantire una lunga durata della falciatrice, considerare gli intervalli di lubrificazione.

- ***Lavori di riparazione, manutenzione, revisioni periodiche, pulizia ed eliminazione di difetti funzionali devono essere eseguiti con l'unità ferma ed il motore spento! Estrarre la chiave di accensione!***

7.7 Tension de la ceinture de transmission du rotor de la machine à pales

Après l'intervention du réparateur et le remontage du rotor de la machine à pales, vérifier la tension de la ceinture :

Nouvelle ceinture de 75 à 79 Hz
(La ceinture s'abaisse de 10 avec une force de 68 N).

Ceinture usée 66 Hz
(La ceinture s'abaisse de 10 avec une force de 52 N).

7.8 Lubrification

Toutes les zones à lubrifier sont indiquées sur l'image. Afin d'augmenter la durée de vie de la faucheuse, faites une lubrification régulière.

- ***Les travaux de réparation, d'entretien, de nettoyage, de révision périodique et de mise à l'arrêt doivent être réalisés uniquement quand le tracteur est à l'arrêt et que le moteur est coupé ! Retirez la clé du contact !***

Figura Illustration 63

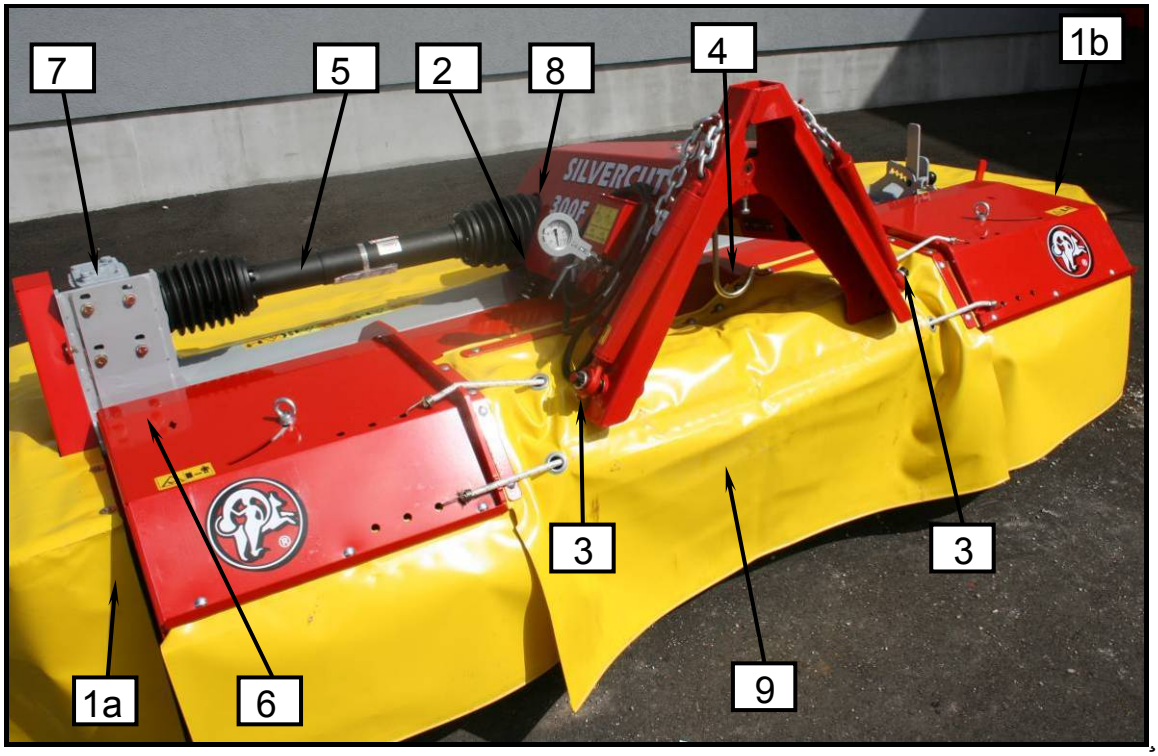

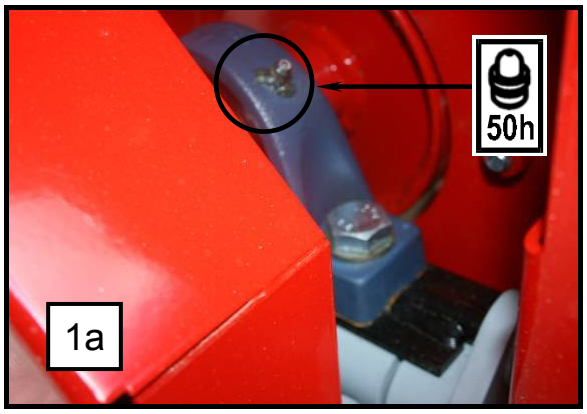
50h
1a

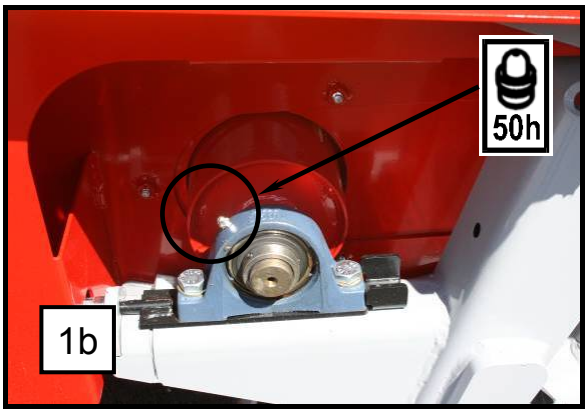
50h
1b

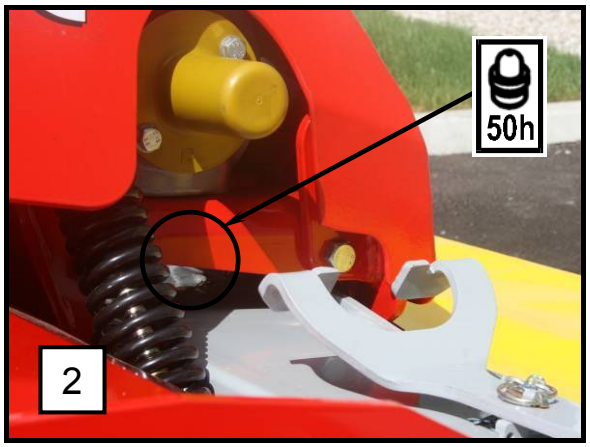
50h
2

50h
3

50h
6

5

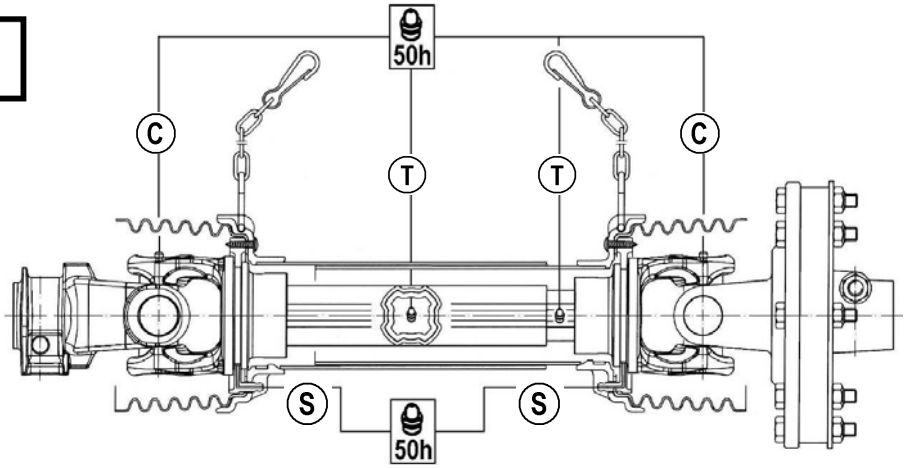

6

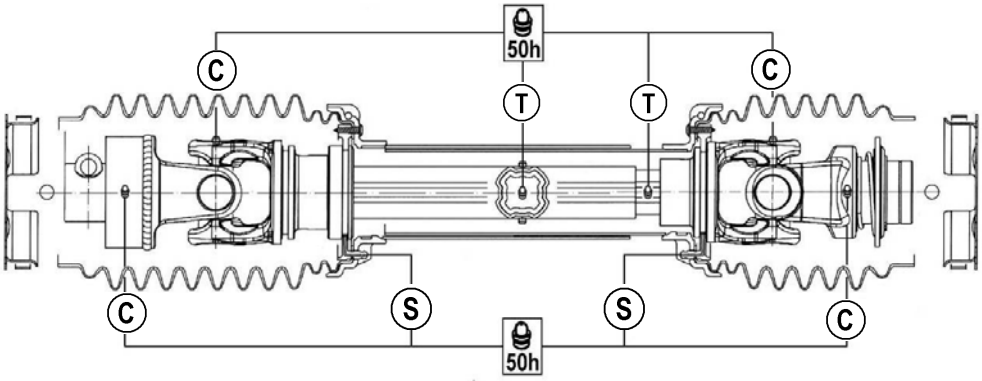

	S1	S2	S4	S5	S6	S7
C	2 gr.			4 gr.		
S	1 gr.					
T	3 gr.		5 gr.			

Ingrassare l'albero cardanico nell'immagine con grasso multiuso secondo gli intervalli di tempo indicati nella figura.

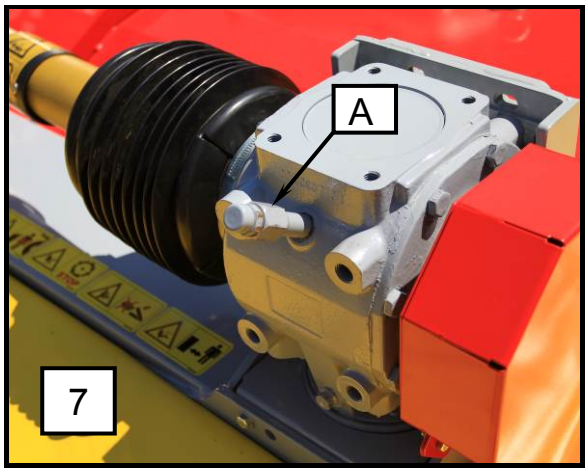

Lubrifiez l'arbre de transmission figurant sur la figure avec de la graisse appropriée dans les intervalles réguliers.

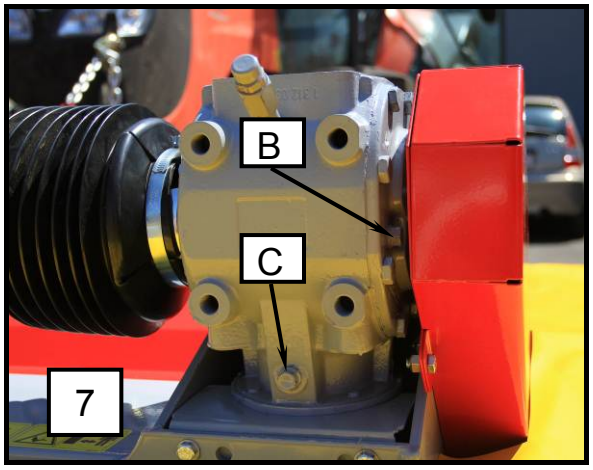

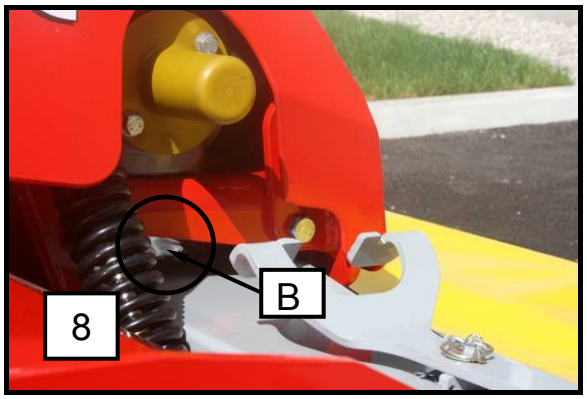

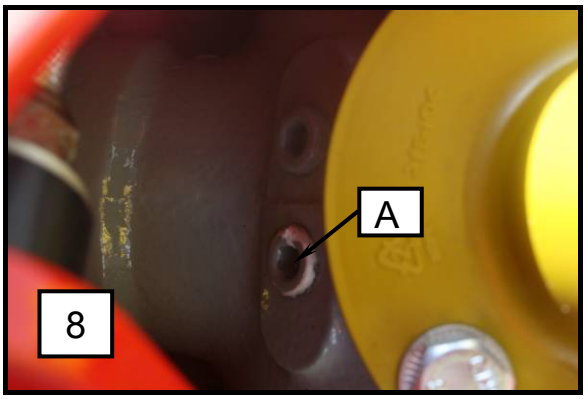

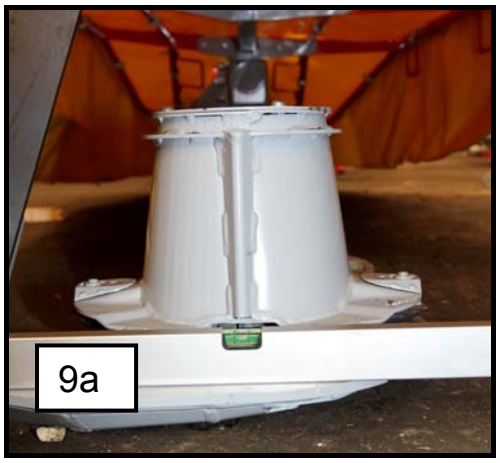

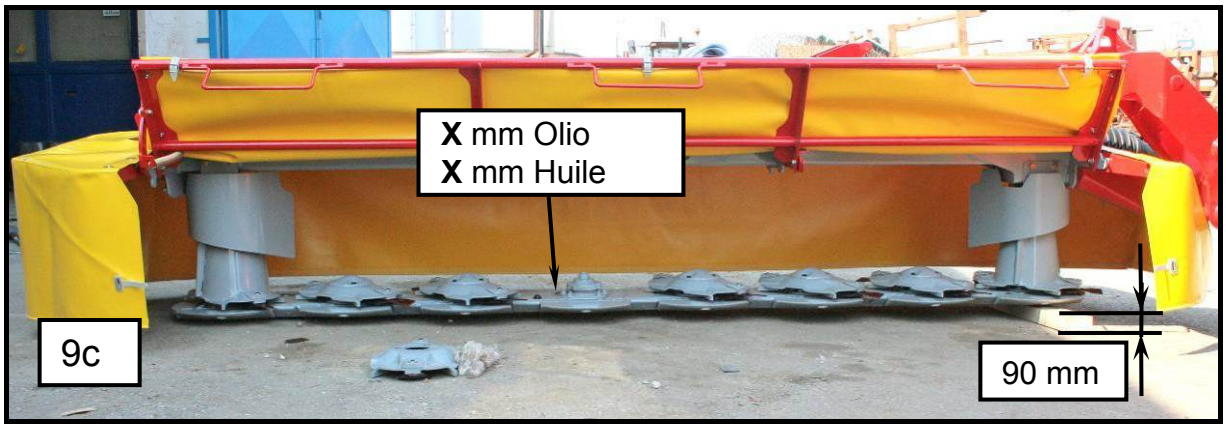

MAI RIEMPIRE l'olio nella barra falcante, SOSTITUIRLO con nuovo olio in quantità determinata!

N'AJOUTEZ JAMAIS d'huile dans la barre de coupe, REMPLACEZ-LE toujours avec la quantité prescrite !

Verifica del livello dell'olio nella mangiatoia della falciatrice

- Controllare il livello dell'olio almeno una volta l'anno.
- Scaldare la macchina e posizionarla su un piano livellato (9b).
- Quindi, allineare attentamente la barra falciante in posizione orizzontale (9a).
- Sollevare la barra falciante e, sulla parte dell'ingranaggio verticale e dell'albero di trasmissione, appoggiarla – ad esempio su un'assicella di legno di 90 mm (9c).
- Abbassare la barra falciante in modo che, sulla parte esterna, resti appoggiata al terreno e che, sul lato dell'ingranaggio verticale e dell'albero di trasmissione, sia appoggiata all'assicella (9c).
- Attendere circa 15 minuti.
- Verificare il livello dell'olio attraverso il foro, utilizzando un'asta di livello. Introdurre l'asta di livello dell'olio verticalmente nella barra falciante fino a raggiungere il fondo.
- Livello richiesto dell'olio:
  X = 14 mm (9c)

ATTENZIONE!
Se non fosse possibile stabilire il livello dell'olio all'interno della barra, l'olio deve essere svuotato completamente e sostituito con dell'olio nuovo fino al livello stabilito.

Una quantità eccessiva di olio nella barra falciante può provocare surriscaldamento e danni ai cuscinetti nelle flange.

Svuotamento dell'olio dalla mangiatoia della falciatrice

- Rimuovere il cursore sotto l'ingranaggio.
- Svitare il tappo per l'aggiunta dell'olio.
- Svitare il tappo per lo scarico dell'olio.
- Sui punti d'inserimento dei tappi di scarico e di aggiunta dell'olio utilizzare la pasta sigillante TEROSTAT 9220.

Contrôle du niveau d'huile dans la mangeoire de la faucheuse

- Contrôlez le niveau d'huile au moins une fois par an.
- Faites chauffer la faucheuse et placez-la sur une surface plate (9b).
- Puis, placez la barre de coupe dans la position horizontale soigneusement (9a).
- Levez la barre de coupe en soutenant la faucheuse du côté de l'engrenage vertical et de l'arbre de transmission – par exemple à l'aide d'une latte de bois de 90 mm (9c).
- Baissez la barre de coupe en la plaçant sur le sol du côté extérieur et sur la latte de bois du côté de l'engrenage vertical et de l'arbre de transmission (9c).
- Attendez environ 15 minutes.
- Vérifiez le niveau d'huile par le trou de contrôle à l'aide de la jauge à huile. Introduisez la jauge à huile verticalement jusqu'au fond de la barre de coupe.
- Hauteur du niveau d'huile :
  X = 14 mm (9c)

ATTENTION !
S'il est impossible de déterminer le niveau d'huile d'une façon précise lors du contrôle, videz l'huile de la barre de coupe et versez de l'huile fraîche dans une quantité prescrite.

Une quantité excessive d'huile dans la barre de coupe peut entraîner une surchauffe de la barre de coupe et endommager les roulements dans les brides.

Vidange d'huile du mangeoire de la faucheuse

- Enlevez la glissière inférieure située sous l'engrenage.
- Dévissez la vis de versement d'huile.
- Dévissez la vis de vidange d'huile.
- Appliquez la pâte d'étanchéité TEROSTAT 9220 là où les vis de versement et de vidange d'huile doivent être placées.

Verifica del livello dell'olio nell'ingranaggio principale

- Svitare il tappo sotto l'albero per regolare il livello (8 – A).

Svuotamento dell'olio dall'ingranaggio principale

- Svitare il tappo per il versamento dell'olio (8 – A).
- Svitare il tappo inferiore per lo scarico dell'olio (8 – B).
- Svuotare l'olio.
- Per svitare il tappo per lo svuotamento dell'olio utilizzare la pasta sigillante.
- A una nuova aggiunta dell'olio, regolare il livello dello stesso svitando il tappo sotto l'albero di uscita.
- Assicurarsi che i tappi sull'ingranaggio siano ben stretti in fase di avvitamento.

Verifica del livello dell'olio nell'ingranaggio verticale

- Controllo del livello dell'olio.
- Scaldare la macchina e posizionarla su un piano livellato.
- Svitare il tappo del livello dell'olio (7 – A).
- Verificare il livello dell'olio (7 – B).

Svuotamento dell'olio dall'ingranaggio verticale

- Svitare il tappo per il controllo del livello (7 – A).
- Svitare il tappo per lo svuotamento dell'olio (nella parte inferiore dell'ingranaggio: 7 – C).
- Quando si svita il tappo di svuotamento dell'olio utilizzare la pasta sigillante TEROSTAT 9220.

Contrôle du niveau d'huile dans l'engrenage principal

- Dévissez la vis sous l'arbre pour vérifier le niveau (8 – A).

Vidange d'huile de l'engrenage principal

- Dévissez la vis de versement d'huile (8 – A).
- Dévissez la vis de vidange d'huile inférieure (8 – B).
- Vidange d'huile.
- Utilisez la pâte d'étanchéité en dévissant les vis de vidange d'huile.
- Déterminez le niveau d'huile en dévissant la vis située sous l'arbre de sortie lors de la procédure du complément d'huile.
- Veillez à ce que toutes les vis soient bien étanchées en les fixant.

Contrôle du niveau d'huile dans l'engrenage vertical

- Contrôle du niveau d'huile.
- Faites chauffer la faucheuse et posez-la sur une surface plate.
- Dévissez la vis du niveau d'huile (7 – A).
- Vérifiez le niveau d'huile (7 – B).

Vidange d'huile de l'engrenage vertical

- Dévissez la vis de contrôle de niveau (7 – A).
- Dévissez la vis de vidange d'huile (située sur la partie inférieure de l'engrenage : 7 – C).
- Utilisez la pâte d'étanchéité TEROSTAT 9220 en vissant la vis de vidange d'huile.

- ***Lavori di riparazione, manutenzione, revisioni periodiche, pulizia ed eliminazione di difetti funzionali devono essere eseguiti con l'unità spenta e il motore fermo! Estrarre la chiave di accensione!***

- ***La réparation, l'entretien, l'inspection périodique, le nettoyage et l'élimination des pannes fonctionnelles doivent être effectués lorsque l'arbre de transmission n'est pas fixé et que le moteur n'est pas en marche ! Tirez la clé du moteur !***

- ***Per gli ingrassatori utilizzare grasso a base vegetale.***

- ***Utilisez les lubrifiants à base végétale pour les raccords.***

La piena quantità e il marchio del grasso per l'albero

Quantité de remplissage et marque du lubrifiant de l'engrenage menant

Posizione ***Position***	***Albero*** ***L'engrenage menant***	***Tipo di grasso*** ***Type de lubrifiant***	***Criteri per il cambio (litro)*** ***Changement critère (litre)***	***Tempi di ricambio*** ***Temps de changement***	***Criteri per il riempimento*** ***Critère de remplissage***
8	Albero angolare L'engrenage en arête	SAE 90	Versare nell'apertura A Faire le plein par le trou A	Primo cambio dopo 50 ore Cambi successivi dopo 150 ore ogni 2 anni Premier changement après 50 heures. Changements suivants après 150 heures ou après 2 ans.	Dallo scorrimento all'apertura A Fuite à partir du trou A
7	Albero cardanico L'engrenage de la barre	SAE 90		Primo cambio dopo 50 ore Cambi successivi dopo 150 ore ogni 2 anni Premier changement après 50 heures. Changements suivants après 150 heures ou après 2 ans.	Misurazione con il misuratore delle viti A, livello di olio su terreno B Vérifiez en mesurant la vis A, le niveau d'huile en zone B
9	Falciatrice Mangeoire de la faucheuse	SAE 90	**3,55 - 3,65 L**	Primo cambio dopo 50 ore Cambi successivi dopo 150 ore ogni 2 anni Premier changement après 50 heures. Changements suivants après 150 heures ou après 2 ans.	Come descritto nella procedura Selon la procédure décrite

ATTENZIONE!
La quantità di olio lubrificante alla prima installazione (nuova barra falciante – primo carico o barra falciante completamente pulita dopo la manutenzione) è di 4 litri.

ATTENTION !
La quantité nominale d'huile (une nouvelle barre de coupe – premier versement ou une barre complètement nettoyée après l'entretien) est de 4 litres.

- ***Per gli ingrassatori utilizzare grasso a base vegetale.***

- ***Utilisez les lubrifiants à base végétale pour les raccords.***

8. Svernamento

1. Rimuovere la macchina in un luogo asciutto. Non vicino al magazzino di concime minerale.
2. Pulire la macchina dentro e fuori accuratamente. La sporcizia trattiene l'umidità e provoca la ruggine. La pulizia con il pulitore ad alta pressione non è consigliata.
3. Verificare le parti flessibili come fili di sostegno, giunti e altre, smontarle e ripulirle, controllare l'usura. Sostituire con parti di ricambio se necessario.
4. Lubrificare tutte le parti dei giunti dell'albero P.T.O.
5. Dopo la pulizia, ingrassare accuratamente la macchina.
6. Ingrassare il cuscinetto di protezione dell'albero P.T.O. per ridurre la agglutinazione.
7. Riparare le lesioni alla vernice, proteggere le superfici luminose con un rimedio per la ruggine.

Proporre attività per la falciatrice!

9. Ripartire per una nuova stagione

1. Pulire l'olio e il grasso utilizzato per la conservazione della macchina.
2. Lubrificare accuratamente la macchina per eliminare l'umidità da condensa possibile dai cuscinetti.
3. Controllare la pressione degli pneumatici.
4. Controllare tutti i dadi e bulloni e serrarli con la coppia, elencata nella tabella.
5. Verificare le tubazioni idrauliche e la tenuta dei giunti.
6. Controllare e fissare tutti i dadi e le viti.
7. Leggere nuovamente e attentamente le istruzioni di lavoro e di sicurezza.

8. Hivernage

1. Mettez la machine dans un endroit sec. Tenez-la à l'écart d'un stock de fertilisant minéral.
2. Nettoyez correctement l'intérieur et l'extérieur de la machine. La poussière contient de l'humidité et fait rouiller la machine. Un nettoyage au jet haute pression n'est pas conseillé.
3. Vérifiez l'état des parties flexibles tels que les haubans, joints et autres, démontez et nettoyez-les. Remplacez-les avec des pièces de rechange si nécessaire.
4. Lubrifiez tous les branchements de l'arbre de transmission.
5. Après le nettoyage, graissez intégralement la machine.
6. Graissez l'appui de protection de l'arbre de transmission afin de réduire l'agglutination.
7. Réparez les éclats de vernis, protégez les surfaces brillantes avec un produit contre la rouille.

Fonctions de la faucheuse !

9. Sortie d'hivernage

1. Essuyez l'huile et la graisse utilisées pour la conversation de la machine.
2. Lubrifiez la machine intégralement pour enlever toute condensation éventuelle sur les différentes parties.
3. Vérifiez la pression des pneus.
4. Vérifiez l'état des écrous et des boulons et serrez-les avec le couple de serrage, indiqué sur le tableau.
5. Vérifiez l'état des tuyaux hydrauliques et l'étanchéité des raccords.
6. Vérifiez l'état des écrous et des vis et serrez-les.
7. Relisez attentivement les consignes de sécurité et de fonctionnement.

10. Esecuzioni speciali / accessori

10.1 Sostituzione delle lame tramite avvitamento

La falciatrice è dotata di un sistema di riposizionamento rapido seriale integrato delle lame.

A vostra richiesta, il servizio può effettuare il cambio delle lame tramite avvitamento.

Per ciascun disco sono necessari i seguenti elementi:

- VITE ident: 745031170 (2 pezzi)
- DADO ident: 150645109 (2 pezzi)
- PIASTRA ident: 745031190 (1 pezzo)

Le lame affilate consentono anche tagli ed elevate prestazioni della falciatrice. Ruotare o sostituire le lame a tempo debito. Sostituire sempre entrambe le lame su un disco.

La falciatrice è dotata di lame per tagliare l'erba con i dischi rotanti a destra e lame per tagliare l'erba con i dischi rotanti a sinistra. Attenzione! Montare la lama corretta sul disco!

- ***Lavori di riparazione, manutenzione, revisioni periodiche, pulizia ed eliminazione di difetti funzionali devono essere eseguiti con l'unità ferma ed il motore spento! Estrarre la chiave di accensione!***
- ***Utilizzare guanti di protezione!***
- ***Non riparare (limare) lame consumate. Pericolo di espulsione della lama!***
- ***Quando si apre la scatola della lama tenere sempre aperto il coperchio con una mano. Pericolo di corsa!***

10. Accessoires

10.1 Remplacement des lames en vissant

La faucheuse a un système de remplacement rapide des lames intégré en série.

Sur demande, l'atelier peut effectuer le changement on remplaçant les lames en vissant.

Pour chaque disque, les éléments suivants sont nécessaires :

- VIS ident : 745031170 (2 pièces)
- ECROU ident : 150645109 (2 pièces)
- PLATEAU ident : 745031190 (1 pièce)

Les lames aiguisées permettent une coupe régulière et un bon fonctionnement de la faucheuse. Retournez ou remplacez les lames en temps voulu. Remplacez toujours les deux lames du disque.

La faucheuse a des lames pour couper l'herbe avec les disques tournant vers la droite et des lames pour couper l'herbe avec les disques tournant vers la gauche. Attention ! Montez la lame appropriée dans le disque !

- ***Les travaux de réparation, d'entretien, de nettoyage, de révision périodique et de mise à l'arrêt doivent être réalisés uniquement quand le tracteur est à l'arrêt et que le moteur est coupé! Retirez la clé du contact !***
- ***Utilisez des gants de protection !***
- ***Ne réparez pas (en les affûtant) les lames usées. Risque d'éjection de la lame !***
- ***Lorsque vous ouvrez la boîte des lames, maintenez toujours le couvercle ouvert avec une main. Risque de coup !***

Figura 64 **Illustration 64**

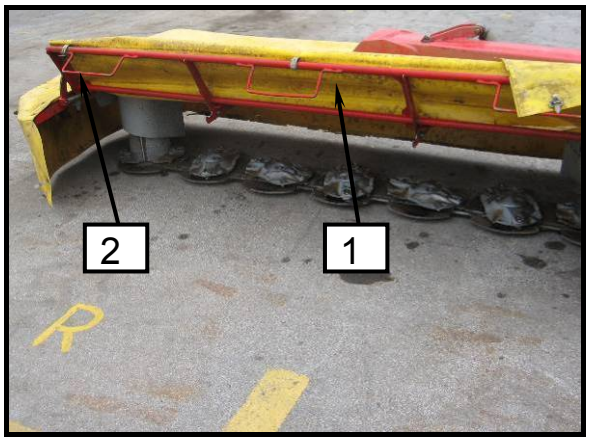

Figura 65 **Illustration 65**

Figura 66 **Illustration 66**

Figura 67 **Illustration 67**

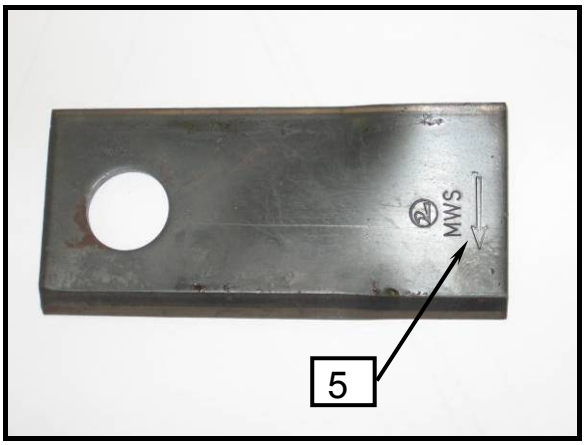

- ***La corretta posizione della lama è la lama con la direzione in direzione rotante del disco.***
- ***Quando un bordo tagliente è usurato, ruotare la lama e utilizzare l'altro bordo tagliente.***
- ***La lama inserita deve essere fissata mobilmente.***

- ***La position correcte de la lame est quand elle est alignée avec la direction de rotation du disque.***
- ***Quand un des côtés coupants est usé, tournez la lame et utilisez l'autre côté.***
- ***Les lames insérées doivent être fixées sans excès.***

10.2 Dispositivo di scorrimento supplementare per taglio maggiore

- Con i dispositivi di scorrimento supplementari per un taglio maggiore si raggiunge un'altezza di taglio compresa tra 70 e 100 mm. Si raccomanda l'uso soprattutto sul terreno ghiaioso. No. di identificazione: 745200450.

10.2 Coulisseau supplémentaire pour une hauteur de coupe plus importante

- Avec des coulisseaux permettant une hauteur de coupe plus importante, il est possible de couper à des hauteurs de 70-100 mm. Leur utilisation est tout particulièrement recommandée sur des terrains graveleux. N° d'identification : 745200450.

Figura 68 **Illustration 68**

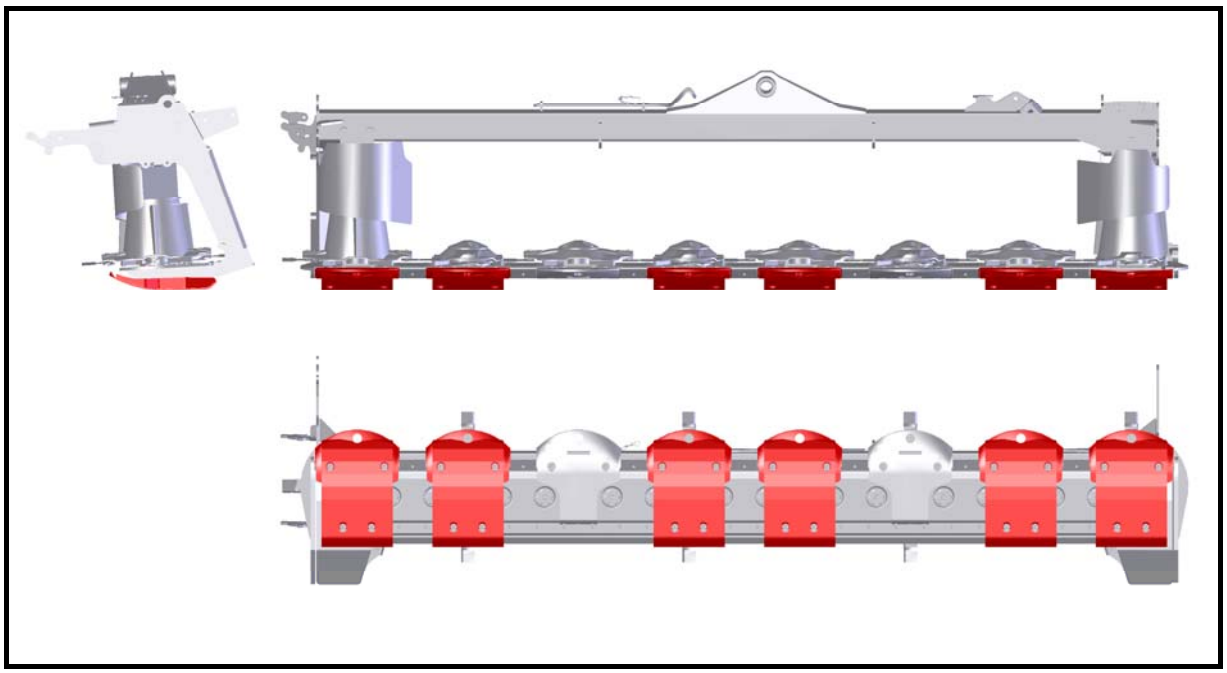

10.3 Dispositivo di scorrimento supplementare

- Con i dispositivi di scorrimento si aumenta la corsa del cursore. Si raccomanda l'uso soprattutto sul terreno ghiaioso e per il taglio dell'erba seminata. No. di identificazione: 745200440.

10.3 Coulisseau additionnel

- Les coulisseaux additionnels améliorent la durée de vie du coulisseau. Leur utilisation est tout particulièrement recommandée sur des terrains graveleux et pour la coupe d'herbe de semis. N° d'identification : 745200440.

Figura 69 **Illustration 69**

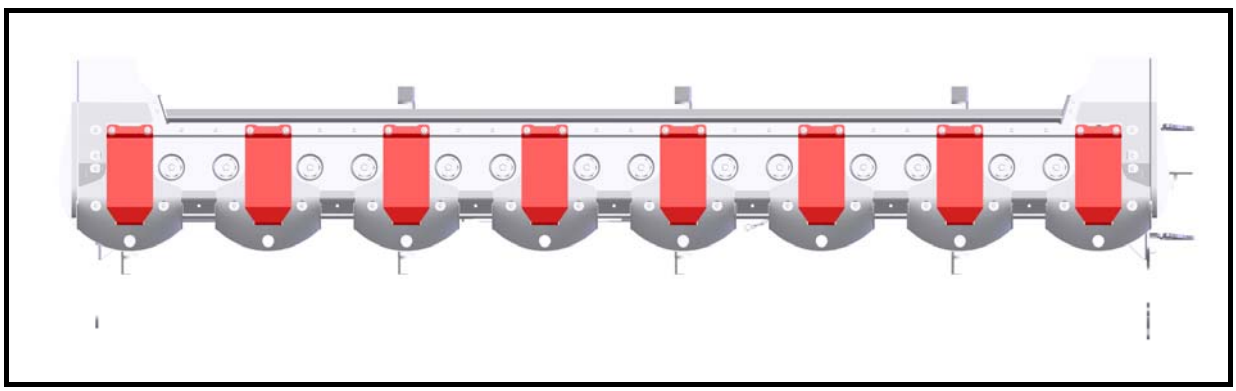

Voorwoord

Geachte koper!

Hartelijk dank voor het vertrouwen dat met uw aankoop in onze producten heeft getoond.

Onze dealer heeft u bij de levering geïnformeerd over het correcte gebruik, het onderhoud en de instellingen.

Die informatie vervangt de huidige gebruiksaanwijzingen niet.

De huidige gebruiksaanwijzingen geven u de meest uitgebreide informatie over elke afzonderlijke handeling die u moet doen, vanaf het opstarten van de machine, het correcte en veilige gebruik tot aan het onderhoud.

De instructies worden opgedeeld in afzonderlijke hoofdstukken met tekst en illustraties, waarbij elke afzonderlijke stap voor het gebruik van de machine op een praktische manier wordt uitgelegd.

Omwille van de bovenstaande feiten dient u deze instructies zorgvuldig te lezen voor u de machine begint te gebruiken en alle veiligheidsregels in acht te nemen.

Belangrijk!
Om ongevallen te vermijden en een optimaal rendement van de machine te verkrijgen, zijn technische wijzigingen zonder de toestemming van de fabrikant streng verboden. De machine mag uitsluitend worden gebruikt in de door SIP voorgeschreven omstandigheden.

Dit symbool moet uw aandacht vestigen op de veiligheidsinformatie in deze gebruiksaanwijzing.

Dit symbool vindt u op verschillende plaatsen in deze aanwijzingen en wijst op informatie over speciale procedures die in het bijzonder tijdens het gebruik van de machine in acht moeten worden genomen.

Predgovor

Spoštovani kupec!

Pri delu potrebujete stroj in izbrali ste si ga iz našega obsežnega proizvodnega programa. Čestitamo!
Prepričani smo, da boste z njim zadovoljni.
Za zaupanje se vam zahvaljujemo!

Pri predaji tega stroja Vas je prodajalec seznanil s posluževanjem, vzdrževanjem in nastavitvami stroja.

To prvo uvajanje tako ne more nadomestiti podrobno spoznavanje različnih nalog, funkcije in primernega ravnanja s strojem.

Navodila za delo so tako sestavljena, da se izčrpno informirate z vsakokratnimi potrebnimi aktivnostmi, od začetnega zagona in vsebino do vzdrževanja in oskrbe hranjenja. Pri tem sledi členitev na posamezna poglavja v opisu in slikah delovno tehničnega poteka pri sklopih stroja.

Preberite skrbno ta Navodila za delo, preden stroj uporabljate in pazite posebno na navedena varnostna opozorila.

Pomembno!
Za zmanjševanje nezgod in dosego optimalne storilnosti, se ne sme brez privolitve proizvajalca izvesti nobena predelava na stroju. Enako se sme stroj samo v okviru SIP danih pogojev uporabljati.

Ta znak je v Navodilu za delo. Opozarja na varnostna opozorila. Ravnajte po teh opozorilih za zmanjševanje nezgod.

Ta znak je na posameznih mestih v Navodilu za delo. Opozori na posebne ravnanje, na katere se mora pri uporabi stroja posebno paziti.

Onderdelen bestellen

Naročilo nadomestnih delov

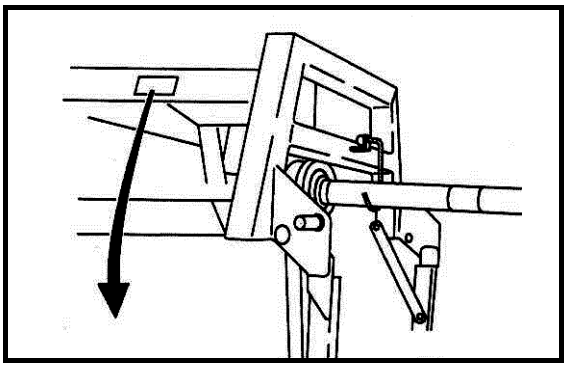

	NL	
Machinetype	Machinetype	Oznaka tipa stroja
Machinenummer	Machinenummer	Številka stroja
Bouwjaar	Bouwjaar	Leto izdelave
Machinegewicht	Machinegewicht	Skupna masa

Typetoewijzing Oznaka tipa stroja	
Machinenummer Številka stroja	
Bouwjaar Leto izdelave	

Wanneer u onderdelen bestelt mag u niet vergeten het precieze machinetype, serienummer en bouwjaar te op te geven.
Al deze gegevens vindt u op het typeplaatje dat op de machine is aangebracht.

Om deze uiterst belangrijke gegevens altijd bij de hand te hebben, is het aan te bevelen deze in de bovenstaande regels in te vullen.

Onderdelen kunnen bij uw dealer of bij de importeur worden besteld.

Imitaties en kopieën van onderdelen, in het bijzonder gebruiksonderdelen, zijn niet geschikt, zelfs indien ze geschikt lijken! De kwaliteit van de materialen kan niet op afdoende wijze worden geverifieerd aan de hand van een visuele inspectie alleen. Wees daarom voorzichtig met voordelige aanbiedingen en kopieën.

Gebruik daarom uitsluitend ORIGINELE SIP-ONDERDELEN!

Pri naročilu nadomestnih delov navedite tip stroja, tovarniško številko in leto izdelave. Ti podatki so na tovarniški tablici.

Da imate vedno te podatke pri roki, priporočamo, da jih pripišete v zgornje okence.

Rezervne dele lahko naročite pri vašem pooblaščenem serviserju in prodajalcu strojev znamke SIP.

Neoriginalni nadomestni deli, zlasti obrabni, so lahko kljub navidezni ustreznosti neustrezni. Kakovosti materiala vizualno ni mogoče zanesljivo preveriti, zato bodite zelo previdni pri poceni in neoriginalnih nadomestnih delih.

Uporabljajte samo S I P REZERVNE DELE!

INHOUDSOPGAVE

Voorwoord **205**

Onderdelen bestellen **206**

Algemene veiligheidsinstructies **209**
Regelmatig gebruik in de landbouw 209
Veiligheids- en ongevallen preventie instructies 210
Aangekoppelde machines 212
Aftakasaandrijving (uitsluitend voor machines aangedreven door een aftakas) 213
Onderhoud 214

1. Voorwoord **215**
1.1 Plaats van de veiligheidsstickers met waarschuwingstekst op de machine 215
1.2 Veiligheidsstickers (tekening) 216
1.3 Technische gegevens 220
1.4 Wegtransport (transportbreedte) 221
1.5 Berekening van tractorballast 222

2. Voorbereiding **224**
2.1 Speciale veiligheidsinstructies 225
2.1.1 Draairichting wijzigen 226
2.2 Aankoppelen op de tractor 226
2.2.1 Afstelling van de koppeling in de lengterichting en maaihoogte. 229
2.3 Aftakas 230
2.3.1 Algemeen 230
2.3.2 Lengteafstelling aftakas 230
2.3.3 Aftakas monteren 232
2.3.4 Dwars-afstelling van de maaibalk in de transportstand 233
2.4 Hydraulische aansluitingen 234
2.5 Hydraulische drukcompensatie 235

3. Machine voorbereiden voor het maaien **240**
3.1 Drukcompensatie op de maaibalk afstellen 241
3.2 Zwadbreedte afstellen 242
3.3 Intensiteit van de kneuzer instellen. 243

4. Maaier voorbereiden voor werk- en transportstand **245**

5. Maaien **246**
5.1 Maaier opheffen om voor een nieuwe slag te rijden 247

6. Maaier van tractor afkoppelen **248**

7. Onderhoud en periodieke onderhoudsbeurten..... 250
7.1 Speciale veiligheidsinstructies 250
7.2 Algemeen..... 250
7.3 Messen vervangen..... 252
7.4 Beschermkleed vervangen..... 254
7.5 Meshouders, messen en pennen vervangen. 257
7.6 Veiligheidspennen op de afzon- derlijke schijven vervangen 258
7.7 Spanning van de aandrijfriem op de rotor van de kneuzer..... 261
7.8 Smering..... 261

8. De machine opslaan 268

9. Voor het begin van een nieuw seizoen. 268

10. Bijzondere uitrusting / aanvullende onderdelen 269
10.1 Messen vervangen 269
10.2 Extra glijstukken voor een grotere maaihoogte 271
10.3 Extra glijstukken..... 271

Algemene veiligheidsinstructies

Regelmatig gebruik in de landbouw

Deze machine werd uitsluitend ontworpen voor regelmatig gebruik in de landbouw.

Als de machine voor een ander doeleind werd gebruikt en tijdens dit niet-voorgeschreven gebruik werd beschadigd, is de fabrikant niet verantwoordelijk voor de schade aan de machine. De gebruiker zelf zal het risico dragen.

Alle omstandigheden voor werk en onderhoud, voorgeschreven door de fabrikant, moeten strikt worden opgevolgd.

De machine mag uitsluitend worden gebruikt, behandeld en hersteld door personen die hiertoe werden aangesteld en die zich bewust zijn van de gevaren.

Alle relevante veiligheidsvoorschriften en algemene, veiligheidstechnische, arbeidsgeneeskundige en verkeersregels moeten tijdens het werk met de machine in acht worden genomen.

De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade aan de machine, opgetreden als gevolg van het hermonteren van de machine indien dit door de gebruiker zelf werd uitgevoerd.

Voor u op de openbare weg komt en telkens voor u de de machine en tractor start, dient u alle verkeers- en veiligheidsvoorzieningen te controleren!

Splošna varnostna navodila

Določitev namena uporabe

Stroj je izdelan izključno za normalno rabo v kmetijstvu (namenska uporaba).

Vsaka raba izven tega okvira velja kot nenamenska. Proizvajalec ne jamči za škodo, ki izvira iz nenamenske rabe. V tem primeru nosi tveganje uporabnik sam.

K namenski uporabi spada tudi upoštevanje obratovalnih, strežnih in vzdrževalnih pogojev, ki jih je predpisal proizvajalec.

Stroj smejo uporabljati, z njim ravnati in ga popravljati le osebe, ki so za to pooblaščene in poučene o nevarnostih.

Upoštevati je treba ustrezne nezgodno-varnostne predpise, kakor tudi sicer splošno veljavna varnostno - tehnična, delovno-medicinska in cestno-prometna pravila.

Lastne predelave na stroju izključujejo jamstvo izdelovalca za škodo, ki nastane v zvezi s tem.

Pri košnji morate posvečati varnosti največjo pozornost. Preprečujte nesreče, pazljivo preberite in upoštevajte spodnja navodila!

Veiligheids- en ongevallen preventie instructies

1. Naast de instructies in deze handleiding dient u alle algemene veiligheids- en ongevallenpreventie-instructies in acht te nemen!

2. Veiligheids- en waarschuwingsstickers die op de machine zijn aangebracht, geven belangrijke instructies weer voor veilig werk. Neem deze voor uw eigen veiligheid, in acht!

3. Als u op de openbare weg rijdt, moet u verkeerstekens en -regels in acht nemen!

4. Zorg ervoor dat u vertrouwd raakt met alle voorzieningen en elementen voor de omgang met de machine en haar functies, voor u er mee begint te werken!

5. Vermijdt loszittende kleding. Kleding moet nauw aansluiten aan het lichaam van de gebruiker.

6. Om brandgevaar te voorkomen, houdt u de machine schoon!

7. Voor u de machine in- en uitschakelt, zorgt u ervoor dat er zich niemand (kinderen) in de buurt van de machine bevindt. Zorg voor voldoende zicht rond de trekker en de machine!

8. Het is verboden om mensen met de machine te vervoeren!

9. Werktuigen moeten altijd in overeenstemming met de instructies worden aangekoppeld, alle voorgeschreven voorzieningen op de voorgeschreven plaatsen worden aangebracht en vastgemaakt!

10. Wanneer u de machine van de trekker afkoppelt, dient u deze op een vlakke ondergrond te plaatsen en te ondersteunen!

11. Wees uiterst voorzichtig wanneer u de machine aan de trekker koppelt of van de trekker afkoppelt!

12. Plaats de ballastgewichten op de trekker altijd op de daarvoor bedoelde bevestigingspunten in overeenstemming met de instructies!

13. Overschrijdt de voorgeschreven

Varnostni in nezgodnostni predpisi

1. Upoštevajte poleg napotkov v tem navodilu za obratovanje vse splošno veljavne varnostne in nezgodne predpise.

2. Svarilne in opozorilne oznake na stroju dajejo pomembne napotke za varno obratovanje, upoštevajte jih zaradi Vaše varnosti!

3. Pri uporabi javnih prometnih poti upoštevajte znake in prometna določila!

4. Pred začetkom dela se seznanite z vsemi napravami in elementi za upravljanje, kakor tudi z njihovimi funkcijami. Med delom je za to prepozno.

5. Obleka uporabnika se mora tesno prilegati. Izogibajte se ohlapnim oblekam!

6. Za preprečevanje nevarnosti požara morate imeti stroj očiščen.

7. Pred speljavanjem in vključevanjem kontrolirajte bližnjo okolico (otroci)! Skrbite za zadostno vidljivost.

8. Vožnja na priključnem stroju med prevažanjem ni dovoljena.

9. Stroj je treba priključiti po navodilih in jih pritrditi na predpisane naprave ter zavarovati!

10. Pri odklopu od traktorja stroj postavite na ravna trdna tla in obvezno uporabite podporno nogo.

11. Pri prikljapljanju in odklapljanju orodij na ali k traktorju je potrebna posebna previdnost!

12. Obtežilne uteži postavite vedno po predpisih na to predvidene pritrdilne točke!

13. Pazite na dovoljene obremenitve osi, skupne dovoljene mase, dovoljene transportne dimenzije.

14. Transportno opremo kot primer svetlobna oprema, opozorilne table in eventualne zaščite, preverite in vgradite.

15. Sprožilne naprave (vrvi, verige, drogovje, itd,..) za daljinsko upravljanje morajo biti

asbelasting, het totaalgewicht en de transportafmetingen niet!

14. Transportmateriaal op machine en tractor moet voor elk gebruik op verkeersveiligheid worden getest: lichten, beschermvoorzieningen, etc.

15. Startvoorzieningen voor afstandsbediening (kabels, kettingen, staven, etc.) moeten zodanig worden beveiligd dat zij tijdens het transport of werk niet ongewild los kunnen raken.

16. Om op de weg te rijden, dient u de machine in overeenstemming met de instructies van de fabrikant voor te bereiden en te beveiligen!

17. Verlaat de chauffeursstoel nooit terwijl u rijdt!

18. Pas uw rijsnelheid op de rijomstandigheden aan, vermijdt het snel rijden van bochten, speciaal wanneer u een heuvel op- of af rijdt of dwars over heuvels rijd!

19. De prestaties tijdens het rijden en de stuurmogelijkheden wijzigen wanneer er werktuigen zijn verbonden of aan de trekker zijn gemonteerd. Let op dat u voldoende ruimte hebt om te draaien of te remmen!

20. Wanneer u een bocht neemt, dient u rekening te houden met de middelpuntvliedende kracht van de lading en met het zwaartepunt van de machine. Ook moet met de breedte en het naloopeffect rekening worden gehouden!

21. Alleen met de machine gaan werken, als alle beschermkappen en andere veiligheidsvoorzieningen zijn gemonteerd!

22. Het is verboden om in het gevarenbereik van de machine te werken!

23. Blijf uit de buurt van de draaicirkel van de machine!

24. Hydraulische kleppen, deuren, etc. kunnen alleen in werking worden gebracht, wanneer er zich niemand in het werkgebied bevindt!

25. Op alle onderdelen van de machine die mechanisch of hydraulisch worden aangedreven of bewogen worden, bestaat het risico te worden vastgegrepen, beklemd en verdrukt!

26. Beveilig de machine voor u de tractor verlaat. Zet de machine geheel op de grond. Schakel de trekkermotor uit en trek de contactsleutel uit het contactslot!

zataknjene tako, da v nobenem prevoznem ali delovnem položaju ne morejo sprožiti nenameravanih gibov!

16. Za vožnjo po cesti pripravite stroj v predpisanem stanju in ga blokirajte po navodilu proizvajalca!

17. Med vožnjo nikoli ne zapustite vozniškega mesta!

18. Hitrost vožnje morate vselej prilagoditi pogojem terena in podlage. Pri vožnji navzgor ali navzdol ter prečno na strmino se izogibajte hitremu zavijanju.

19. Obnašanje pri vožnji ter sposobnost zavijanja se pri priključenem ali obešenem stroju in balastnih utežeh spremeni! Zato pazite na zadostno sposobnost zavijanja in zaviranja!

20. Pri vožnji po ovinkih upoštevajte breme, ki je izven težišča in / ali vztrajnostno maso stroja!

21. Stroj priključite samo, če so nameščene vse varovalne naprave in če je v zavarovanem položaju!

22. Prepovedano je zadrževanje v nevarnem in delovnem območju stroja!

23. Ne zadržujte se v območju vrtenja in obračanja stroja.

24. Hidravlično vzvodovje se sme upravljati, če v področju zasuka niso osebe.

25. Na upravljalnih delih (hidravlika) se nahajajo mesta stiskov in škarjastega prijema.

26. Preden zapustite traktor, stroj zavarujte! Priključek popolnoma spustite! Motor ugasnite in izvlecite ključ za vžig!

27. Med traktorjem in strojem se ne sme zadrževati nihče, ne da bi bilo vozilo zavarovano proti premiku z ustavitveno zavoro in/ali z podloženo zagozdo!

Aangekoppelde machines

1. Voordat de machine aan de hefinrichting wordt gekoppeld of ontkoppeld, moet worden voorkomen dat de machine ongecontroleerd naar boven of naar beneden kan bewegen!

2. Wanneer de machine op de hefinrichting van de tractor wordt aangekoppeld, moet eerst worden gecontroleerd of de categorieën van de hefpennen en de kogels op de hefinrichting met elkaar overeenstemmen!

3. Rond de hefarmen van de driepunts-hefinrichting bestaat verwondingsrisico. Het risico beklemd te raken of voor kneuzingen is groot!

4. Wanneer de hefinrichting van buitenaf wordt bedient, blijf dan niet tussen de tractor en de machine staan!

5. Zet na het aankoppelen van de machine de hefarmen vast, zodat zijdelings bewegen niet mogelijk is. In de transportstand moet de machine recht achter de trekker blijven!

6. Wanneer u met een opgeheven machine op de weg rijdt, moet de hendel van de bediening van de hydraulische hefinrichting beveiligd zijn tegen ongecontroleerd laten zakken van de machine!

Nošeni stroji

1. Pred pripenjanjem in odpenjanjem stroja na traktor postavite napravo za upravljanje tritočkovnega priklopa v položaj, pri katerem je nenameravano dviganje ali spuščanje nemogoče.

2. Pri tritočkovnem pripenjanju se morata kategoriji priklopa traktorja in stroja brezpogojno ujemati ali uskladiti!

3. V območju tritočkovnega drogovja obstaja nevarnost poškodb zaradi zmečkanja in škarjastega prijema!

4. Pri upravljanju tritočkovnega priklopa izven traktorja ne stojte med traktorjem in priključnim strojem.

5. V položaju stroja za vožnjo pazite vedno na zadostno stransko zaporo traktorskega tritočkovnega drogovja!

6. Pri vožnji po cesti z dvignjenim strojem mora biti upravljalna ročica tritočkovnega drogovja zavarovana proti spuščanju!

Aftakasaandrijving (uitsluitend voor machines aangedreven door een aftakas)

1. Gebruik uitsluitend aftakassen die door de fabrikant zijn voorgeschreven!
2. De aftakas-beschermbuizen en beschermkappen op de trekker en op de machine moeten zich op hun plaats bevinden en in goede conditie zijn!
3. Zorg voor een voldoende overlapping van de aftakasprofielbuizen tijdens het transport, maar ook tijdens het werk!
4. De aftakas mag alleen worden gemonteerd, als de trekkermotor is uitgeschakeld en de contactsleutel uit het contactslot is getrokken!
5. Wanneer u de aftakassen met slip-/of vrijloopkoppeling gebruikt, die niet door een beschermkap op de trekker worden zijn afgedekt, plaatst u de slip-/of vrijloopkoppeling aan de machinezijde!
6. Controleer zorgvuldig of de aftakas correct is gemonteerd en of de pennen in de daarvoor bedoelde uitsparingen zijn gevallen.
7. Maak de aftakasbescherming met de ketting vast aan de trekker of de machine, om meedraaien te voorkomen!
8. Voor u de aftakas inschakelt, zorgt u ervoor dat het geselecteerde toerental en de draairichting van de trekker-aftakas overeenstemmen met het toegestane toerental en de draairichting van de machine.
9. Gebruik geen rij-afhankelijke aftakas!
10. Zorg ervoor dat niemand zich in het gevarenbereik van de machine bevindt voor u de aftakas inschakelt!
11. Schakel de aftakas nooit in wanneer de trekkermotor is uitgeschakeld!
12. Wanneer u met de aftakas werkt mag niemand zich in het bereik van de draaiende aftakas bevinden.
13. Schakel de aftakas altijd uit wanneer de hoekafwijking te groot wordt of wanneer het aandrijven van de machine niet nodig is!
14. **Opgelet!** Nadat u de aftakas heeft uitgeschakeld, blijft het gevaar van nadraaiende, zwaardere delen bestaan. Kom niet te dicht bij de machine tot deze volledig is stilgevallen. U mag uitsluitend beginnen te werken wanneer het draaien

Obratovanje s kardanskim pogonom (samo pri orodjih, ki jih poganja kardanska gred)

1. Uporabljati se smejo le kardani, ki jih predpisuje proizvajalec!
2. Valjaste zaščite in zaščitni lijak na kardanu, kakor zaščitni lonec na strani stroja, morajo biti v brezhibnem stanju.
3. Pri kardanskih gredeh pazite na predpisano cevno zaščito v transportnem in delovnem položaju!
4. Kardan priklapljajte in izklapljajte le pri izključeni kardanski gredi, ustavljenem motorju in izvlečenem ključu za vžig!
5. Pri uporabi kardanov s preobremenitveno sklopko ali s sklopko za prosti tek, ki pri traktorju niso prekriti z zaščito, namestite preobremenitveno ali sklopko za prosti tek na strani, kjer je priključni stroj!
6. Vedno pazite na pravilno montažo in zavarovanje kardana!
7. Kardansko zaščito zavarujte pred vrtenjem z obesno verigo!
8. Pred vklopom kardanske gredi se prepričajte, da se izbrano število vrtljajev in smer vrtenja traktorskega priklopa ujema z dopustnim številom vrtljajev in smerjo vrtenja stroja!
9. Pri uporabi kardana pazite, da je število vrtljajev neodvisno od hitrosti vožnje in je smer vrtenja v vzvratni vožnji obrnjena!
10. Pred vklopom kardanske gredi pazite, da se nihče ne nahaja v nevarnem območju stroja!
11. Kardanske gredi nikdar ne vklopite pri ustavljenem motorju.
12. Pri delu s kardansko gredjo se ne sme nihče zadrževati v območju vrtečega se priklopa ali kardanske gredi.
13. Kardansko gred izklopite vedno, kadar nastopi prevelik kotni odklon, ali ga ne potrebujete!
14. Pozor! Po izključitvi kardanske gredi ostane nevarnost zaradi vztrajnosti še vedno vrtečih se težjih delov. Med tem časom se ne približujte stroju! Šele ko se vrtenje popolnoma ustavi, se sme začeti z

Onderhoud

1. **Reinig de balk direct na het maaien. De straal van een hogedrukreiniger NIET rechtstreeks op de lagers richten!**

2. Onderhoud, reparaties, reinigen en het verwijderen van beschadigingen mogen alleen worden uitgevoerd wanneer de aandrijving en de trekkermotor zijn uitgeschakeld en de contactsleutel uit het contactslot is getrokken!

3. Controleer schroef- en boutverbindingen regelmatig om zeker te zijn dat ze voldoende vast zitten. Indien niet, draai ze aan!

4. Als u onderhoud op een opgeheven machine of machinedeel uitvoert, beveilig de machine dan tegen ongecontroleerd zakken, door het veilig te ondersteunen!

5. Gebruik passend gereedschap en handschoenen wanneer u machineonderdelen met scherpe randen vervangt!

6. Bewaar olie en vetten op een milieuvriendelijke wijze. Buiten het bereik van kinderen houden!

7. Voor u met onderhoud aan de elektrische uitrusting begint, schakelt u de elektrische stroom uit - verwijder de zekering!

8. Alle veiligheidsvoorzieningen slijten door gebruik. Ze moeten regelmatig gecontroleerd en op tijd worden vervangen!

9. Wanneer laswerkzaamheden op de trekker of machine die op de trekker is gemonteerd moeten worden uitgevoerd, dan ontkoppelt u de kabel van de accu en van de dynamo!

10. Gebruik uitsluitend originele onderdelen; dat verlengt de levensduur van de machine.

11. Wanneer u een accumulator met gas navult, gebruik dan uitsluitend stikstof. Explosiegevaar!

Vzdrževanje

1. **Po končani košnji, očistite greben. Pri uporabi visokotlačnega čistilca, curek NE usmerjajte v ležaje!**

2. Popravljanje, vzdrževanje in čiščenje, kakor tudi odpravljanje motenj, opravljajte načelno samo pri izključenem pogonu in ustavljenem motorju! Ključ za vžig izvlecite!

3. Matice in vijake redno kontrolirajte, če so dobro zategnjeni in jih v nasprotnerm primeru dodatno privijte!

4. Pri vzdrževalnih delih na dvignjenem stroju vedno podstavite primerno podporo za zavarovanje!

5. Pri popravilu, vzdrževanju in čiščenju uporabljajte ustrezno orodje in zaščitne rokavice!

6. Olja in masti pravilno pospravite!

7. Pred delom na električnih elementih vedno odklopite dovod električne energije.

8. Zaščite podvržene obrabi redno pregledujte in pravočasno zamenjajte!

9. Pri izvajanju električnega varjenja na traktorju in priključnem stroju, vodnik na generatorju in na akumulatorju odklopite.

10. Nadomestni deli mora proizvajalec stroja določiti skladno s tehničnimi zahtevami. To je dano z uporabo samo originalnih nadomestnih delov.

11. Pri plinskih akumulatorjih uporabljamo za polnjenje samo dušik – Nevarnost eksplozije!

1. Voorwoord

De machines van SIP zijn uitgevoerd met alle benodigde veiligheidsbeschermingen. Het is echter onmogelijk alle gevaarlijke onderdelen van de machine volledig te beschermen en tegelijkertijd de functionele mogelijkheden van de machine te behouden. Op de machine bevinden zich de passende veiligheidsaanduidingen (pictogrammen in geel-zwarte kleuren) die op deze overige gevaren wijzen.

Voor de positie van deze pictogrammen en hun betekenis is de volgende aanduiding van belang:

Aangezien het gaat om gevaarlijke plaatsen, leest u de tekst op de veiligheidsstickers zorgvuldig en controleert u op de machine waar deze kunnen worden gevonden!

1.1 Plaats van de veiligheidsstickers met waarschuwingstekst op de machine

1. Uvod

SIP stroji so izdelani z vsemi potrebnimi varnostnimi zaščitami. Nemogoče je vsa nevarna mesta na tem stroju, glede na ohranitev funkcijski možnosti stroja, popolnoma varovati. Na stroju so ustrezna nevarnostna sporočila (piktogrami v rumeno črni barvi), ki opozarjajo na te preostale nevarnosti.

Za položaj teh piktogramov in njihov pomen je naslednje pomembno sporočilo:

Zaupajte izjavi poleg piktogramov!

1.1 Položaj piktogramov z vrsto nevarnosti in ustreznim ukrepom na stroju

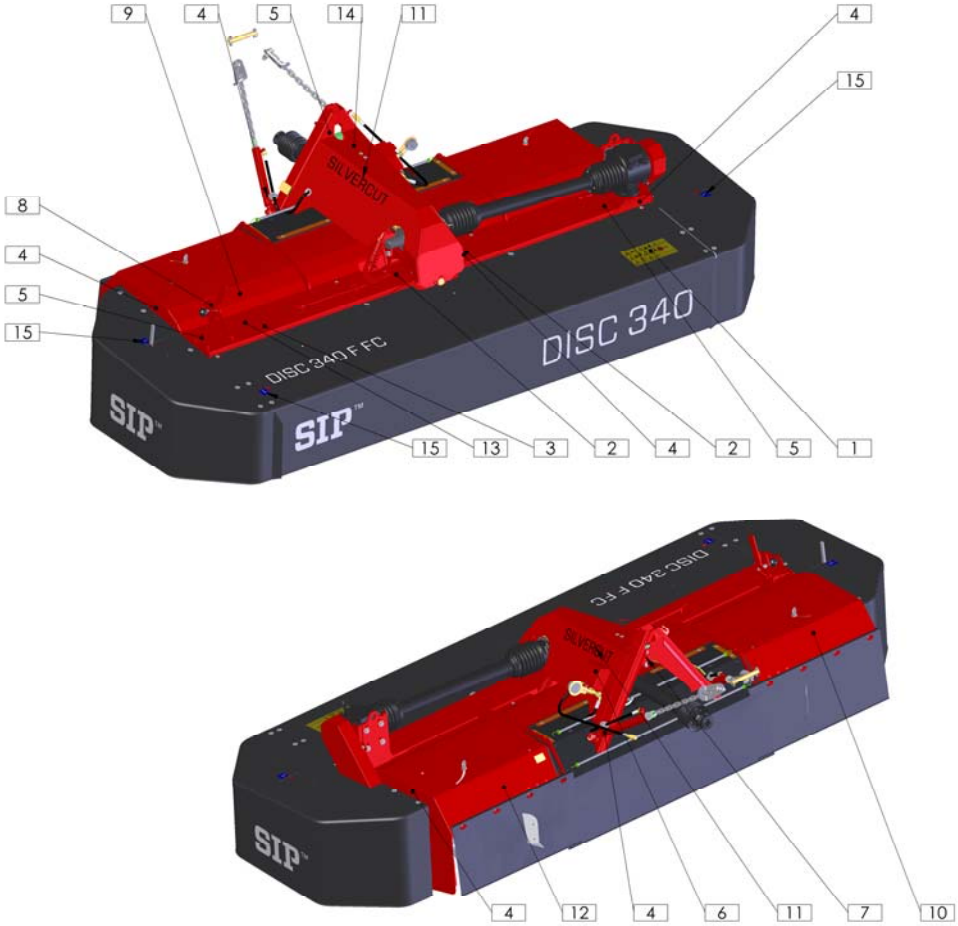

1.2 Veiligheidsstickers (tekening)

745110270

1

1.2 Nalepke z varnostnimi opozorili (piktogrami)

1a

- Grijp nooit in de richting van een dergelijke gevaarlijke plaats, zo lang de trekkermotor loopt, terwijl de aftakas is aangesloten en / of de hydraulische-/ elektr(on)ische installatie werkt.
- Ne segaj v področje nevarnosti zmečkanin dokler se deli stroja premikajo.

1b

- Houd afstand als de trekkermotor nog draait.
- Ostani v varni razdalji od stroja.

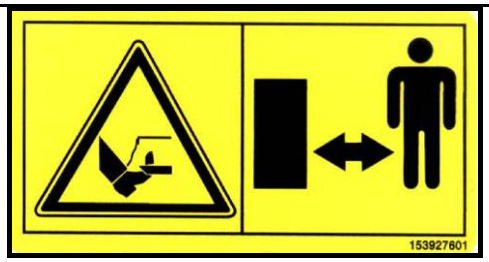

1c

- **GEVAAR** – houdt voldoende afstand tot het werkgebied van de machine.
- Ne približuj se področju nožev kosilnika dokler traktorski motor deluje in dokler je priklopljen kardan.

1d

- Blijf uit de gevarenzone tussen de trekker en de machine.
- Ne nahajaj se v nevarnem področju.

1e

- Wacht tot alle machineonderdelen volledig stilstaan, voor u begint te werken.
- Počakaj, da se vsi deli stroja popolnoma zaustavijo preden se jih dotikaš.

1f

- Houd afstand tot het zwenkbereik van de bewegende machinedelen.
- Ne nahajaj se v gibljivem področju delovanja stroja.

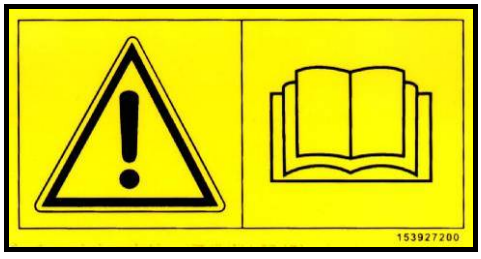

1g

- Lees de gebruikershandleiding en de veiligheidsaanwijzingen, voordat de machine in gebruik wordt genomen.
- Beri in upoštevaj navodilo za delo.

1h

- Na een aantal uren te hebben gewerkt, max. 10 uren, dient u te controleren of de bouten, moeren en sluitringen nog voldoende vast zitten.
- Po nekaj urah dela kontrolirajte privitost vijačne zveze (opozorilna nalepka na stroju).

153927308

2

- Grijp nooit in de richting van een dergelijke gevaarlijke plaats, zo lang de trekkermotor loopt, terwijl de aftakas is aangesloten en / of de hydraulische-/ elektr(on)ische installatie werkt.
- Ne segaj v področje nevarnosti zmečkanin dokler se deli stroja premikajo.

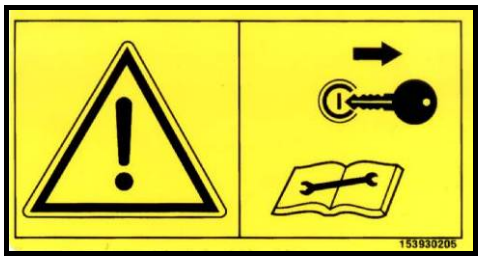

153930205

3

- Zet de trekkermotor stil en verwijder de contactsleutel uit het contactslot voor u onderhouds- of herstelwerkzaamheden uitvoert.
- Ugasni motor in izvleci ključ preden začneš z vzdrževalnimi in servisnimi posegi.

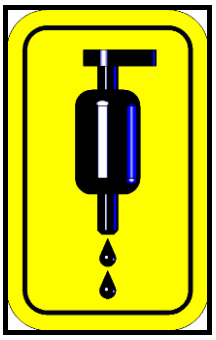

745110240

4

- Smeerpunt.
- Mazalka

745110180

5

- Opheffen – haak.
- Dvižni kavelj

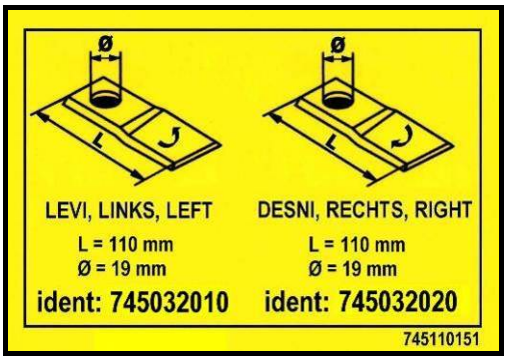

745110151

6

- Mes links, mes rechts.
- Nož levi, Nož desni.

748110120

7

- Draairichting van de aftakas volgens DIN (max. 1000 min-^{1} - DIN).
- Smer vrtenja pogonskega kardana po DIN-u (max. 1000 min^{-1} - DIN).

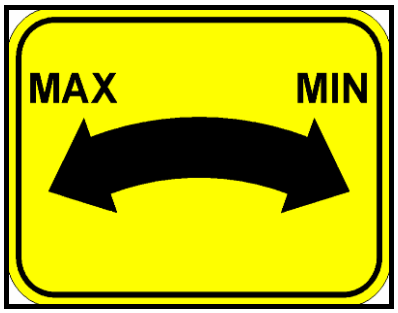

745110230

8

- Kneuzer instellen.
- Stopnja gnetenja.

www.sip.si

429111150

9

DISC 340

750111000

10

SILVERCUT

745111210

11

SIP™

407111000

12

745110260

13

- WAARSCHUWING! Reinig de balk direct na het maaien!
- POZOR! Po končani košnji očistite kosilni greben!

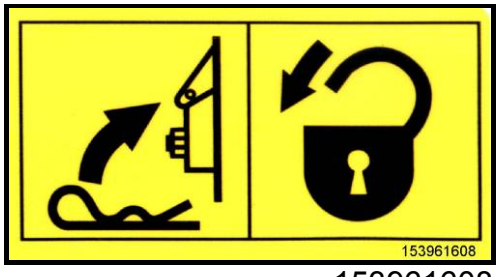

153961608

14

- Altijd borgen met een trekkersplitpen.
- Vedno varovati z »R« varovalko.

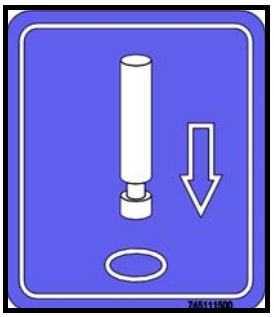

745111500

15

- Gebruik voor het openen van de bescherming het bijgeleleverde speciale gereedschap.
- Za odpiranje zaščit uporabite priloženo namensko orodje

1.3 Technische gegevens

1.3 Tehnični podatki

Type	SILVERCUT DISC 340 F FC	Tip
Werkbreedte	3248 mm	Delovna širina
Gewicht	912 kg	Masa
Transportbreedte	3283 mm	Transportna širina
Aftakastoerental (max.)	1000 o/m (vrt/min)	Vrtljaji kardanske gredi (max.)
Toerental van de schijven	3000 o/m (vrt/min)	Vrtljaji diskov

Slipkoppeling (Nm)	1000 / 1200	Varnostna skopka (Nm)
Aantal schijven	8	Število diskov
Aantal messen	16	Število nožev
Benodigd vermogen (min.)	68 kW	Potrebna moč traktorja (min.)
Werksnelheid	tot 18 km/h do 18 km/h	Delovna hitrost traktorja
Capaciteit	4 ha/h	Kapaciteta košnje
Type kneuzer	Tanden prstni	Tip gnetilnika
Zwadbreedte	min. 1600 mm	Širina redi
Aansluiting	Cat II / PH 2	Tip priključka

Vereiste hydraulische aansluitingen op de tractor • 2 x dubbelwerkende aansluitingen • 1 x enkelwerkende aansluitingen Vereiste hydraulische druk: • Minimum hydr. druk van de tractor is 100 bar. • Maximum hydr. druk van de tractor is 150 bar.	**Potrebni hidraulični priključci na traktoru:** • 2 x priključak s plivajućim položajem • 1 x jednokružni priključak Potreban tlak za rad stroja: • Minimalni potrebni hidr. tlak traktora je 100 bara. • Minimalni dopušteni hidr. tlak traktora je 150 bara.

Geluidsniveau boven 70 dB.

1.4 Wegtransport (transportbreedte)

Nivo hrupa presega raven 70 dB.

1.4 Transport po cesti (transportna širina)

Afbeelding Slika 1

- Transportbreedte **SILVERCUT DISC 340 F FC = 3283 mm.**
- Stel u op de hoogte van de verkeersregels en voorschriften in het land waar de machine wordt gebruikt.
- De max. transportbreedte in het land van gebruik, kan door de breedte van de machine worden overschreden. Als dit het geval is, kan transport over de weg in aangekoppelde toestand **NIET** worden **TOEGESTAAN**

- Transportna širina **SILVERCUT DISC 340 F FC = 3283 mm.**
- Preverite zakonodajo iz cestno prometnih predpisov v posamezni državi.
- V Sloveniji je max. transportna širina 3050 mm, zato transport po cesti **NI DOVOLJEN** (transport je dovoljen samo s spremstvom).

1.5 Berekening van tractorballast

1.5 Izračun obtežitve traktorja

Bijlage B standaard SIST EN ISO 4254-10

Door de massa van de machine, kan de combinatie van trekker en machine onstabiel worden Het vooraan, achteraan of zijdelings aankoppelen van de machine mag het toegestane maximumgewicht van de tractor, de toegestane as- en bandenbelasting niet overschrijden.

De belasting van de vooras moet tenminste 20 % van het onbelaste gewicht van de tractor bedragen.

De belasting van de achterste as moet tenminste 45 % van het onbelaste gewicht van de tractor bedragen.

Om de totale tractorstabiliteit te berekenen, gebruikt u de volgende formules:

Priloga B standard SIST EN ISO 4254 – 10

Zaradi teže stroja lahko traktor, obtežen s strojem, postane nestabilen. Priključitev stroja spredaj ali zadaj oziroma kombinacije traktorja in stroja ne sme preseči dovoljenih največjih skupne teže traktorja, obremenitve preme in nosilnosti pnevmatik.

Obremenitev prednje preme traktorja mora znašati vsaj 20 % teže praznega traktorja.

Obremenitev zadnje preme traktorja mora znašati vsaj 45 % teže praznega traktorja.

Za izračun skupne stabilnosti traktorja uporabite spodnje enačbe.

Afbeelding Slika 2

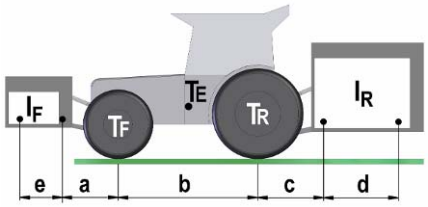

FRONTMONTAGE VAN DE MACHINE OF COMBINATIE

Minimum vereist gewicht voor machine/gewichten bevestigd aan de achterkant

$$I_{R\min.} = \frac{I_F \bullet (a+e) - (T_R \bullet b) + (0.45 \bullet T_E \bullet b)}{b+c+d}$$

STROJ PRIKLJUČEN SPREDAJ ALI KOMBINACIJA

Najmanjša potrebna teža zadaj vpetega stroja/uteži:

DRIEPUNTSMONTAGE VAN DE MACHINE OF COMBINATIE

Minimum vereist gewicht voor machine/gewichten bevestigd aan de voorkant:

$$I_{F\min.} = \frac{I_R \bullet (c+d) - (T_F \bullet b) + (0{,}2 \bullet T_E \bullet b)}{a+b+e}$$

STROJ PRIKLJUČEN ZADAJ ALI KOMBINACIJA

Najmanjša potrebna teža spredaj vpetega stroja/uteži:

EFFECTIEVE TRACTORBELASTING

Effectief totaal gewicht van de tractor:

DEJANSKA OBREMENITEV TRAKTORJA

Dejanska skupna teža traktorja:

$$T_S = I_R + I_F + T_E$$

Berekening van de effectieve voor-asbelasting

Izračun dejanske obremenitve prednje osi:

$$T_{FS} = \frac{I_F \bullet (e+a+b) + (T_F \bullet b) - I_R \bullet (c+d)}{b}$$

Berekening van de effectieve achter-asbelasting:

Izračun dejanske obremenitve zadnje osi:

$$T_{RS} = T_S - T_{FS}$$

Controleer voor u de machine koopt of de trekker voldoet aan de berekende waarden

Pred nakupom stroja pri prodajalcu preverite ustreznost traktorja glede na izračunane vrednosti.

Legenda NL

T_E	(kg)	Onbelast gewicht van de tractor	1
T_F	(kg)	Voor-asbelasting van onbelaste tractor	1
T_R	(kg)	Achter-asbelasting van onbelaste tractor	1
I_R	(kg)	Gecombineerd gewicht van gemonteerde machine achterop / achterste ballast	2
I_F	(kg)	Gecombineerd gewicht van gemonteerde machine aan het front / front ballast	2
a	(m)	Afstand van midden vooras tot midden van de kogels in de hefarmen van de fronthefinrichting	1,3
b	(m)	Tractorwielbasis	1, 3
c	(m)	Afstand van midden achteras tot midden van de kogels in de hefarmen van de driepunts-hefinrichting	1, 3
d	(m)	Afstand van het midden van de kogels in de hefarmen van de driepunts-hefinrichting tot het midden van de achteraan gemonteerde machine / achterste ballast (d = 0,5 m)	
e	(m)	Afstand van het midden van de kogels in de hefarmen van de driepunts-hefinrichting tot het midden van de in het front gemonteerde machine / voorste ballast (d = 0,5 m)	

Legenda (SLO)			
T_E	(kg)	Masa neobremenjenega traktorja	1
T_F	(kg)	Obremenitev prednje osi neobremenjenega traktorja	1
T_R	(kg)	Obremenitev zadnje osi neobremenjenega traktorja	1
I_R	(kg)	Skupna masa zadaj vpetega stroja / uteži zadaj	2
I_F	(kg)	Skupna masa spredaj vpetega stroja / uteži spredaj	2
a	(m)	Razdalja med sredino prednje osi in sredino priklopnih krogel	1,3
b	(m)	Medosna razdalja traktorja	1, 3
c	(m)	Razdalja med sredino zadnje osi in sredino priklopnih krogel	1, 3
d	(m)	Razdalja med sredino priklopnih krogel in težiščem zadaj vpetega stroja / uteži zadaj (d = 0,5 m)	
e	(m)	Razdalja med sredino priklopnih krogel in težiščem spredaj vpetega stroja / sprednje uteži (e = 0,4 m)	

1. Zie gebruiksaanwijzing van de tractor.
2. Zie prijslijst en/of gebruiksaanwijzing van het werktuig.
3. Te meten.

2. Voorbereiding

1. Glej Navodila za delo traktorja.
2. Glej Navodila za delo stroja.
3. Izmerite.

2. Predpriprava

2.1 Speciale veiligheidsinstructies

- ***Wanneer u controle, onderhoud-, herstel- of montagewerkzaamheden uitvoert, schakelt u altijd de aftakas uit. Schakel de trekkermotor uit en trek de contactsleutel uit het contactslot. Beveilig de trekker tegen ongecontroleerd wegrollen. Gebruik wielblokken.***
- ***Maximaal aftakastoerental bedraagt 1000 of 540 o/m (afhankelijk van het type machine).***
- ***Voorwerpen, zoals trekkoord, hydraulische slangen, elektrische leidingen moeten zodanig worden aangebracht en geleid dat ongewild contact met de trekkerbanden onmogelijk is. ONGEVALLENRISICO!***
- ***Niemand mag zich tussen de trekker en de machine bevinden wanneer de maaier met behulp van de driepunts-hefinrichting van de trekker wordt omhoog geheven of naar beneden gelaten.***
- ***Zorg ervoor dat niemand zich in het gevarenbereik van de zwadmaaier bevindt voor u de aftakas inschakelt! HOOG ONGEVALLENRISICO!***
- ***Gebruik beschermvoorzieningen in overeenstemming met de regels wanneer u werkt of op de weg rijdt. Monteer de verlichting en controleer de werking daarvan.***
- ***Verlaat de chauffeursstoel nooit terwijl u rijdt.***

Voor u de machine aan de hydraulische driepunts-hefinrichting koppelt of afkoppelt, stelt u de bedieningshendels in de stand die voorkomt dat de driepunts-hefinrichting ongecontroleerd omhoog wordt geheven of naar beneden gelaten.

Wees uiterst voorzichtig tijdens het aan- en afkoppelen van de maaier!

Rond de driepunts-hefinrichting bestaat verwondingsrisico: gevaar te worden beklemd of omver geworpen.

De maaier is uitgerust met een snelkoppelbok.

2.1 Povdarek na varnostna navodila pri izvajanju predpriprave

- ***Pri pregledu, vzdrževanju, popravilu in montažnih delih na kosilnici obvezno kardan izklopite. Motor traktorja ugasnite in ključ izvlecite. Traktor zavarujte pred premikanjem!***
- ***Maximalno število vrtljajev znaša 1000 vrt/min.***
- ***Služnostne naprave kot vrvica, hidravlične cevi, električne napeljave se morajo tako položiti, da je izključeno nehoteno povlečenje in dotik s traktorskimi pnevmatikami. Nevarnost nesreče!***
- ***Pri dvigu ali spuščanju kosilnice s traktorsko hidravliko se ne sme nihče nahajati med traktorjem in kosilnico. Visok riziko poškodbe!***
- ***Preverite pred vklopom kardana, da se nihče ne nahaja v nevarnem področju kosilnice. Visok riziko poškodbe!***
- ***Pazite, da med delom in pri vožnji na prometnih cestah uporabite zaščite po predpisih. Namestite svetlobno opremo in preverite funkcioniranje.***
- ***Med delovanjem traktorist ne sme zapustiti traktorja.***

Pred priklopom ali odklopom kosilnice na traktorsko hidravliko, upravljalske ročice hidravlike postavite v položaj, da je izključeno nehoteno dvigovanje ali spuščanje tritočkovnega drogovja!

Pri priklopu ali odklopu kosilnice na ali iz traktorja, je potrebna posebna previdnost!

V področju tritočkovnega hidravličnega drogovja obstoja nevarnost poškodb zmečkanine in škarjastega stiska!

Kosilnica je izvedena s hitrim priklopom.

2.1.1 Draairichting wijzigen

De tandwielkast op de machine is bedoeld om rechtsdraaiend te worden aangedreven (gezien van uit de rijrichting).

Controleer of de aftakas van uw tractor deze aandrijfrichting heeft.

Is dit niet het geval, dan zal de aandrijfkast van de machine moeten worden aangepast.

2.1.1 Zamenjava smeri vrtenja

Prvo gonilo na kosilnici na katerega je priključen kardan s traktorja je tovarniško vgrajeno z vrtenjem v desno smer gledano v smeri vožnje.

Preverite smer vrtenja izstopne gredi na vašem traktorju.

V kolikor se vam gred vrti v nasprotno smer je potrebno prvo gonilo obrniti (poseg naj izvedejo v servisni delavnici).

Afbeelding Slika 3

2.2 Aankoppelen op de tractor

De maaier is reeds ontworpen om in de bedrijfsinstellingen te worden aangekoppeld (een hoek van 2 graden in de rijrichting is al ingesteld). De maaier is af fabriek uitgerust met een snelkoppelbok.

- ***Zorg ervoor dat zich niemand tussen de tractor en de machine bevindt wanneer u de machine met de tractor verbindt!***
- ***Risico voor schade aan het beschermkleed.***

2.2 Priklop kosilnice na traktor

Kosilnica je izdelana tako, da v odstavljenem stanju že izpolnjuje delovne nastavitve (nastavljena je nagnjenost grebena za 2 stopinji v smeri vožnje). Serijsko ima vgrajen hitri priklop.

- ***Pri priklopu kosilnice pazite, da se nihče ne nahaja med kosilnico in traktorjem!***
- ***Nevarnost poškodbe zaščitnega platna.***

Afbeelding Slika 4

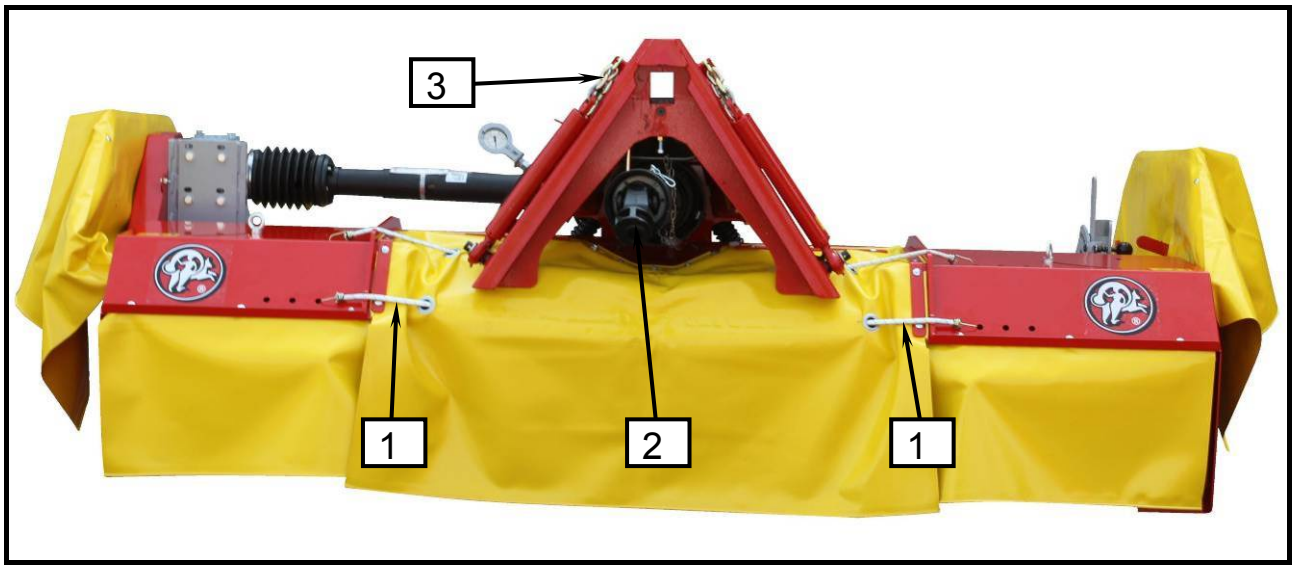

Voor het aankoppelen

- Controleer of de twee elastieken (1) zich in de eerste boring bevinden (niet te strak).
- Beweeg het beschermkleed met de hand opzij, om schade te voorkomen
- Controleer of de aftakas (2) zich in het midden van de machine bevindt.
- Plaats de aftakas (2) boven het kleed.
- Controleer of de drukcompensatiekettingen (3) zich buiten het bereik van de snelkoppelbok bevinden..

Pred priklopom

- Preverite ali sta elastični vrvi (1) v prvi izvrtini (sproščeni).
- Z roko potisnite zaščitno platno v področju, kjer se bo gibal hitri priklop, da preprečite poškodbo zaščitnega platna.
- Preverite, da se kardan (2) nahaja na sredini stroja.
- Kardan (2) odložite na platno.
- Preverite, da verigi (3) hidravličnega razbremenjevanja ne posegata v območje hitrega priklopa.

Afbeelding Slika 5

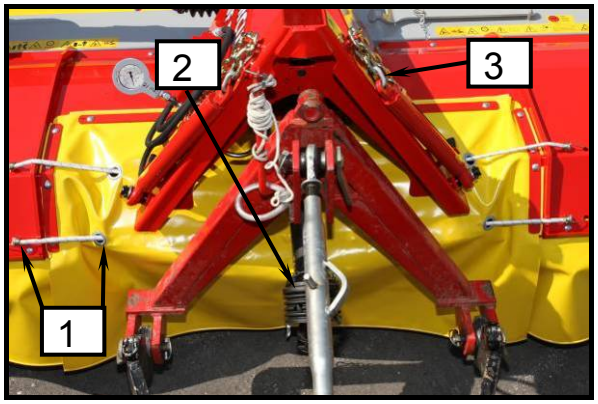

Afbeelding Slika 6

Afbeelding Slika 7

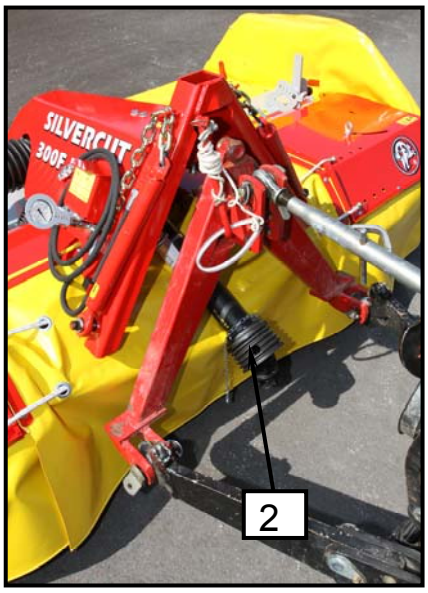

Het aankoppelen uitvoeren

- Beweeg de trekker dichter bij de maaier en koppel aan door de fronthefinrichting van de trekker de aankoppelbok omhoog te laten bewegen.
- Borg de aankoppelbok met de borgpen (2) om te voorkomen dat de machine uit de koppeling valt.
- Na het koppelen stelt u het blok af om de maximale speling van 2 mm (zie afbeelding) toe te laten.
- Maak de snelkoppeling met de trekkersplitpen (4) vast om te voorkomen dat deze uit de snelkoppelbok uit de machine valt.
- Maak de elastieken aan elke zijde in de opening (1) vast.

Izvedba priklopa

- Premaknite traktor h kosilnici in z dvigom traktorske hidravlike spojite hitri priklop.
- Pri prvi priključitvi nastavite kladico tako, da je zračnost max. 2 mm (glej sliko).
- Zavarujte hitri priklop z varovalko (4), da preprečite izpad stroja.
- Elastični vrvi zapnite na vsako stran v luknjo (1).

Afbeelding Slika 8

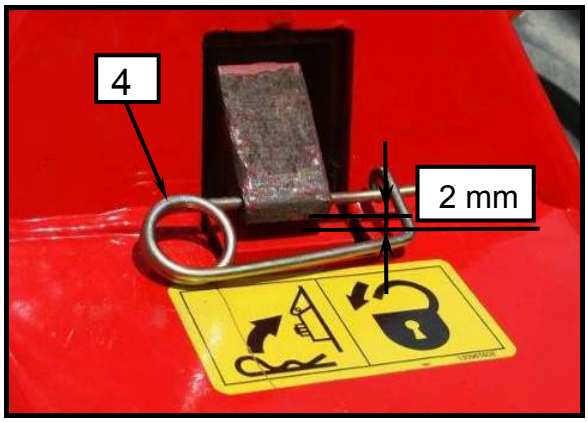

Afbeelding Slika 9

Het kleed op de verbindingen richten, om er zeker van te zijn dat aan beide zijden een overlapping ontstaat.

2.2.1 Afstelling van de koppeling in de lengterichting en maaihoogte.

De snelkoppeling moet altijd onder een hoek van 2° in de rijrichting voorover neigen.

Zaščitno platno na spojih poravnajte, da bo zagotovljeno prekrivanje dveh sosednjih zaščitnih platnov.

2.2.1 Vzdolžna nastavitev priklopa in nastavitev višine odkosa

Priklop mora biti v smeri vožnje traktorja vselej nagnjen naprej za kot 2º.

Afbeelding Slika 10

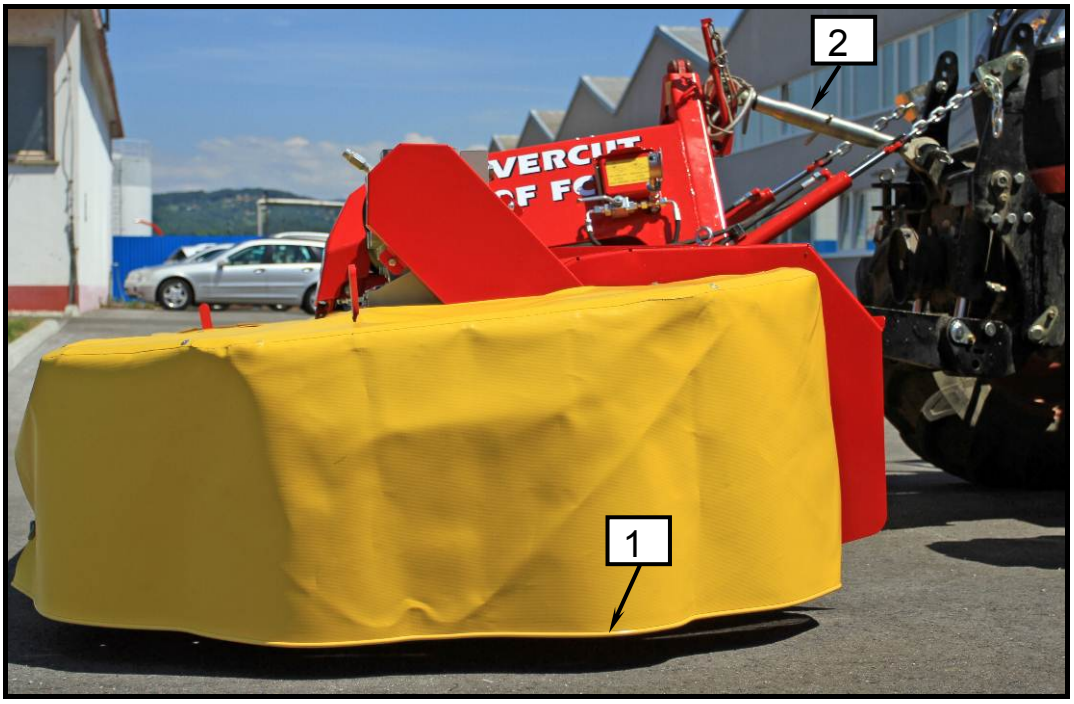

- Controleer of de koppeling 2º voorover neigt. Een blik op het beschermkleed (1) kan helpen: de onderste rand moet parallel met de vloer lopen.
- Stel de topstang (2) voldoende af en draai de contramoer vast.

- Preverite ali je priklop nagnjen naprej za kot 2º. V pomoč vam je pogled ali je spodnji rob platna (1) na bočni strani enako oddaljen od tal.
- Ustrezno nastavite zgornji drog (2).

- ***De aanbevolen hoek laat maaien op een hoogte van 40 - 70 mm toe.***
- ***In standaarduitvoering is de maaier uitgerust met een hellingshoek van 2° voorover neiging.***
- ***De hellingshoek van de koppeling mag niet meer zijn dan 7º voorover neigend.***

- ***Priporočen nagib omogoča višino odkosa od 40 - 70 mm.***
- ***Kosilnica je izdelane tako, da je pred priključitvijo že z nagibom 2º naprej.***
- ***Maksimalen kot nagiba priklopa v smeri vožnje ne sme biti večji od 7º.***

2.3 Aftakas

2.3.1 Algemeen

- *Nadat u de machine met de hydraulische fronthefinrichting heeft verbonden, schakelt u de trekkermotor uit en trekt u de contactsleutel uit het contactslot. Beveilig de tractor tegen wegrollen!*
- *De aftakas is voorzien van een slipkoppeling. De slipkoppeling beschermt tractor en maaier tegen schade of beschadigingen. Raak de slipkoppeling niet aan, als deze in werking is getreden! VERBRANDINGSRISICO!*
- *De waarde van de slipkoppeling mag niet worden veranderd!*
- *Als bovenstaande instructies niet worden opgevolgt, vervalt de garantie.*

2.3.2 Lengteafstelling aftakas

- *Wanneer u controle, onderhouds-, reparatie- of montagewerkzaamheden uitvoert, schakelt u de aftakas uit. Schakel de trekkermotor uit en trek de contactsleutel uit het contactslot. Beveilig de tractor tegen wegrollen.*
- *Niemand mag zich tussen de tractor en de machine bevinden wanneer u de maaier met de hefinrichting laat zakken.*
- *Gevaar voor materiaalschade: Laat de machine niet zakken voor de lengte van de aftakas is afgesteld!*

2.3 Kardan

2.3.1 Splošno

- *Po izvedbi priklopa kosilnice na tritočkovno hidravlično drogovje motor traktorja ugasnite. Izvlecite ključ. Zavarujte traktor pred premikanjem!*
- *Vstopni kardan je izveden z varnostno sklopko. Varnostna sklopka varuje traktor in kosilnico pred poškodbami. V varnostno sklopko ne smete posegati!*
- *V primeru posega Vam preneha veljavnost garancije.*

2.3.2 Dolžinska prilagoditev kardana

- *Pri pregledu, vzdrževanju, popravilu in montažnih delih na kosilnici obvezno kardan izklopite. Motor traktorja ugasnite in ključ izvlecite. Traktor zavarujte pred premikanjem!*
- *Pri spuščanju kosilnice s traktorsko hidravliko se ne sme nihče nikoli nahajati med traktorjem in kosilnico.*
- *Nevarnost materialne škode: Ne spuščajte kosilnice s traktorsko hidravliko preden se dolžina kardana ne prilagodi!*

Afbeelding Slika 11

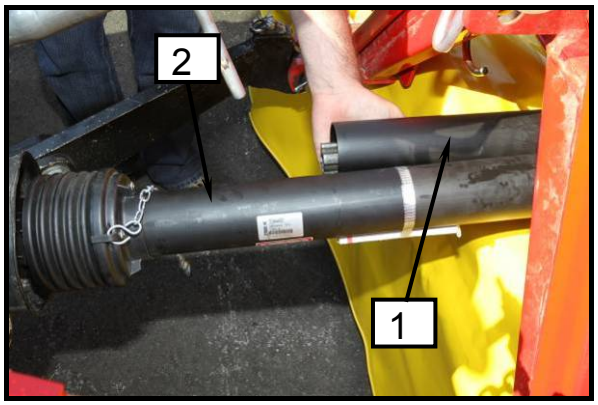

- Zet de machine met de hefinrichting in de stand waarin de aftakas op het kortst is.
- Schakel de motor uit en trek de contactsleutel uit het contactslot.
- Om de lengte van de aftakas af te stellen, trekt u de beide helften uit elkaar.
- Maak een helft aan de machine (2) en de andere helft aan de tractor (1).vast.
  De slipkoppeling moet aan de machinezijde worden gemonteerd!
- Houd beide helften naast elkaar en meet de correcte lengte.
- Houdt bij het meten de instructies van de aftakasfabrikant aan .
- De lengte van de aftakas in de werkstand kan worden verlengd tot maximum 1/2 van de lengte.
- Bij stilstand mag de aftakas worden verlengd tot maximum 2/3 van de lengte.

Afbeelding Slika 12

- Za prilagoditev dolžine kardana izvlečite polovico kardana.
- Skladni polovici kardana odloži (1) na strani stroja in (2) na strani traktorja.
  Preobremenitveno varnostno sklopko morate montirati na strani stroja!
- Kosilnico s tritočkovno hidravliko postavite v za kardan najkrajšo pozicijo.
- Obe polovici drugo ob drugi zadržite in izmerite pravilni dolžini.
- Za podrobne nadaljne postopke izmere in krajšanje si prosim vzemite Navodila za delo proizvajalca kardana.
- Dolžina kardana v delovnem položaju je lahko izvlečena za največ pol dolžine.
- V stanju mirovanja je lahko kardan izvlečen za največ dve tretjini dolžine.

Afbeelding Slika 13

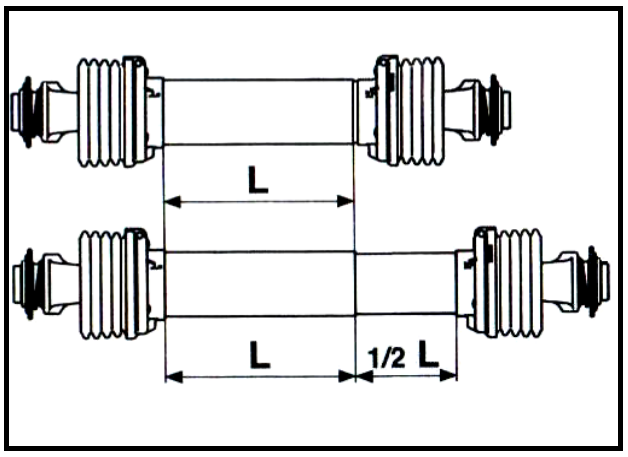

- ***Gevaar voor materiaalschade: Laat de maaier niet met de hefinrichting zakken, voordat de aftakaslengte is afgesteld!***
- ***Nadat de aftakas werd afgesteld en gemonteerd, voert u een test met een stilstaande aftakas uit. Til de maaier met de hefinrichting van de laagste naar de hoogste stand op.***

2.3.3 Aftakas monteren

Afbeelding Slika 14

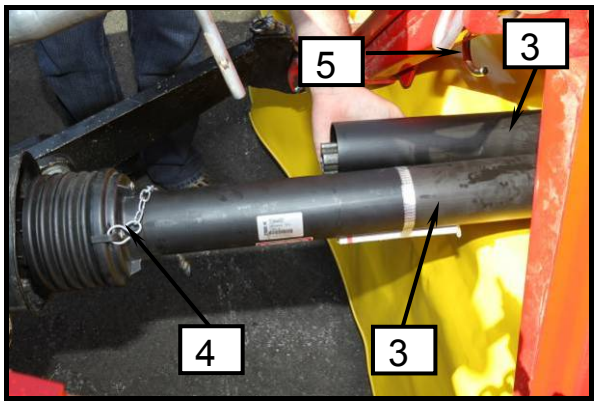

- Beveilig de beschermbuizen (3) met de ketting (4) tegen meedraaien aan de zijde van de trekker en van de machine.
- Controleer de ruimte en draairuimte van de aftakas. Wanneer de aftakas de trekker of machine raakt, kan dit tot schade leiden (aanraking met hefarmen van de driepunts-hefinrichting.
- De afgekoppelde aftakas mag niet worden opgehangen aan de ketting.
- **Opgelet! Klap de aftakashouder (5) weg die wordt gebruikt om de aftakas in op te hangen wanneer de maaier is ontkoppeld.**

- ***Nevarnost materialne škode: Ne spuščajte kosilnice s traktorsko hidravliko preden se dolžina kardana ne prilagodi!***
- ***Po prilagoditvi in montaži kardana opravite preizkus pri mirujočem kardanu dvig kosilnice od najnižjega do najvišjega položaja kosilnega grebena.***

2.3.3 Montaža kardana

Afbeelding Slika 15

- Zaščitni cevi (3) varujte z verižico (4) proti vrtenju na strani traktorja in na strani stroja.
- Preverite področje zasuka in prostora za kardan. Dotiki kardana s traktorjem ali strojem lahko povzročijo škodo (na primer dotik na tritočkovno hidravlično drogovje, priklop stroja).
- Kardan ni dovoljeno odlagati s fiksiranjem na verižico.
- **Pozor! Odmaknite nosilec kardana (5) namenjen za odstavljanje kardana pri odstavitvi kosilnice.**

Afbeelding Slika 16

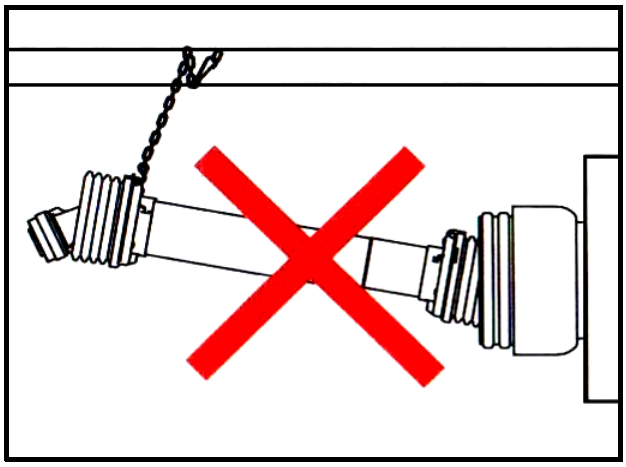

Afbeelding Slika 17

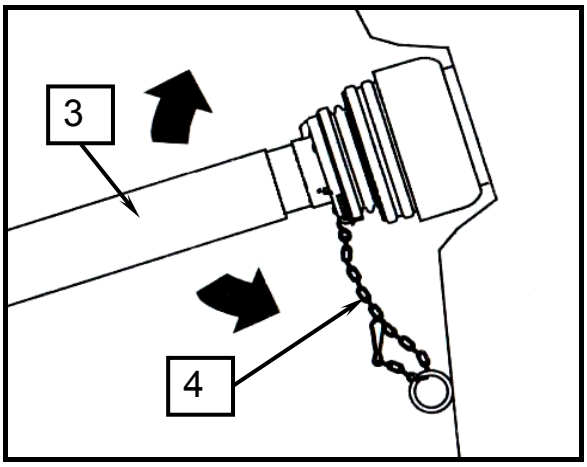

2.3.4 Dwars-afstelling van de maaibalk in de transportstand.

De maaibalk kan 5° omhoog en omlaag pendelen in de dwarsrichting om de bodem tijdens het maaien te volgen.

De veren bepalen het parallel met de ondergrond lopen van de maaier, ten opzichte van de trekker. Ze zijn aan beide zijden tussen het maai-element en de aankoppelbok aangebracht.

2.3.4 Prečna nastavitev kosilnega grebena v transportnem položaju

Kosilni greben je prečno gibljiv ±5º.

V transportnem položaju vzporedni položaj kosilnega grebena z ravnino traktorja zagotavljata vzmeti, nameščeni na vsaki strani grebena med kosilnim grebenom in priklopom kosilnice.

Afbeelding Slika 18

Afbeelding Slika 19

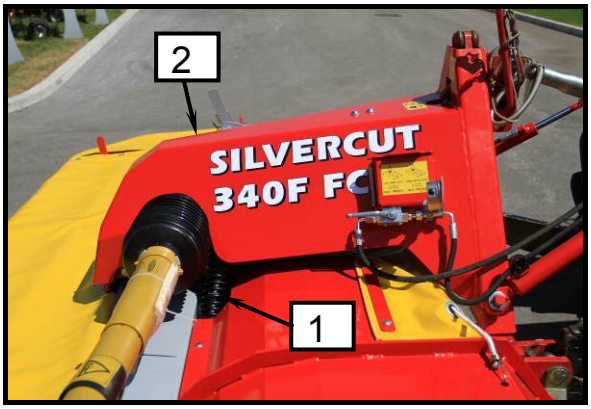

Afbeelding Slika 20

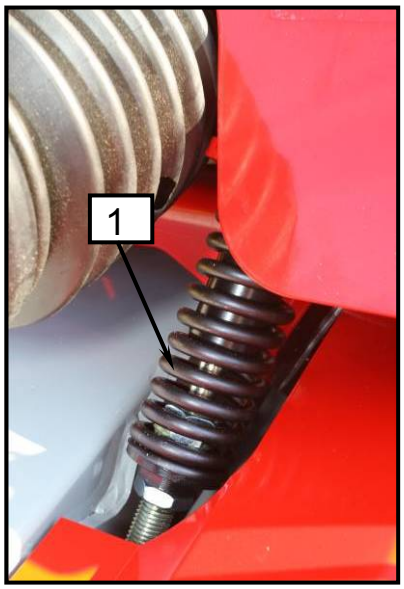

- Plaats de tractor op een vlakke ondergrond.
- Zorg dat de maaibalk in de transportstand in de dwarsrichting parallel t.o.v. de grond is geplaatst.
- Corrigeer afwijkingen door de eerste veer (1) te spannen en eventueel de tweede veer (2) te ontspannen

2.4 Hydraulische aansluitingen

Voor het maaien heeft de tractor de volgende aansluitingen nodig:

- De hydraulische aansluitingen voor het drukcompensatiesysteem (1).

Afbeelding Slika 21

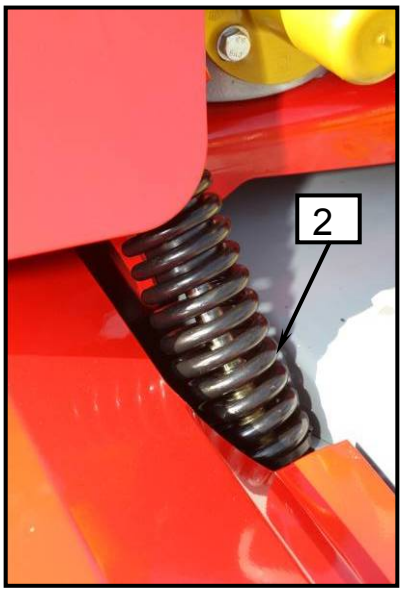

- Postavite traktor na ravno površino.
- Preverite ali je kosilni greben nameščen v transportnem položaju vzporedno s tlemi v prečni smeri vožnje.
- Odstopanje odpravite z napenjanjem prve vzmeti (1) in popuščanjem druge vzmeti (2) ali obratno.

2.4 Hidravlični priklop

Za kosilnico so potrebni na traktorju:

- Hidravlični priključek za hidravlično razbremenjevanje grebena (1).

Afbeelding Slika 22

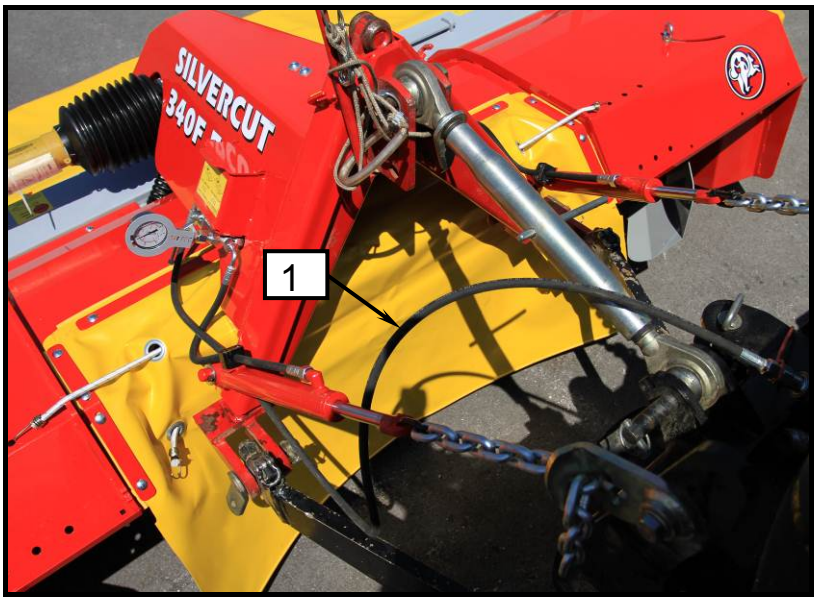

- ***Voordat de hydraulische snelsluiting met het hydraulisch systeem van de tractor wordt verbonden, moet het hydraulische systeem van de tractor drukloos zijn gemaakt.***

- Verbind de hydraulische slang met de enkelwerkende hydraulische aansluiting van de tractor.

- ***Reinig de snelkoppeling en maak hem droog. Vuil kan ertoe leiden dat de verbinding niet lekvrij is, waardoor schade kan ontstaan.***

- ***De minimum vereiste bedrijfsdruk van de tractor is 100 bar en de maximum toegestane druk is 200 bar.***

2.5 Hydraulische drukcompensatie

Om de maaier zich aan een oneffen bodem aan te laten passen, moet het gewicht worden verminderd tot 180 kg.

De drukvermindering wordt uitgevoerd met de hydraulische cilinders. De cilinders kunnen op twee manieren aan de tractor worden verbonden.

Als de aankoppelbok de machine niet 300 mm kan heffen, moet de fronthefbok worden vervangen.

Als de aanbevolen hoek van de ontlastingsveren ten opzichte van de fronthefinrichting niet wordt bereikt, moeten hulpstukken worden gebruikt.

Opmerking:
Als uw tractor is uitgerust met een drukcompensatiesysteem op de fronthefinrichting, hoeven de compensatieveren niet te worden gemonteerd. Stel de compensatiedruk in op 180 kg.

- ***Pred priključitvijo hidravličnega priključka na traktorsko hidravliko, ne sme biti v hidravličnem sistemu medij pod tlakom na strani stroja kot traktorja.***

- Priključite hidravlično cev na enokrožni sistem na traktor.

- ***Pazite, da je hitra spojka čista in suha. Umazanija lahko povzroči netesnost in poškodbe.***

- ***Najnižji potrebni delovni tlak traktorja znaša 100 barov, najvišji dovoljeni tlak pa 200 barov.***

2.5 Priključitev hidravličnega razbremenjevanja

Za prilagajanje kosilnega grebena neravninam pri košnji je potrebno težo kosilnega grebena na podlago zmanjšati na 180 kg.

Razbremenjevanje je izvedeno z dvema hidravličnima cilindroma. Pritrditev cilindrov na traktor lahko izvedete na dva načina.

V primeru, da s hitrim priklopom ne desežete 300 mm dviga kosilnega grebena od tal, morate le tega zamenjati z gorsko izvedbo priklopa.

V kolikor ne dosežete priporočenega kota vpetja cilindrov na ogrodje traktorja, ustrezno dopolnite le tega.

Opomba:
V primeru, da vaš traktor omogoča hidravlično razbremenjevanje traktorskih rok, ne potrebujete namestitve hidravličnega razbremenjevanja na traktor. Nastavite razbremenitev na 180 kg.

- ***Niemand mag zich tussen de trekker en de machine bevinden wanneer de maaier met de hydraulische hefinrichting omhoog of naar beneden wordt bewogen!***

- ***Med dvigovanjem in spuščanjem traktorske hidravlike se ne sme nihče nahajati med kosilnico in traktorjem!***

Bevestiging van de hydraulische drukcompensatie op het bevestigingpunt van de topverbinding:

- Vervang pen van de topverbinding door de meegeleverde pen (1).
- Bevestig de houder (2) aan beide zijden van de pen.
- Beveilig beide zijden van de pin met de meegeleverde borgpennen (3).
- Hef de maaier tot de hoogste stand op met behulp van de hydraulische fronthefinrichting van de tractor.
- Open de kogelblokkeerkraan (4) op de machine (Afbeelding 26)
- Controleer of de cilinders vrij bewegend kunnen worden bevestigd.
- Trek de kettingen van de cilinders door de houders en maak ze in de gleuf vast.
- Maak de kettingen aan beide zijden zodanig vast dat de plunjers van de hydraulische cilinders in de werkstand een slag van 130 mm tot 160 mm kunnen maken.
- Controleer de hoek van beide cilinders die tussen de 33° en 42° moet liggen.
- Als een geschikte hoek niet kan worden bereikt, moet de montage aan de speciale houders aan de zijkant plaats vinden (zie volgende beschrijving).

Pritrditev hidravličnega razbremenjevanja na sredino:

- Sornik rimske matice zamenjajte s priloženim sornikom (1).
- Na vsaki strani na sornik dodajte nosilec pritrditve verige (2).
- Zavarujte sornik na vsaki strani s priloženimi varovali (3).
- Kosilnico s traktorsko hidravliko dvignite v najvišji položaj.
- Odprite hidravlični ventil na stroju (4).
- Preverite ali lahko cilindra pritrdite na sredino (ali dopuščata dovolj kota za takšno pritrditev).
- Verigi na razbremenilnih cilindrih povlecite skozi nosilca in ju fiksirajte v utora.
- Verigi fisirajte na obeh straneh tako, da bosta batnici hidravličnih cilindrov v delovnem položaju izvlečena od 130 mm do 160 mm.
- Preverite kot obeh cilindrov, ki naj bo med 33º in 42º.
- V primeru, da kota ne dosežete morate pritrditev izvesti na stranske nosilce.

Afbeelding Slika 23

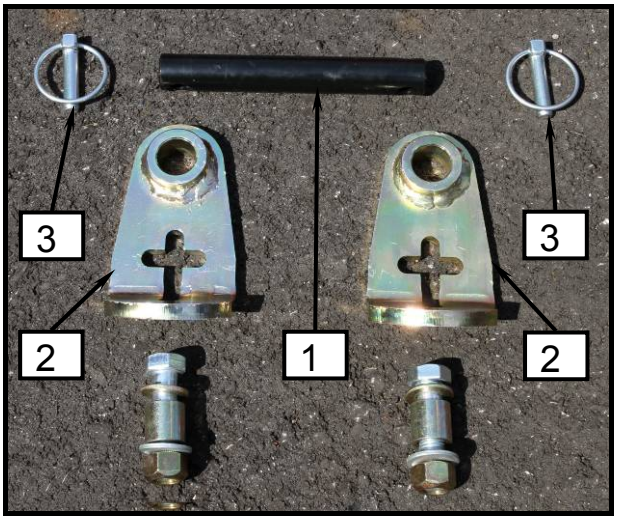

Afbeelding Slika 24

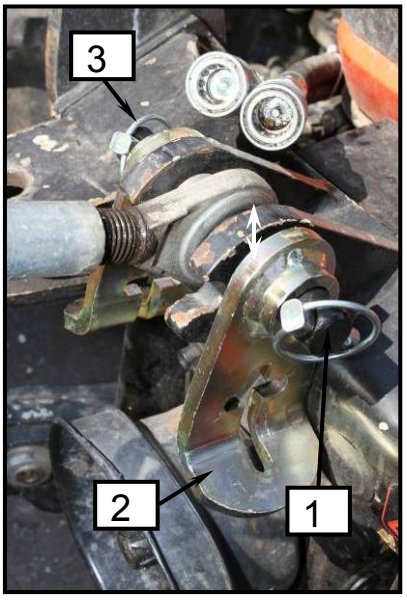

Afbeelding Slika 25

Afbeelding Slika 26

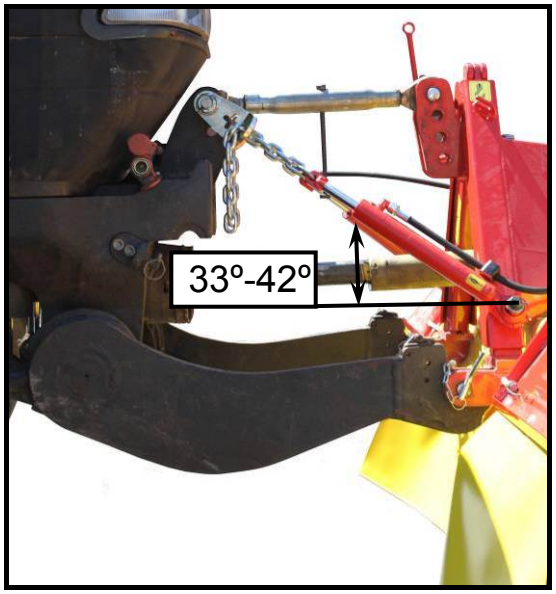

Afbeelding Slika 27

Afbeelding Slika 28

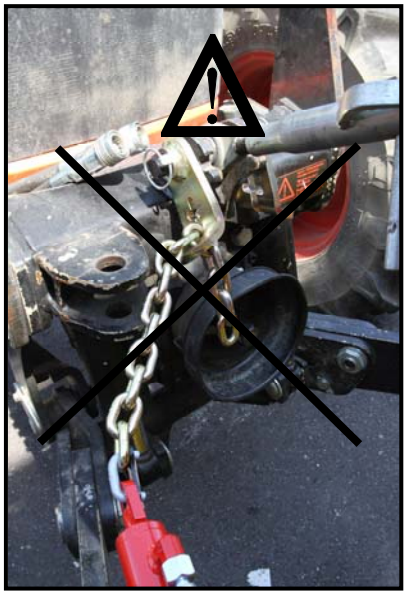

Afbeelding Slika 29

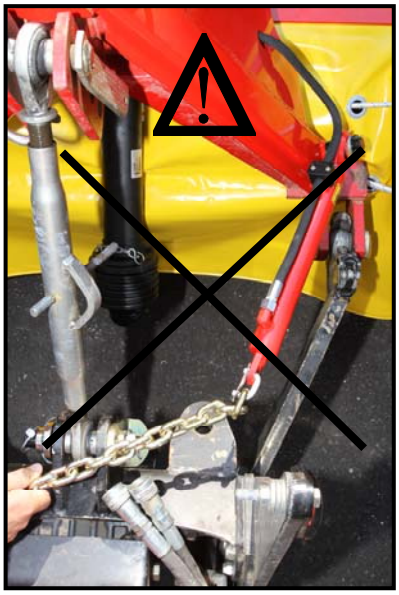

- ***Bevestiging van het hydraulische compensatiesysteem aan de zijkanten wordt aanbevolen***

- ***Priporočamo pritrjevanje hidravličnega razbremenjevanja na stranske nosilce!***

<u>Bevestiging van het hydraulische compensatiesysteem aan de zijkanten:</u>

- Maak de kettingbevestigingshouders (2) aan de zijdelingse houders (5) vast.
- Hef de maaier tot de hoogste stand op met behulp van de hydraulische fronthefinrichting van de tractor.
- Open de kogelblokkeerkraan (4) op de machine (Afbeelding 26)
- Trek de kettingen van de cilinders door de houders en maak ze in de gleuf vast.
- Maak de kettingen aan beide zijden zodanig vast dat de plunjers van de hydraulische cilinders in de werkstand een slag van 130 mm tot 160 mm kunnen maken.
- Controleer of de hoek van beide cilinders die tussen de 33° en 42° bedraagt.

<u>Pritrditev hidravličnega razbremenjevanja na strani:</u>

- Na stranska nosilca (5) pritrdite nosilca za pritrjevanje verig (2).
- Kosilnico s traktorsko hidravliko dvignite v najvišji položaj.
- Odprite hidravlični ventil na stroju (4).
- Verigi na razbremenilnih cilindrih povlecite skozi nosilca in ju fiksirajte v utora.
- Verigi pritrdite na obeh straneh tako, da bosta batnici hidravličnih cilindrov v delovnem položaju izvlečena od 130 mm do 160 mm.
- Preverite kot obeh cilindrov, ki naj bo med 33º in 42º.

Afbeelding Slika 30

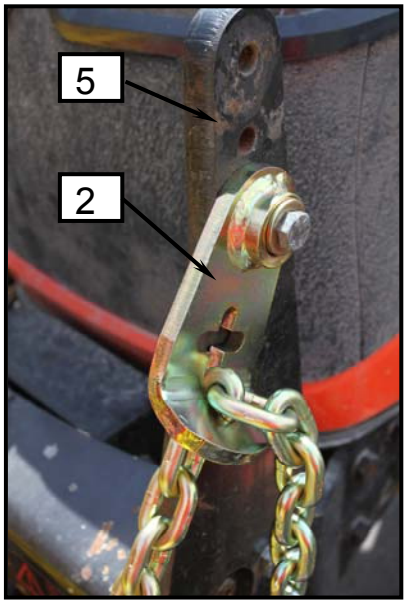

Afbeelding Slika 31

Afbeelding Slika 32

Afbeelding Slika 33

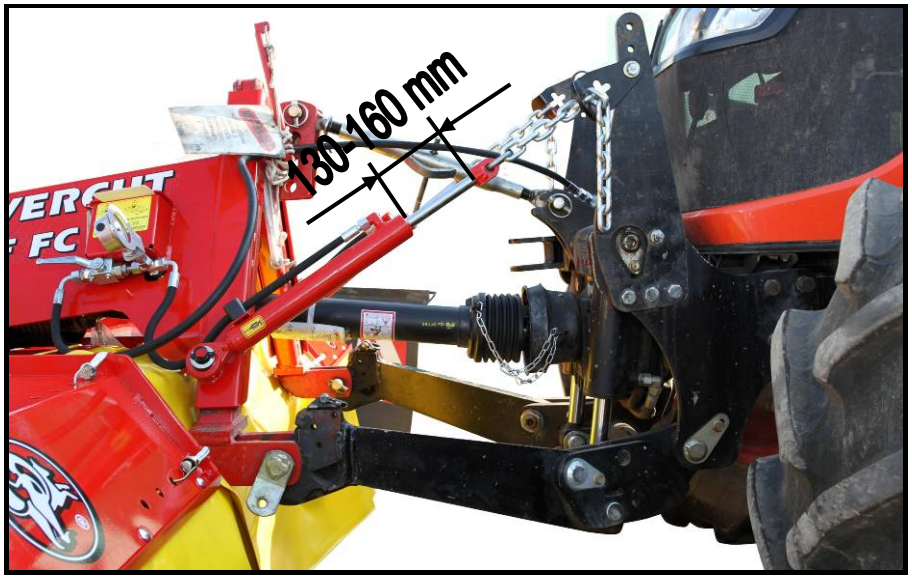

Afbeelding Slika 34

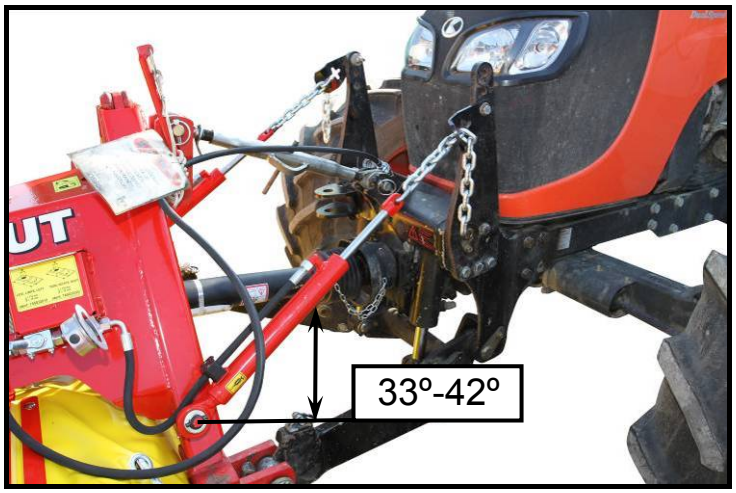

3. Machine voorbereiden voor het maaien

Nadat de machine aan de tractor is gekoppeld, moeten de volgende zaken voor transport worden gecontroleerd:

- *Schakel de trekkermotor uit en trek de contactsleutel uit het contactslot.*
- *Controleer alle vitale onderdelen van de machine, in het bijzonder de slijtage van de messen, schijven, messensnelwisselsysteem. Is de bovenkant van de balk schoon, geen harde aangekoekte resten, oliepeil in de aandrijvingen, smering, het kleed, de hydraulische leidingen, gelaste verbindingen, .enzovoort.*
- *Controleer de bevestiging van de machine aan de tractor (werkhoogte van de hefinrichting, montage van de aankoppelbok en de hoek van de koppelbok van 2 graden in de rijrichting).*
- *Controleer de stand van de steunpoot.*
- *Controleer de werking van de hydraulische functies en de compensatiedruk.*
- *Controleer de werking van de verlichting.*
- *Alle beschermvoorzieningen moeten onbeschadigd zijn en in de werkstand staan.*
- *Zorg ervoor dat niemand zich in de buurt van de machine bevindt - ernstig verwondingsgevaar!*
- *Laat de machine proefdraaien met een aandrijftoerental van 1000 o/m.*
- *Als er teveel lawaai of trillingen optreden, stopt u de test ONMIDDELLIJK en corrigeert u de fout of schade.*
- *Als het lawaai of de trillingen aan blijven houden, laat u de machine inspecteren door de dealer.*
- *Als aan alle bovenstaande criteria wordt voldaan, is de machine gebruiksklaar.*

3. Priprava kosilnice za košnjo

Po priključitvi stroja na traktor je treba pred prevozom preveriti še naslednje:

- *Zaustavite traktor in izvlecite ključ za vžig motorja.*
- *Preverite vse vitalne dele stroja, zlasti obrabljenost nožev, diskov, hitromenjalnih nožev, čistost grebena, količino olja v pogonih, mazanje vseh pregibov, platna, hidravlične cevi, varjene spoje …*
- *Preverite priključitev stroja na traktor (delovno višino priklopa, prečno postavitev priklopa in nagnjenost priklopa v smeri vožnje za 2 stopinji).*
- *Preverite položaj podpornih nog.*
- *Preverite delovanje hidravličnega dviga in razbremenilni tlak.*
- *Preverite delovanje svetlobne opreme.*
- *Vse zaščite morajo biti nepoškodovane in v delovnem položaju.*
- *Preverite, da v bližini stroja ni nikogar – nevarnost poškodbe!*
- *Izvedite preizkusni zagon stroja pri 1000 vrt/min.*
- *Pri nenadnem povečanju hrupa ali tresljajev prekinite preizkusni zagon in odpravite napako oz. poškodbo.*
- *Če napake ne morete odpraviti, se obrnite na pooblaščenega serviserja.*
- *Če so izpolnjene vse zgornje zahteve, je stroj pripravljen za delo.*

- ***In geval van schade of overdreven slijtage van een vitaal onderdeel van de machine, moet dit door een nieuw origineel onderdeel worden vervangen.***
- ***Elke schijf moet twee messen hebben die nieuw zijn of een gelijkwaardige slijtage vertonen.***
- ***Beschadigde of versleten schijven moeten worden vervangen.***
- ***Vervang het beschadigde beschermkleed door een nieuw exemplaar.***

- ***Ob poškodbi ali prekomerni obrabi katerih koli vitalnih delov stroja je slednje treba nadomestiti z novimi originalnimi deli.***
- ***Vsak disk mora imeti po dva noža, ki morajo biti novi ali vsi enakomerno obrabljeni.***
- ***Poškodovane ali prekomerno obrabljene diske morate zamenjati.***
- ***Poškodovano zaščitno platno zamenjajte z novim.***

3.1 Drukcompensatie op de maaibalk afstellen.

De constructie met de hydraulische drukcompensatie dient om ruwe bewegingen te voorkomen en om voor een betere aanpassing van de maaier op de graszoden te zorgen.

- ***Voor u begint te maaien, controleert u de afstelling van de hydraulische drukcompensatie om te voorkomen dat de maaier overbelast raakt (materiaalschade).***

Afbeelding Slika 35

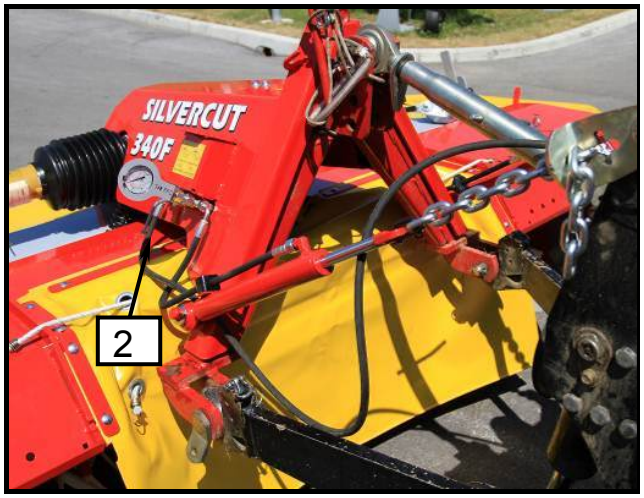

3.1 Nastavitev hidravličnega razbremenjevanja grebena

Za preprečitev grobega posega kosilnice v travno rušo in boljše prilagajanje je kosilni greben razbremenjen.

- ***Pred začetkom košnje preverite hidravlično razbremenjevanje, da preprečite preobremenitve kosilnega grebena (materialna škoda!).***

Afbeelding Slika 36

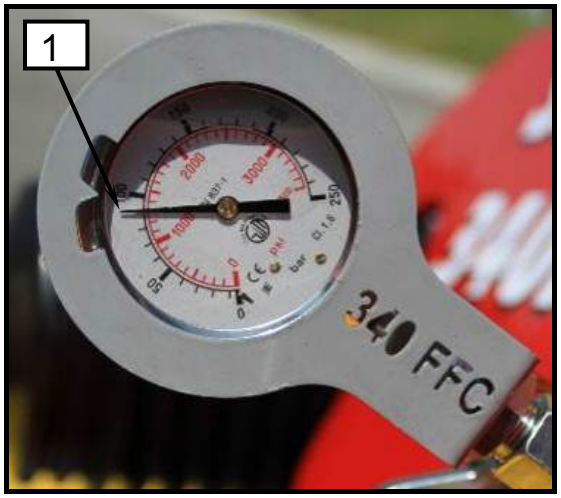

Hydraulische drukcompensatie vullen, maaibalk in werkstand

- Plaats de machine in de werkstand.
- **Activeer de zweefstand van de hefinrichting**.
- Activeer het hydraulische circuit en voer de druk op tot 90 - 110 bar (1).
- Sluit de kogelblokkeerkraan op de machine (2).
- De machine is gebruiksklaar.

- ***Er moet een hogere druk worden ingesteld.***

Polnjenje razbremenilnega hidravličnega sistema, kosilni greben v delovnem položaju

- Spustite stroj v delovni položaj.
- **Vključite plavajoči položaj traktorskih rok.**
- Vključite hidravlični tokokrog in napolnite do tlaka 90 – 110 bar (1).
- Zaprite hidravlični ventil na stroju (2).
- Sedaj je stroj pripravljen za delo.

- ***Priporočamo višji tlak razbremenjevanja.***

3.2 Zwadbreedte afstellen

Om verschillende zwadbreedtes te kunnen vormen heeft de maaier aan elke zijde afstelbare zwadvormschijven. Om zwaden van verschillende breedte te kunnen vormen, is de maaier aan elke zijde met een permanent verstelbare zwadvormer (1) uitgerust.

- ***Voer werkzaamheden, zoals: herstel, onderhoud, reinigen en werkzaamheden aan het einde van de gebruiksperiode alleen uit wanneer de trekkermotor is uitgeschakeld en is stilgevallen! Verwijder de contactsleutel uit het contactslot!***

Afbeelding Slika 37

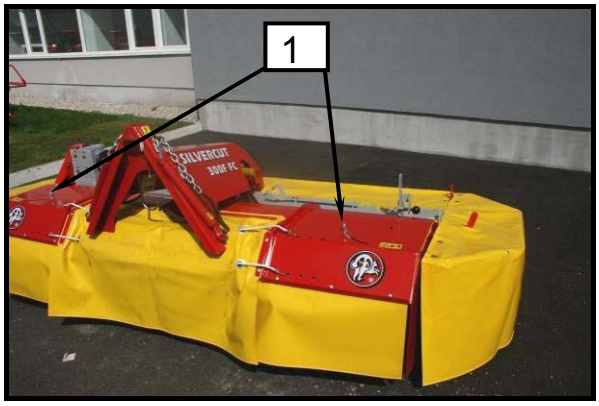

3.2 Nastavitev širine odkošene redi

Za oblikovanje različne širine odkošene redi ima kosilnica na vsaki strani brezstopenjsko nastavljivo usmerjevalko.

- ***Nastavljanje usmerjevalk kakor odstranjevanje zamašitev in ovir se izvaja samo pri izklopljenem pogonu in mirujočem motorju traktorja! Izvlečen ključ za vžig motorja.***

Afbeelding Slika 38

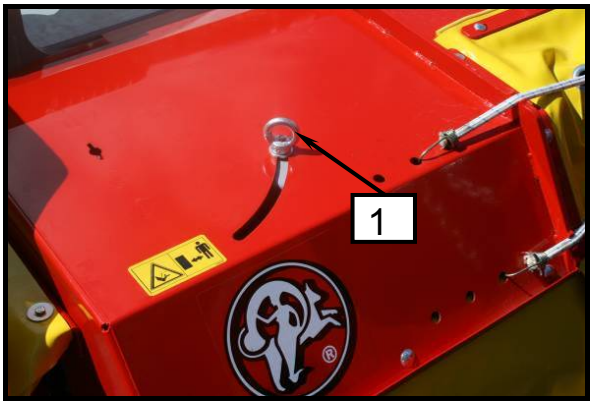

- Draai het oog (1) los.
- Stel de geleider in de gewenste breedte af.
- Draai het oog (1) weer aan.

3.3 Intensiteit van de kneuzer instellen.

De kneuzer heeft een verstelbare klep om de intensiteit af te stellen, door de ruimte tussen de klep (1) en de rotortanden (2) te vergroten of te verkleinen.

Het gewas droogt sneller als de kneuzerintensiteit hoger is.

- ***Het afstellen van de intensiteit van de kneuzer en het verwijderen van beschadigde delen en obstakels moeten worden uitgevoerd als de trekkermotor is uitgeschakeld en stilgevallen! Verwijder de contactsleutel uit het contactslot.***

Afbeelding Slika 39

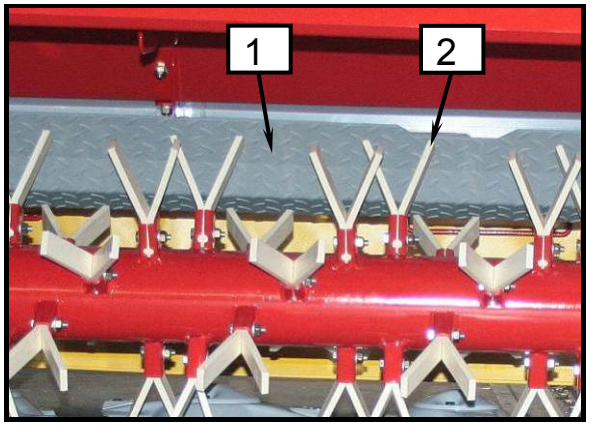

- Odvijte matico (1).
- Premaknite usmerjevalko na želeno širino.
- Privijte matico (1).

3.3 Nastavitev intenzivnosti prstnega gnetilnika

Za nastavljanje intenzivnosti ima prstni gnetilnik nastavljivo loputo, ki povečuje ali zmanjšuje prostor med loputo (1) in prsti rotorja (2).

Pri povečani intenzivnosti gnetenja je sušenje krme hitrejše.

- ***Nastavljanje intenzivnosti prstnega gnetilnika kakor odstranjevanje zamašitev in ovir se izvaja samo pri izklopljenem pogonu in mirujočem motorju traktorja! Izvlečen ključ za vžig motorja.***

Afbeelding Slika 40

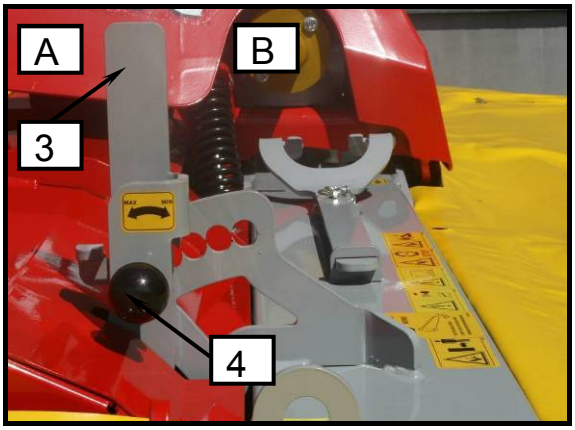

Spanning van de klep van de tandkneuzer afstellen:

De klep van de kneuzer afstellen:

- Trek de pen (4) aan en verplaats de hendel (3) in de stand (A) – kleine doorlaat bij de klep - hogere intensiteit - of in stand (B) - geopende klep - lage intensiteit.
- Laat de pen (4) los om deze in de opening te laten glijden.

- ***Stel de intensiteit van de kneuzer af op de hoeveelheid gewas:***

- ***Veel gewas = meer geopende klep (B).***
- ***Gemiddeld gewas = klep in middelste positie.***
- ***Weinig gewas = meer gesloten klep (A).***

- ***Bij verstoppingen de klep verder open zetten.***

Nastavitev lopute prstnega gnetilnika:

- Izvlecite zatik (4) in vzvod (3) premaknite v smer položaja (A) – priprta loputa – večja intenzivnost ali smer (B) – odprta loputa - manjša intenzivnost.
- Spustite zatik (4), da zaskoči v položajno luknjo.

- ***Intenzivnost prstnega gnetilnika prilagodite količini krme:***

- ***Veliko krme = bolj odprta loputa (B).***
- ***Povprečno krme = loputa v vmesnem položaju.***
- ***Malo krme = bolj zaprta loputa (A).***

- ***Pri pojavu mašenja bolj odprite loputo.***

4. Maaier voorbereiden voor werk- en transportstand

- ***Schakel de aftakas altijd uit wanneer u de machine voor transport en werk voorbereidt. Schakel de trekkermotor uit en trek de contactsleutel uit het contactslot. Beveilig de tractor tegen wegrollen.***
- ***Wanneer u op de openbare weg rijdt dient u de veiligheidsvoorzieningen in overeenstemming met de regels te gebruiken.***

Afbeelding Slika 41

<u>Maaier in transportstand</u>

- Beweeg de hendel (1) naar de koppeling en hef de zijdelingse bescherming (2) op. Deze hecht zich automatisch in de transportstand vast.
- Hef de maaier met het hydraulisch systeem van de tractor op.

<u>Maaier van transport- naar werkstand</u>

- Laat de maaier met het hydraulisch systeem van de tractor tot op de grond zakken.
- Beweeg de hendel (1) naar de koppeling en laat de zijdelingse bescherming (2) zakken. Deze hecht zich automatisch in de werkstand vast.

4. Priprava kosilnice za transportni in delovni položaj

- ***Pri pripravi kosilnice za transportni in delovni položaj obvezno izklopite kardan. Motor traktorja ugasnite in ključ izvlecite. Traktor zavarujte pred premikanjem!***
- ***Pazite, da pri vožnji na prometnih cestah uporabite zaščite po predpisih.***

Afbeelding Slika 42

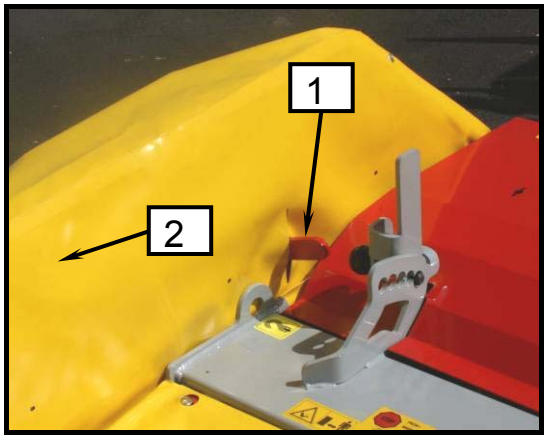

<u>Kosilnica v transportni položaj</u>

- Vzvod (1) premaknite proti priklopu in dvignite stransko zaščito (2), ki se samodejno aretira v transportnem položaju.
- Kosilnico s traktorsko hidravliko dvignite.

<u>Kosilnica iz transportnega v delovni položaj</u>

- Kosilnico s traktorsko hidravliko spustite na tla.
- Vzvod (1) premaknite proti priklopu in spustite stransko zaščito (2), ki se samodejno aretira v delovnem položaju.

5. Maaien

- *Voer werkzaamheden, zoals: herstel-, onderhouds, reinigen en werkzaamheden aan het einde van de gebruiksperiode alleen uit wanneer de trekkermotor is uitgeschakeld en is stilgevallen! Verwijder de contactsleutel uit het contactslot*
- *Max. aandrijftoerental is 1000 o/m. Het is aan te bevelen met het maximum toerental te werken. Kies een geschikte rijsnelheid. Wees bijzonder aandachtig wanneer u neerwaarts rijdt!*
- *Alle beschermvoorzieningen moeten onbeschadigd zijn en zich in de beschermstand bevinden.*
- *Het gevaar bestaat dat harde voorwerpen in de buurt van de machine worden uitgeworpen (steen, messen). Niemand mag zich tijdens het maaien in het werkgebied van de machine bevinden!*
- *Het is verboden op de machine te klimmen of mee te rijden!*

- *Controleer de stand van de snelkoppelbok.*
- *Controleer de werking van de zweefstand van de hefinrichting.*
- *Controleer de afgestelde compensatiedruk.*
- *Breng de machine langzaam op toeren.*
- *Stel het aftakastoerental in op 1000 o/m.*
- *STOP het maaien wanneer u een plots geluid hoort of wanneer de machine plots begint te trillen. Ga verder nadat u de storing heeft opgelost of vraag een ondersteuning van de servicedienst.*

5. Košnja

- *Servisiranje, vzdrževanje in dela čiščenja kakor odstranjevanje zamašitev in ovir se izvaja samo pri izklopljenem pogonu in mirujočem motorju traktorja! Izvlečen ključ za vžig motorja.*
- *Maximalno število vrtljajev kardana znaša 1000 vrt/min. Priporoča se delo vedno z maximalnimi vrtljaji. Zato je potrebno izbrati ustrezno prestavo za vožnjo. Posebna pozornost pri košnji navzdol!*
- *Vse zaščite morajo biti nepoškodovane in v zaščitnem položaju.*
- *Obstoja nevarnost, da lahko pri košnji od kosilnice odletijo trdi deli (kamenje, nož). Pri košnji se ne sme nihče nahajati v nevarnem področju traktorja s kosilnico!*
- *Prepovedano se je vzpenjanje na stroj ali vožnja na stroju!*

- *Preverite položaj priklopa.*
- *Preverite delovanje plavajočega položaja.*
- *Preverite nastavljeni razbremenilni tlak.*
- *Nastavite počasni zagon stroja.*
- *Nastavite število vrtljajev kardanske gredi na 1000 vrt/min.*
- *Pri nenadnem povečanju hrupa ali tresljajev prekinite s košnjo. Nadaljujte, če ste motnjo odstranili, drugače zahtevajte servisni poseg.*

5.1 Maaier opheffen om voor een nieuwe slag te rijden.

Wanneer u van een gemaaide slag naar een nieuwe slag wisselt, kunt u de maaier met de tractorhefinrichting opheffen.

- ***Het gevaar bestaat dat harde voorwerpen in de buurt van de machine worden weggeslingerd (stenen, messen). Niemand mag zich tijdens het maaien in het werkgebied van de machine bevinden!***

5.1 Dvig grebena pri vožnji v novo vrsto

Pri prehodu iz pokošene vrste v novo vrsto lahko dvignete greben. Dvig izvedete z dvigom traktorskih rok.

- ***Obstaja nevarnost, da lahko pri košnji od kosilnice odletijo trdi deli (kamenje, nož). Pri košnji se ne sme nihče nahajati v nevarnem področju traktorja s kosilnico!***

Afbeelding Slika 43

Maaier heffen

- Schakel de zweefstand uit.
- Hef de maaier..

Dvig grebena

- Izklopite plavajoč položaj.
- Dvignite greben.

Afbeelding Slika 44

Maaier laten zakken

- Laat de maaier zakken.
- **Activeer de zweefstand van de trekkerhefinrichting.**

Spust grebenov

- Spustite greben.
- **Vklopite plavajoči položaj traktorskih rok.**

- ***Pas uw rijsnelheid altijd aan de omstandigheden aan.***

- ***Prilagodite hitrost vožnje razmeram.***

6. *Maaier van tractor afkoppelen*

6. *Odklop kosilnice s traktorja*

Afbeelding **Slika 45**

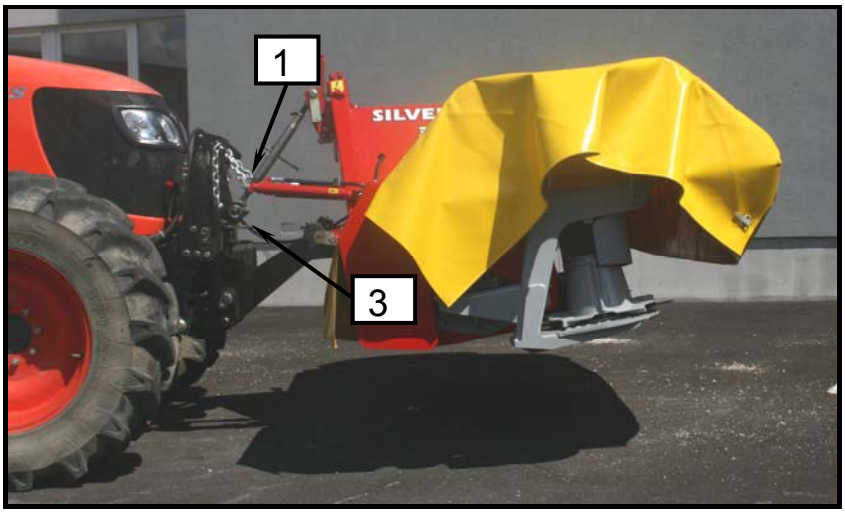

Afbeelding **Slika 46**

Afbeelding **Slika 47**

Afbeelding **Slika 48**

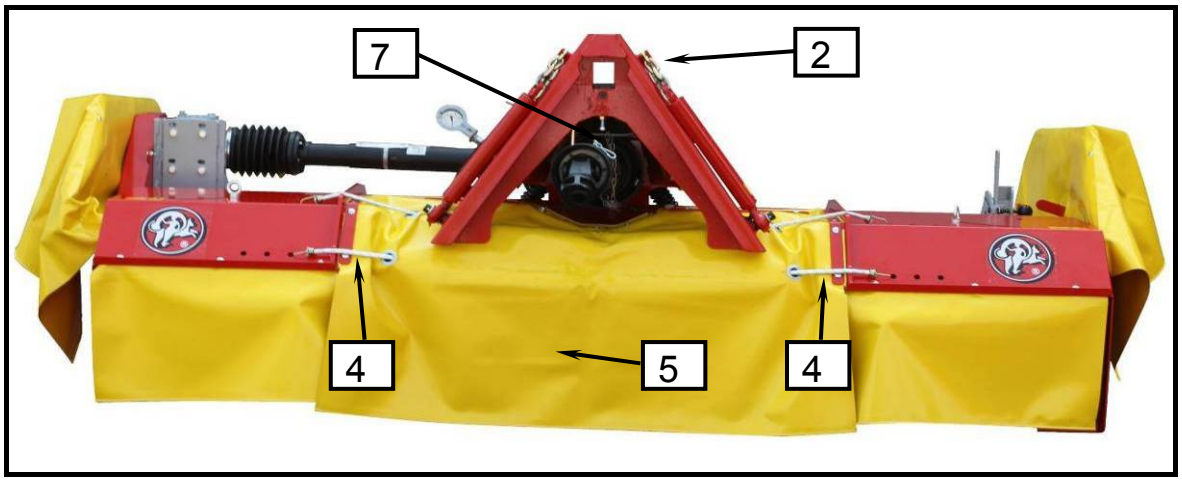

- Haal in transportstand de druk van het compensatiesysteem af, tot beide cilinders zich in de uitgangspositie (1) bevinden (als de drukmeter 0 bar weergeeft, is het systeem reeds drukloos gemaakt).
- Trek beide kettingen van de hydraulische cilinders (2) uit hun houders en maak ze in de houder op de snelkoppelbok vast.
- Controleer of de kettingen (2) zich buiten het bereik van de snelkoppelbok bevinden.
- Ontkoppel de hydraulische slang (3), bevestig de snelkoppelingsbeschermer en plaats deze in de opbergplaats op de snelkoppelbok.
- Plaats de machine op een effen en stevig oppervlak.
- Maak de elastieken (4) los en haak ze op de eerste boring in.
- Laat het beschermkleed (5) met de hand op de plaats van de snelkoppeling naar beneden zakken om schade aan het beschermkleed te voorkomen.
- Verwijder de aftakas (6) en leg deze op het beschermkleed.
- Verwijder de trekkersplitpen (8).
- Laat de snelkoppelbokhelft op de trekker zakken, als de trekker en de machine zijn gescheiden, rijdt u de trekker achterwaarts bij de machine vandaan.
- Plaats de aftakas (6) op de houder (7).

- V transportnem položaju ko sta hidravlična cilindra v začetnem stanju (1), iz sistema razbremenjevanja spustite tlak (v primeru, da manometer kaže tlak 0 bar, vam iz sistema ni potrebno spuščati tlak).
- Obe verigi (2) hidravličnih cilindrov izvlečite iz nosilcev in ju fiksirajte na nosilca na priklopu.
- Preverite, da verigi (2) hidravličnega razbremenjevanja ne posegata v območje hitrega priklopa.
- Odklopite hidravlično cev (3), in jo zaščitite z zaščito hitre spojke ter vstavite v odlagalno mesto na priklop.
- Spustite stroj na ravna in trdna tla.
- Sprostite elastični vrvi (4) in ju pritrdite v prve izvrtine.
- Z roko potisnite zaščitno platno (5) v področje, kjer se bo gibal hitri priklop, da preprečite poškodbo zaščitnega platna.
- Kardan (6) odklopite in ga odložite na platno.
- Odstranite varovalko hitrega priklopa (8).
- S traktorsko hidravliko spustite frontni priklop in se s traktorjem umaknite.
- Kardan (6) odložite na nosilec (7).

- ***Niemand mag zich tussen de trekker en de machine bevinden wanneer de maaier met behulp van de driepunts-hefinrichting van de trekker wordt omhoog geheven of naar beneden gelaten.***
- ***Zorg ervoor dat u de maaier op een vlakke en stevige ondergrond plaatst.***
- ***De druk in het hydraulische systeem van zowel de maaier als de trekker moet er af zijn.***

- ***Pri dvigu ali spuščanju kosilnice s traktorsko hidravliko se ne sme nihče nahajati med traktorjem in kosilnico.***
- ***Pazite, da kosilnico odstavite na ravna in trdna tla.***
- ***Pred odklopom kosilnice s traktorja v hidravličnem sistemu ne sme biti tlaka.***

7. Onderhoud en periodieke onderhoudsbeurten

7.1 Speciale veiligheidsinstructies

- *Voer werkzaamheden als: onderhoud, periodieke onderhoudsbeurten, reinigen en het oplossen van functionele storingen uit wanneer de trekkermotor is uitgeschakeld en is stilgevallen! Verwijder de contactsleutel uit het contactslot!*
- *Wanneer u gewond raakt door olie of vet, dat onder druk uw huid doordringt, raadpleegt u onmiddellijk medische hulp.*
- *Neem de andere veiligheidsinstructies in acht om schade en ongevallen te voorkomen.*

7.2 Algemeen

Om het foutloos werken van de machine te verzekeren en de slijtage te verminderen, dient u altijd met de onderhoudsinstructies en periodieke onderhoudsbeurten rekening te houden. Dit houdt o.m. het reinigen, invetten en smeren van de ingebouwde onderdelen in.

7. Vzdrževanje in periodični pregledi

7.1 Povdarek na varnostna navodila pri izvajanju vzdrževanja in peroiodičnih pregledih

- *Servisiranje, vzdrževanje, periodični pregledi in čiščenje kakor odstranjevanje funkcijskih motenj se mora izvajati samo pri odklopljenem pogonu in mirujočem motorju! Izvlecite ključ motorja!*
- *Pri poškodbah z brizgajočim oljem takoj poiščite zdravnika.*
- *Upoštevajte tudi ostala varnostna navodila za zmanjšanje poškodb in nesreč.*

7.2 Splošno

Za zagotavljanje neoporečnega delovanja kosilnice in za zmanjšanje obrabe, morate upoštevati navodila za vzdrževanje in periodične preglede. K temu sodi čiščenje, mazanje in oljenje vgradnih sklopov in komponent.

Bouten en moeren aandraaien M_A (tenzij anders aangegeven)

Moment privijanja vijakov in matic M_A (če ni drugače navedeno)

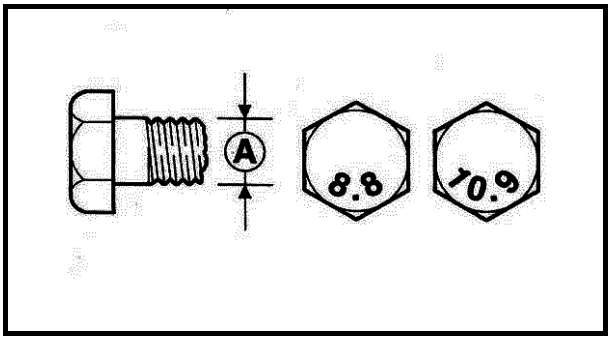

A = afmeting van de schroefdraad
A = velikost navoja

A Ø	8.8	10.9	12.9
	M_A (Nm)		
M 4	3,0	4,4	5,1
M 5	5,9	8,7	10
M 6	10	15	18
M 8	25	36	43
M 10	49	72	84
M 12	85	125	145
M 14	135	200	235
M 14x1,5	145	215	255
M 16	210	310	365
M 16x1,5	225	330	390
M 20	425	610	710
M 24	730	1050	1220
M 24x1,5			
M 24x2	800	1150	1350
M 27	1100	1550	1800
M 27x1,5	850		
M 27x2	1150	1650	1950
M 30	1450	2100	2450

- ***Na de eerste start en werkuren (max. Na 10 uren) controleert u of de bouten en moeren stevig vastzitten. Draai ze na, indien nodig.***
- ***Voer regelmatig (ongeveer elke 50 uur) een controle uit!***

- ***Po prvem zagonu po nekaj urah delovanja preglejte privitje matic in vijakov in po potrebi privijte.***
- ***Redno izvajajte preglede (približno vsakih 50 ur)!***

7.3 Messen vervangen

Scherpe messen laten makkelijker maaien en een hogere capaciteit toe. Draai de messen om of vervang ze, indien nodig. Vervang altijd beide messen op een schijf.
De maaier heeft de messen voor schijven die rechtsom draaien en messen voor schijven die linksom draaien. **Opgelet!** Monteer de messen op de juiste manier op de schijf!

- ***Voer werkzaamheden als: onderhoud, periodieke onderhoudsbeurten, reinigen en het oplossen van functionele storingen uit wanneer de trekkermotor is uitgeschakeld en is stilgevallen! Verwijder de contactsleutel uit het contactslot!***
- ***Vervang de messen alleen wanneer de aandrijving is uitgeschakeld en de trekkermotor niet draait! Verwijder de contactsleutel uit het contactslot.***
- ***Gebruik veiligheidshandschoenen.***
- ***Slijp versleten messen niet. Gevaar voor ejectie van het mes!***
- ***Als u de messen bewaarbox opent, houdt dan altijd het deksel met één hand open***
- ***VERWONDINGSRISICO!***

Afbeelding Slika 49

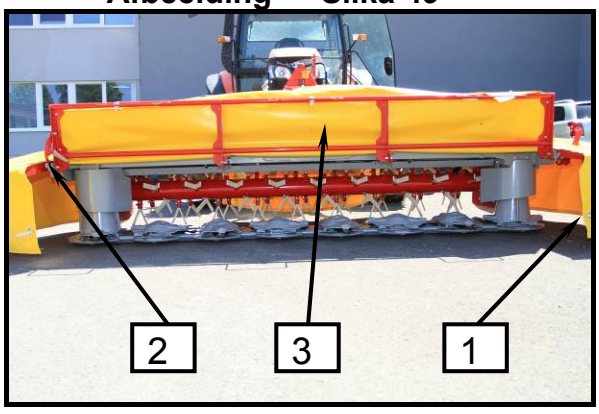

Afbeelding Slika 51

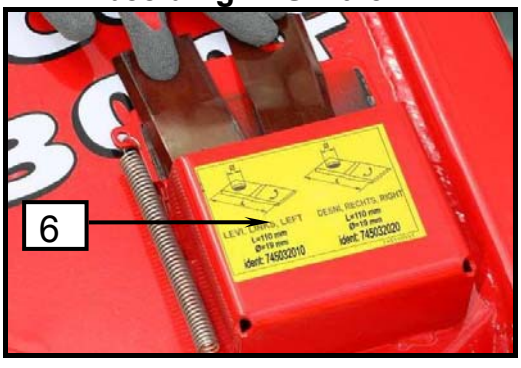

7.3 Menjava nožev

Ostri noži omogočajo čist odkos in visoko učinkovitost kosilnice. Nože pravočasno obrnite ali menjajte. Vselej menjajte oba noža na posameznem disku.
Diski imajo nameščene leve ali desne nože, kar je odvisno od smeri vrtenja posameznega diska.
POZOR! Vselej na diske namestite prave nože!

- ***Servisiranje, vzdrževanje, periodični pregledi in čiščenje kakor odstranjevanje funkcijskih motenj se mora izvajati samo pri odklopljenem pogonu in mirujočem motorju! Izvlecite ključ motorja!***
- ***Uporabljajte zaščitne rokavice!***
- ***Obrabljene nože nikakor ne smete kakorkoli popravljati (brusiti). Velika nevarnost izmeta nožev!***
- ***Pri odpiranju škatle za nože pokrov vedno držite z eno roko v odprtem položaju. Nevarnost udara!***

Afbeelding Slika 50

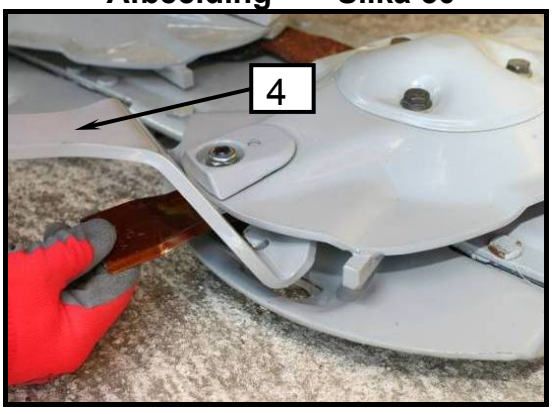

Afbeelding Slika 52

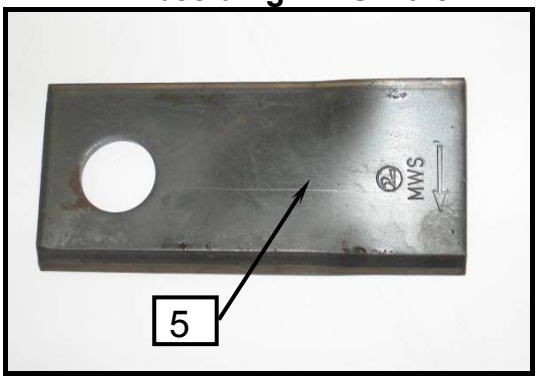

Afbeelding Slika 53

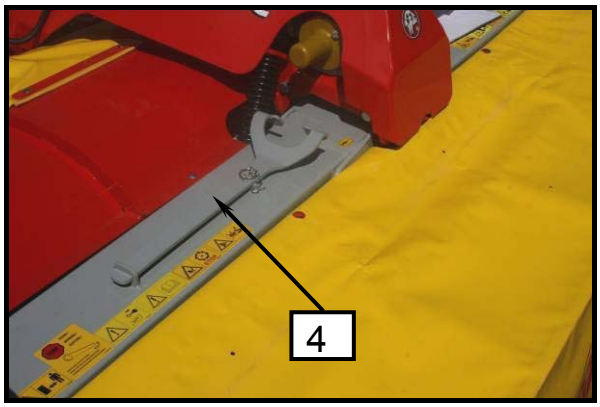

Afbeelding Slika 54

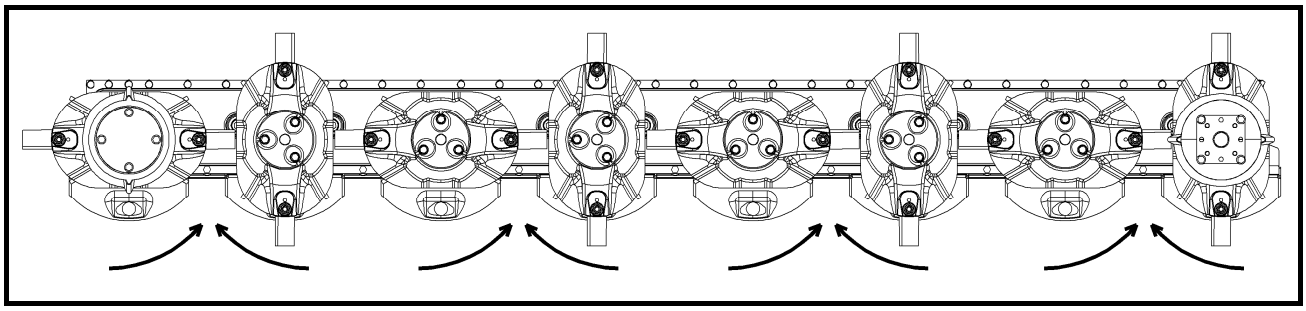

- Plaats de machine in de werkstand.
- Maak de elastieken van het voorste beschermkleed (1) los.
- Hef de zijdelen van het beschermkleed(2) op.
- Vervang of draai het mesjes met behulp van de daarvoor bedoelde sleutel (3), zoals getoond in de afbeelding. Let op de linkse en rechtse richtingspijlen op de mesjes (5) en de schijfdraairichting tijdens het maaien.
- Wanneer u de mesjes vervangt, moet u ervoor zorgen dat het mes correct op de pen is geïnstalleerd – CORRECT (6a); FOUT (6).
- Maak de elastieken van het voorste beschermkleed (1) vast.
- Bewaar de nieuwe linker- en rechtermesjes in de box met het deksel (4). Houdt het deksel met één hand open!
- Hang de sleutel weer op zijn plaats aan het frame van de machine en bescherm deze met een tractorsplitpen zodat deze er niet kan afvallen!

- Kosilnico postavite v delovni položaj.
- Odprite povezovalna pasova na platnu prednje pregibne zaščite (1).
- Sprožite vzvod (2) za odpiranje prednje pregibne zaščite (3) in jo dvignite navzgor, da lahko pristopite do diskov.
- Z namenskim ključem (4) zamenjajte ali obrnite nož kot kaže slika. Bodite pozorni na levo, desno smer označitve nožev (5) in smer vrtenja diskov pri košnji!
- Prednjo pregibno zaščito (1) nato postavite v zaščitni položaj.
- Zaprite povezovalna pasova na platnu prednje pregibne zaščite (1).
- Nove leve in desne nože ločeno hranite v škatlo s pokrovom (6). Pridržite pokrov v odprtem stanju z roko!

- ***De juiste messtand is die waarbij het mes in de richting van de schijfdraairichting wijst.***
- ***Wanneer één snijkant is versleten, draait u het mes om en gebruikt u de andere snijkant (altijd per paar omdraaien).***
- ***Zorg ervoor dat het geplaatste mes flexibel is gemonteerd.***

- ***Pravilni položaj noža je nož s smerjo v smeri vrtenja diska.***
- ***Pri izrabi enega rezalnega roba, se nož samo obrne in koristi drugi rezalni rob.***
- ***Vstavljeni nož mora biti gibljivo vpet.***

7.4 Beschermkleed vervangen

Controleer het beschermkleed regelmatig op beschadigingen. Uitgerafelde en versleten kleden kunnen voorwerpen die door de messen en de schijven worden geraakt niet meer tegenhouden. **GEVAAR**. Dergelijke beschermkleden moeten door nieuwe exemplaren worden vervangen.

7.4 Zamenjava zaščitnega platna

Redno izvajajte preglede poškodovanosti zaščitnega platna. Morebitne raztrganine ali obrabe ne morejo preprečiti izlete trdih delov od kosilnice. Taka platna zamenjajte z novimi nadomestnimi.

- ***Voer werkzaamheden als: onderhoud, periodieke onderhoudsbeurten, reinigingswerken en het oplossen van functionele storingen uit wanneer de trekkermotor is uitgeschakeld en is stilgevallen! Verwijder de contactsleutel uit het contactslot!***

- ***Servisiranje, vdrževanje, periodični pregledi in čiščenje kakor odstranjevanje funkcijskih motenj se mora izvajati samo pri odklopljenem pogonu in mirujočem motorju! Izvlecite ključ motorja!***

Afbeelding **Slika 55**

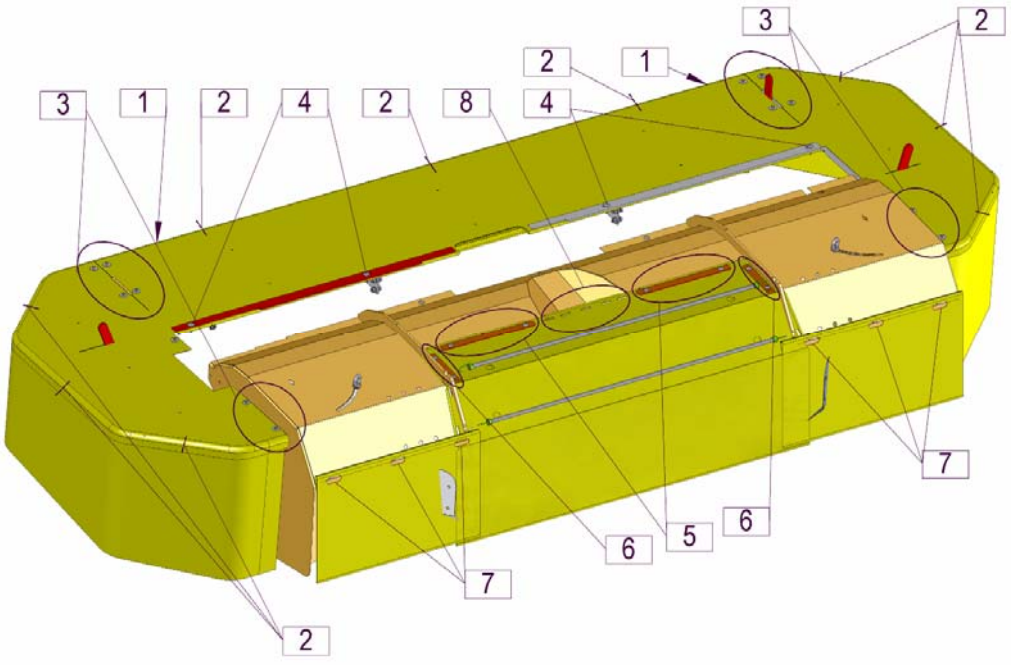

Beschermkleed kpl.
Platno kpl.

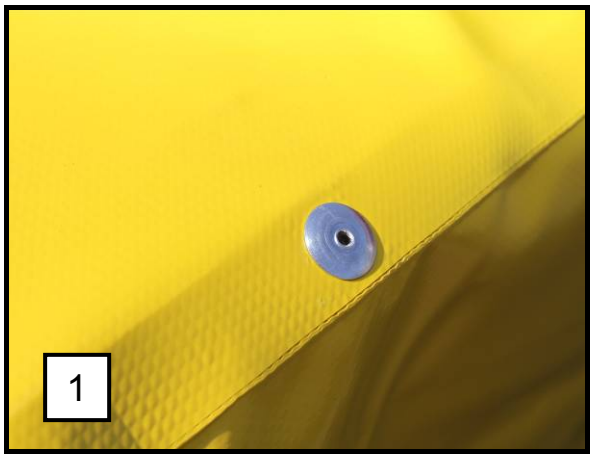
1

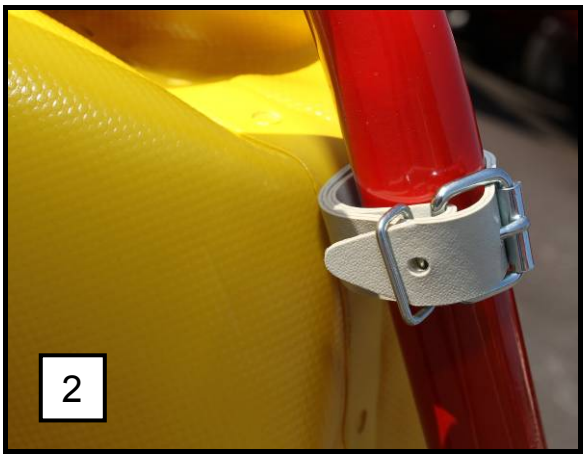
2

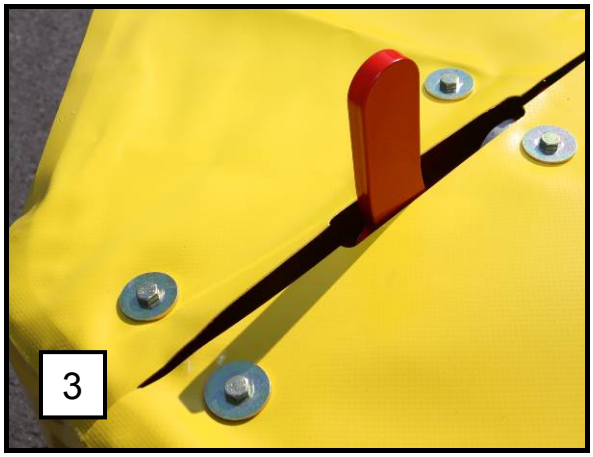
3

4

5

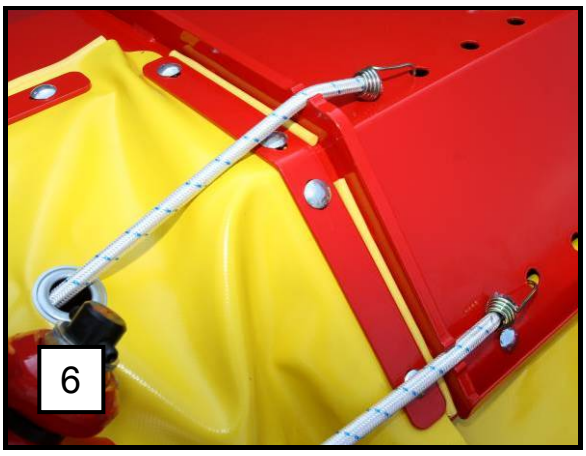
6

7

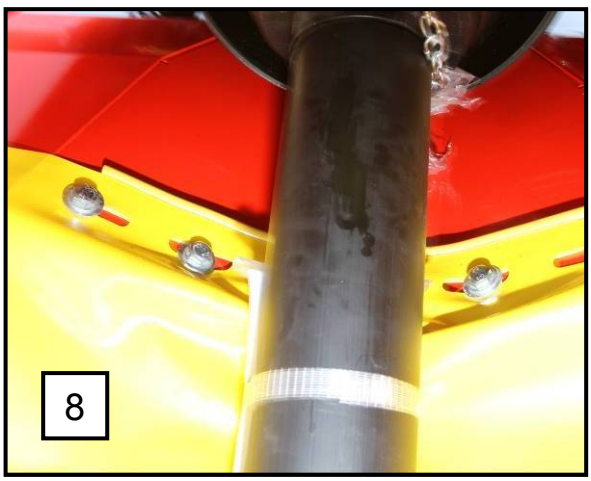
8

Demonteer het beschermkleed, werkvolgorde:

- Verbinding (1)
- Verbinding (2)
- Verbinding (3)
- Verbinding (4)
- Verbinding (5)
- Verbinding (6)
- Verbinding (7)
- Verbinding (8)
- Beschermkleed verwijderen

Nadat u een nieuw beschermkleed heeft geplaatst, voert u de montage in de omgekeerde richting uit.

- ***Alleen de door de fabrikant vervaardigde kleden voldoen aan de hoge veiligheidseisen!***

Demontaža platna; zaporedje razstavljanja:

- Spoji (1)
- Spoji (2)
- Spoji (3)
- Spoji (4)
- Spoji (5)
- Spoji (6)
- Spoji (7)
- Spoji (8)
- Odstranitev platna

Montažo po namestitvi novega platna izvajajte v nasprotni smeri.

- ***Samo zaščitna platna proizvajalca ustrezajo strogim zahtevam varnosti!***

7.5 Meshouders, messen en pennen vervangen.

De meshouder verslijt tijdens het gebruik. Wanneer de houder meer dan 2 mm slijtage vertoont, moet deze worden vervangen.

Als de boring in het mes tot max. 21 mm is uitgeslagen, moet het mes ook worden vervangen maaiblad (zie afbeelding).

Als het oppervlak van de pennen tot max. 1,9 mm is ingesleten, moet de pen worden vervangen (zie afbeelding)

7.5 Kriteriji za obvezno zamenjavo nosilcev nožev, nožev in vijakov

Nosilec nožev se med delom obrablja. Ko se izrabi do širine 2 mm, morate zamenjati nosilec nožev z novim nosilcem.

Rezalni nož zamenjajte, če se izvrtina poveča na max. 21 mm (glej sliko).
Vijak zamenjajte, če se drsna površina obrabi na max. 1,9 mm (glej sliko).

Afbeelding Slika 56

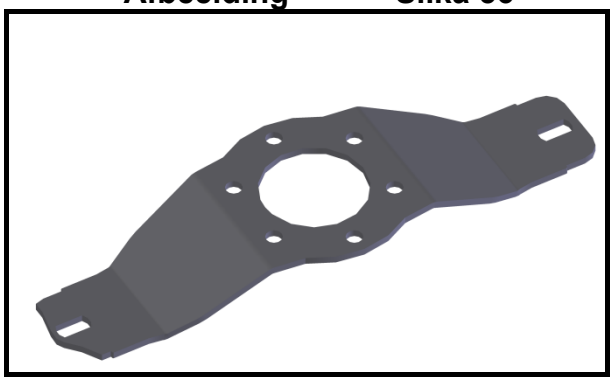

Afbeelding Slika 57

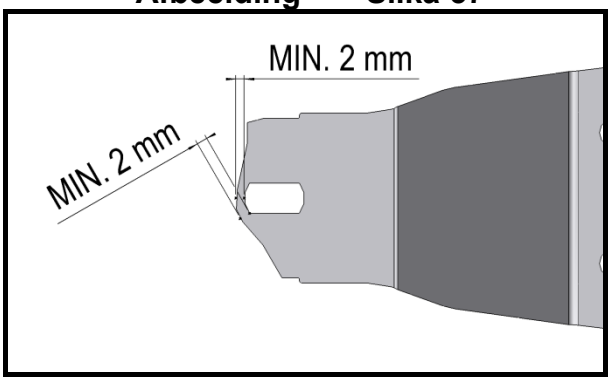

Afbeelding Slika 58

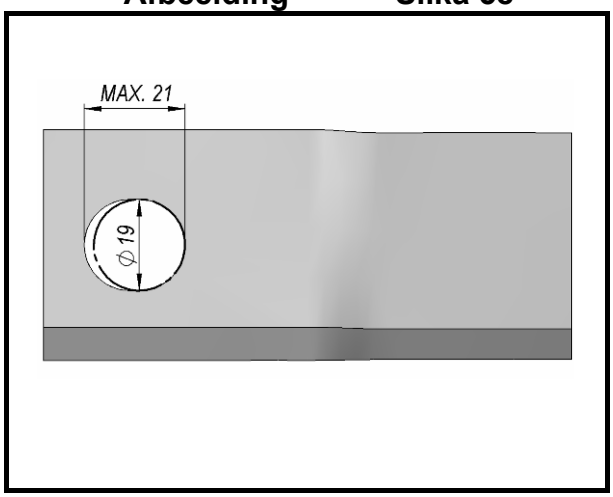

Afbeelding Slika 59

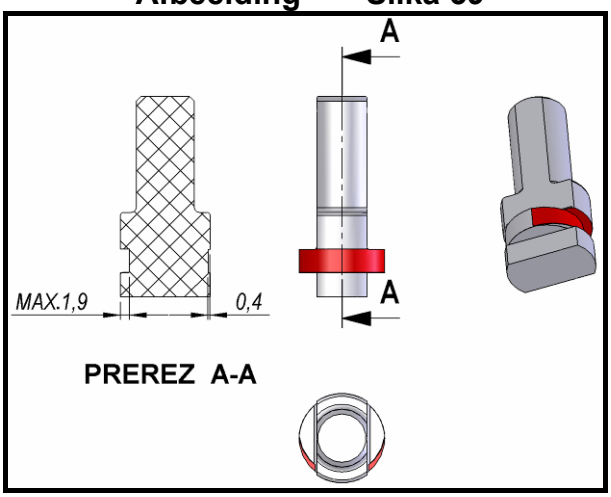

Afbeelding Slika 60

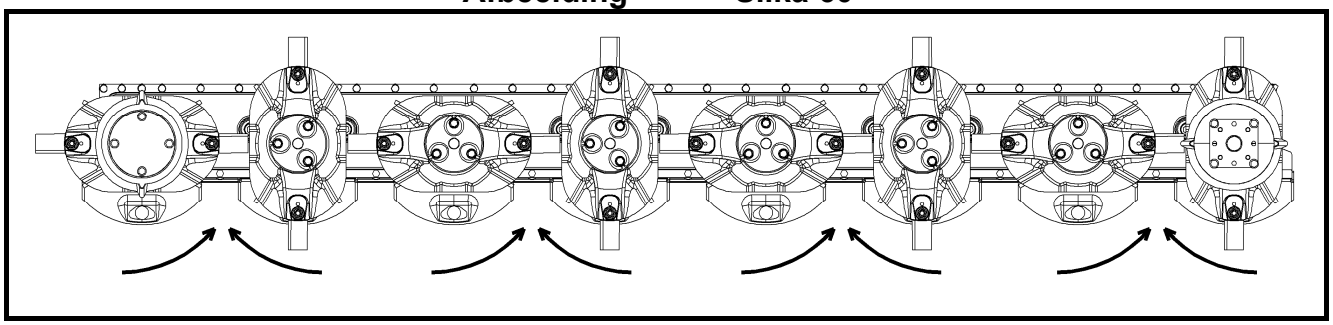

7.6 Veiligheidspennen op de afzonderlijke schijven vervangen

Wanneer u een obstakel raakt, kan dit een grote belasting op een individuele schijf veroorzaken. Om mogelijke schade aan schijven en randen te vermijden, werden buffers geïnstalleerd. Als de pennen zijn doorgesneden, kunnen ze vlug en gemakkelijk worden vervangen.

- ***Voer werkzaamheden als: onderhoud, periodieke onderhoudsbeurten, reinigen en het oplossen van functionele storingen uit wanneer de trekkermotor is uitgeschakeld en is stilgevallen! Verwijder de contactsleutel uit het contactslot!***

<u>Stappen voor het vervangen van de veiligheidspennen:</u>

1. Wanneer u een obstakel raakt, stopt u de machine en schakelt u de trekker zo snel mogelijk uit.
2. Controleer of er schade is.
3. Draai de schijven zodat ze in een hoek van 90 graden tegenover elkaar staan.
4. Op deze manier kunt u gemakkelijk en snel bepalen of een schijf een grotere hoek dan 90 graden maakt.
5. Maak de rand schoon om te voorkomen dat er vuil naar binnen valt.
6. Schroef de bouten op het bovenste deksel los en verwijder dit.
7. Schroef de bouten op de schijf los en verwijder deze samen met de messenhouder.
8. Controleer of er schade aan de schijf, schijfbouten, beschermstukken of messenhouder is.
9. In geval van schade, moeten de elementen worden vervangen en moet de schijf opnieuw worden gebalanceerd (essentieel voor de langere levensduur en efficiëntie van de machine).
10. Schroef de M24-moer los en verwijder de bovenste en onderste flensen.

7.6 Zamenjava varnosnih čepov na posameznem disku

Ob naletu na oviro lahko pride do velikih obremenitev posameznega diska. Za preprečitev morebitnih poškodb diskov in grebena so vgrajeni zaščitni čepi. Ob poškodbi zaščitnih čepov je njihova menjava zelo hitra in preprosta.

- ***Servisiranje, vdrževanje, periodični pregledi in čiščenje kakor odstranjevanje funkcijskih motenj se mora izvajati samo pri odklopljenem pogonu in mirujočem motorju! Izvlecite ključ motorja!***

<u>Postopek menjave zaščitnih čepov:</u>

1. Ob naletu na oviro čim prej ustavite stroj in traktor.
2. Preverite morebitne poškodbe.
3. Diske zavrtite tako, da bo kot med njimi znašal 90 stopinj.
4. Tako lahko preprosto in učinkovito ugotovite, ali kot med diski znaša več kot 90 stopinj.
5. Očistite greben, da pri odstranitvi umazanija ne bo vstopila v območje ležajev.
6. Odvijte vijake v zgornjem pokrovu in slednjega odstranite.
7. Odvijte vijake v disku in slednjega odstranite skupaj s hitromenjalnim nastavkom.
8. Preverite poškodbe na disku, vijakih nožev, varovalnih odkovkih in hitromenjalnem nastavku.
9. Ob poškodbah je treba elemente zamenjati z novimi in disk znova uravnotežiti (nujno za dolgo življenjsko dobo stroja in učinkovito delovanje).
10. Odvijte matico M24 in odstranite zgornji in spodnji del prirobnice.

11. Verwijder de doorgesneden veiligheidspennen van beide onderdelen.
12. Reinig het oppervlak van beide onderdelen.
13. Smeer in met KLUBERPASTE 46MR 401, vet dat voor de vereiste slipomstandigheden zorgt.

14. Plaats het bovenste deel in het onderste en vervang de veiligheidspennen.
15. Zorg bij opnieuw monteren voor de juiste plaatsing van de flens op de profiel-as.

16. Na de montage moeten de schijven volledig
17. Maak de M24-moer vast met een kracht van 300 Nm.
18. Maak de schijf met de messenhouder vast (span de bouten aan met 72 Nm).

19. Controleer of de messenhouder correct is a
20. Monteer het bovenste deksel (draai de bouten aan met 72 Nm).
21. Breng de machine op toeren en controleer op mogelijke trillingen.
22. Indien er trillingen optreden, moet de volledige schijf opnieuw worden gebalanceerd of vervangen

11. Iz obeh delov odstranite poškodovane zaščitne čepe.
12. Očistite drsne površine na obeh delih.
13. Namažite z mastjo KLUBERPASTE 46MR 401, ki zagotavlja zahtevano sposobnost mazanja.
14. Zgornji del vstavite v spodnjega in namestite zaščitne čepe.
15. Pri ponovni namestitvi pazite, da boste prirobnico namestili pravilno na utorno gred zobnika.
16. Po namestitvi preverite ali so diski med seboj povsem pravokotni (drugače je treba znova nastaviti položaj prirobnice glede na utorno gred).
17. Privijte matico M24 z navorom 300 Nm.
18. Pritrdite disk s hitromenjalnim nastavkom (vijake zalepite in privijte z navorom 72 Nm).
19. Preverite, ali je položaj hitromenjalnega nastavka nastavljen pravilno (pri menjavi nožev se nosilci ne smejo zatikati).
20. Pritrdite zgornji pokrov (vijake zalepite in privijte z navorom 72 Nm).
21. Stroj znova zaženite in opazujte, ali se pojavljajo tresljaji.
22. Ob tresljajih je treba znova uravnotežiti celotni disk ali pa ga zamenjati z novim.

Veiligheidspennen vervangen ***Menjava zaščitnih čepov***

Afbeelding Slika 61

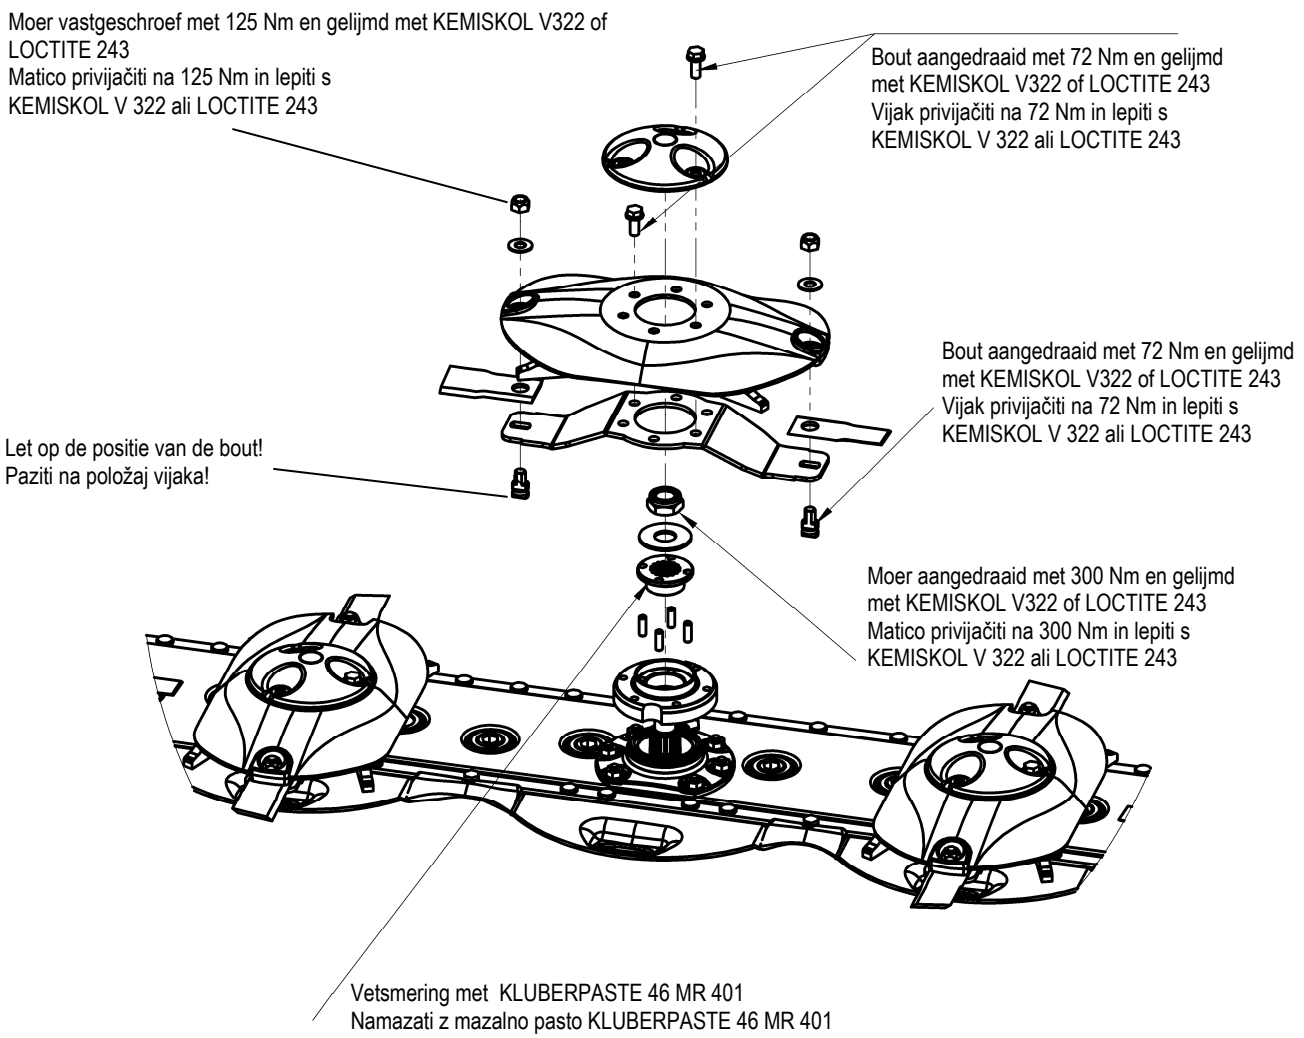
Moer vastgeschroef met 125 Nm en gelijmd met KEMISKOL V322 of LOCTITE 243
Matico privijačiti na 125 Nm in lepiti s KEMISKOL V 322 ali LOCTITE 243
Bout aangedraaid met 72 Nm en gelijmd met KEMISKOL V322 of LOCTITE 243
Vijak privijačiti na 72 Nm in lepiti s KEMISKOL V 322 ali LOCTITE 243
Bout aangedraaid met 72 Nm en gelijmd met KEMISKOL V322 of LOCTITE 243
Vijak privijačiti na 72 Nm in lepiti s KEMISKOL V 322 ali LOCTITE 243
Let op de positie van de bout!
Paziti na položaj vijaka!
Moer aangedraaid met 300 Nm en gelijmd met KEMISKOL V322 of LOCTITE 243
Matico privijačiti na 300 Nm in lepiti s KEMISKOL V 322 ali LOCTITE 243
Vetsmering met KLUBERPASTE 46 MR 401
Namazati z mazalno pasto KLUBERPASTE 46 MR 401

Stand van de messenhouder op de schijf ***Nastavitev položaja hitromenjalnega nastavka glede na disk***

Afbeelding Slika 62

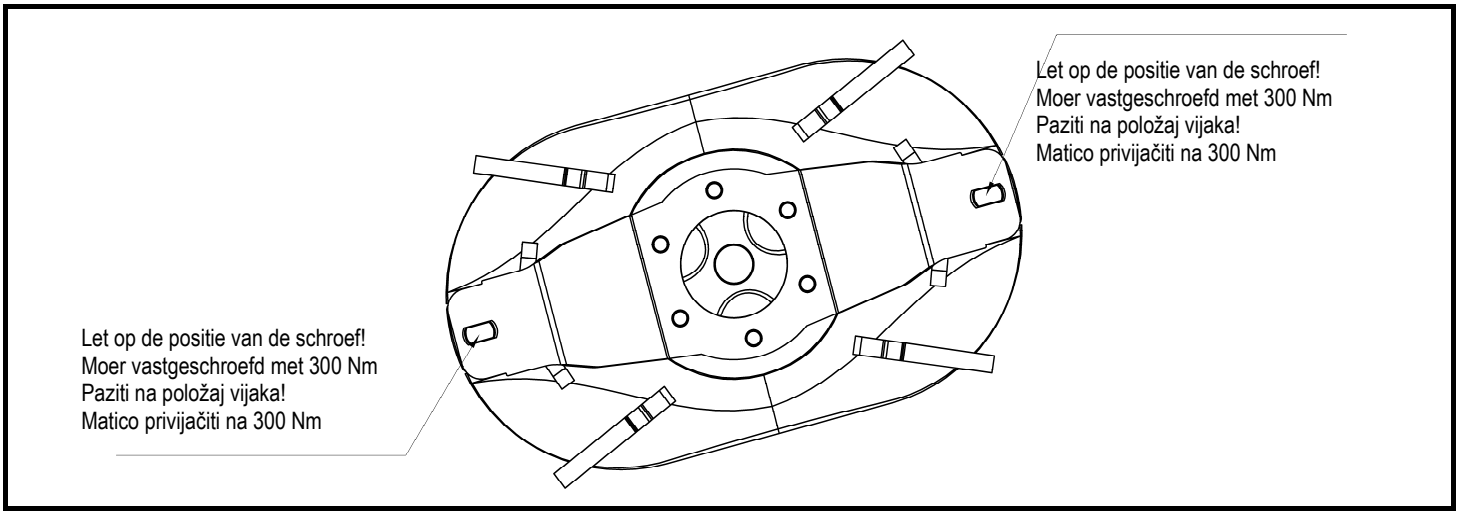
Let op de positie van de schroef!
Moer vastgeschroefd met 300 Nm
Paziti na položaj vijaka!
Matico privijačiti na 300 Nm
Let op de positie van de schroef!
Moer vastgeschroefd met 300 Nm
Paziti na položaj vijaka!
Matico privijačiti na 300 Nm

7.7 Spanning van de aandrijfriem op de rotor van de kneuzer

Nadat de rotor van de kneuzer werd gedemonteerd voor onderhoud en opnieuw werd bevestigd, controleert u de riemspanning:

Nieuwe riem van 75 tot 79 Hz
(Riem laat zich tot 10 mm indrukken met een kracht van 68 N).

Gebruikte riem 66 Hz
(Riem laat zich tot 10 mm indrukken met een kracht van 52 N).

7.8 Smering

Alle smeerpunten zijn op de afbeelding gemarkeerd. Om een lange levensduur van de maaier te garanderen, dient u de smeerintervallen in acht te nemen.

- ***Voer werkzaamheden als: onderhoud, periodieke onderhoudsbeurten, reinigingen en het oplossen van functionele storingen alleen uit wanneer de trekkermotor is uitgeschakeld en is stilgevallen! Verwijder de contactsleutel uit het contactslot!***

7.7 Napetost pogonskega jermena rotorja gnetilnika

Po servisni demontaži in ponovni montaži rotorja gnetilnika preverite napetost jermena:

Nov jermen od 75 do 79 Hz
(poves jermena je 10 mm pri sili 68 N).

Rabljen jermen 66 Hz
(poves jermena je 10 mm pri sili 52 N).

7.8 Mazanje

Na sliki so označena vsa mazalna mesta. Dolgo življenjsko dobo kosilnice dosežete z upoštevanjem intervalov mazanja.

- ***Servisiranje, vdrževanje, periodični pregledi in čiščenje kakor odstranjevanje funkcijskih motenj se mora izvajati samo pri odklopljenem pogonu in mirujočem motorju! Izvlecite ključ motorja!***

Afbeelding **Slika 63**

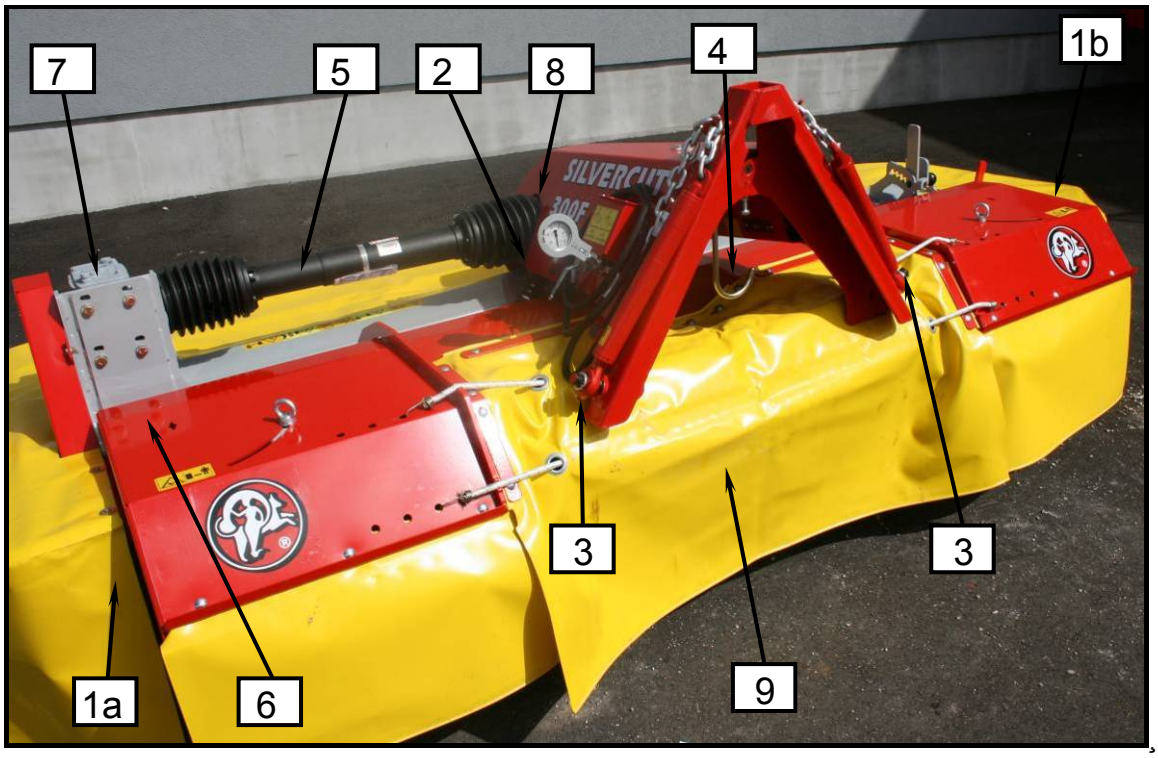

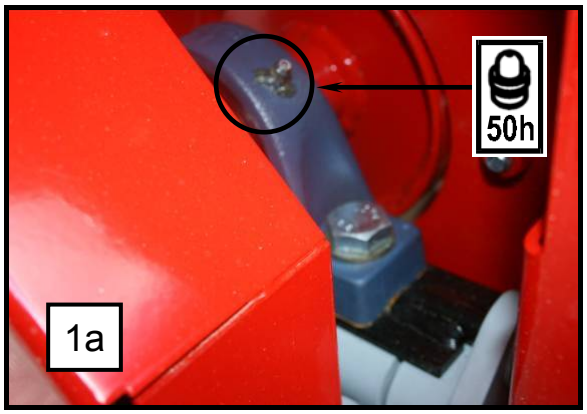
50h
1a

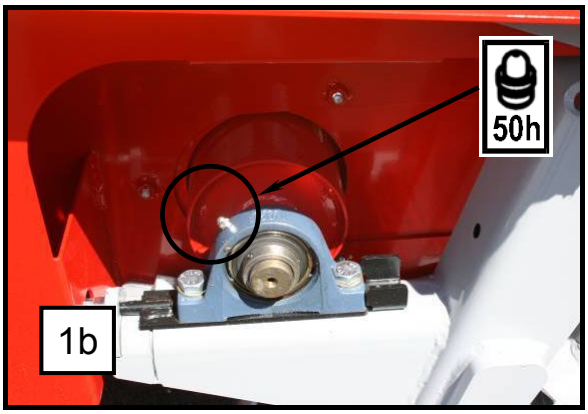
50h
1b

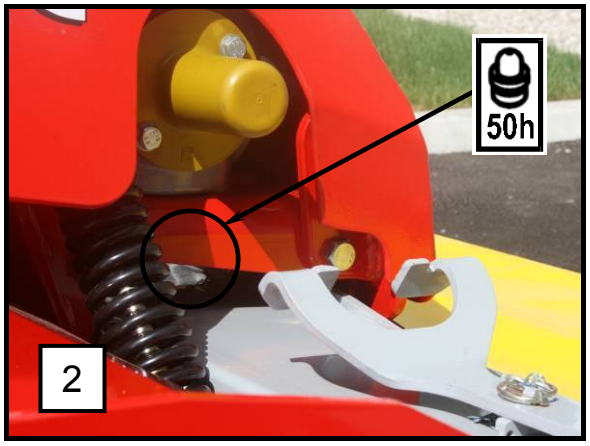
50h
2

50h
3

50h
6

5

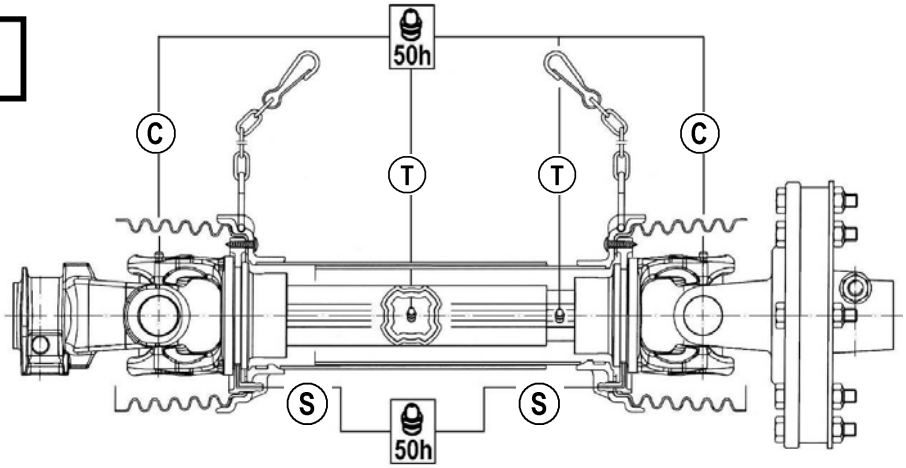

6

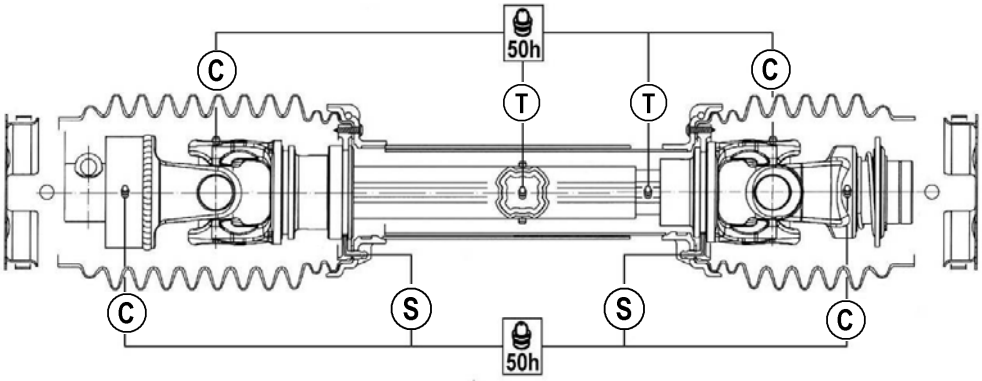

	S1	S2	S4	S5	S6	S7
C	2 gr.			4 gr.		
S	1 gr.					
T	3 gr.		5 gr.			

De PTO dient volgens de getoonde tijdsintervallen gesmeerd te worden met de daarvoor bestemde smering.

Kardan na sliki z razvidnimi časovnimi presledki namažite z namensko mastjo.

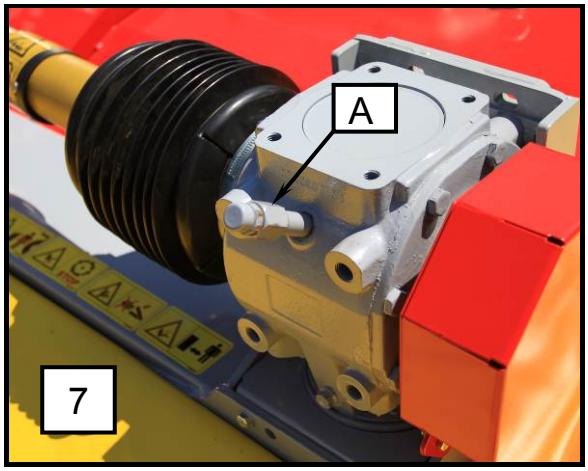

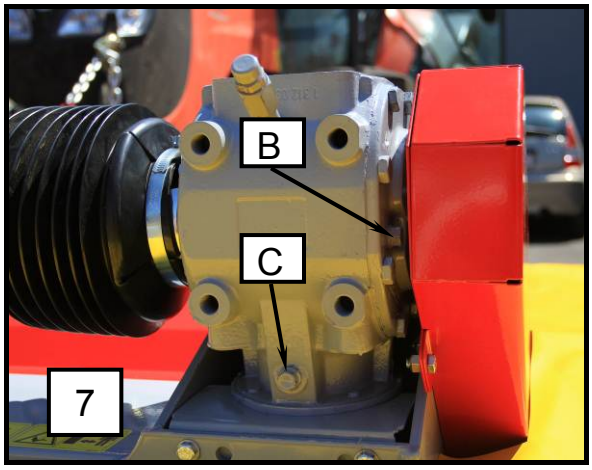

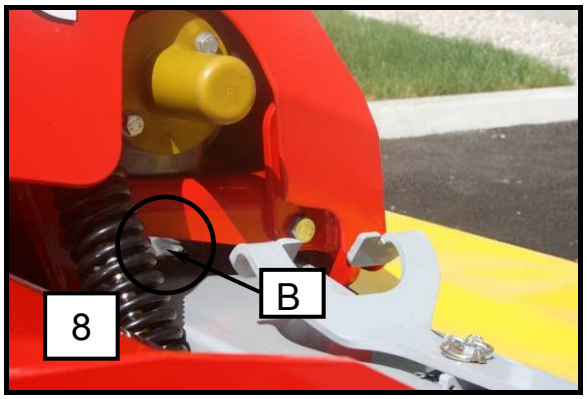

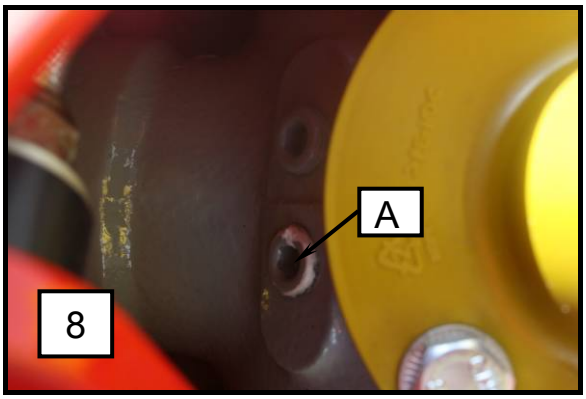

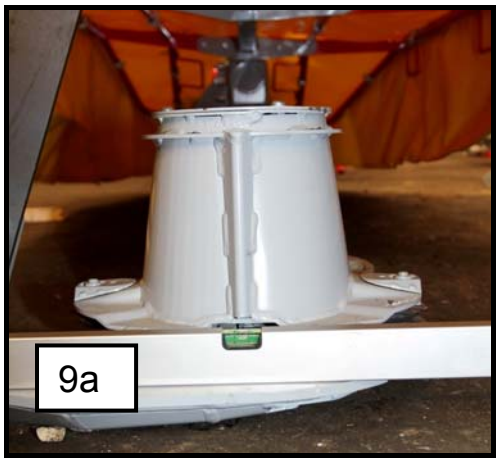

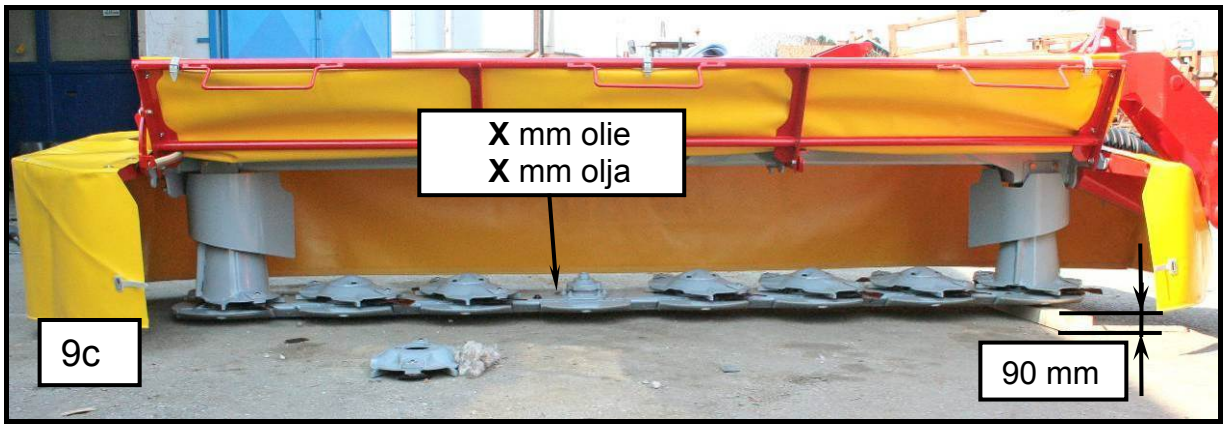

De olie in de boom NOOIT BIJVULLEN, altijd de olie VERVANGEN met de voorgeschreven hoeveelheid!

Olje v greben NIKOLI NE DOLIVAJTE, vedno ga ZAMENJAJTE s predpisano količino!

Controle van het olieniveau in de maaiopslag

- Controleer het olieniveau tenminste eenmaal per jaar.
- Laat de machine warmdraaien en zet hem dan op een vlakke bodem (9b).
- Zet daarna de maaiboom nauwkeurig in horizontale positie (9a).
- Til de maaiboom op en ondersteun hem aan de zijde van de verticale aandrijving – bijv. met een houten lat van 90 mm (9c).
- Laat de maaiboom neer, zodat hij op de buitenzijde rust, aan de kant van de verticale aandrijving en op de houten lat (9c).
- Wacht ca. 15 min.
- Controleer het olieniveau met een meetstok door de controleopening. Duw de meetstok recht naar beneden tot op de bodem van de maaiboom.
- Hoogte van het olieniveau:
  X = 14 mm (9c)

LET OP!
In het geval dat bij controle het olieniveau niet precies te bepalen is, dient men de olie weg te laten lopen en de maaiboom met verse olie te vullen met de voorgeschreven hoeveelheid.

Een overmatige hoeveelheid olie in de maaiboom veroorzaakt verhitting van de maaiboom en beschadiging aan de lagers en de flenzen.

Kontrola nivoja olja v koritu kosilnice

- Nivo olja kontrolirajte najmanj enkrat letno.
- Stroj zagrejte ter postavite na ravna tla (9b).
- Nato natančno poravnajte kosilni greben v vodoravni položaj (9a).
- Kosilni greben dvignite ter na strani vertikalnega gonila in pogona podprite – n. pr. z 90 mm leseno letvijo (9c).
- Kosilni greben spustite dol tako, da leži na zunanji strani na tleh, na strani vertikalnega gonila in pogona pa na leseni letvi (9c).
- Počakajte cca. 15 min.
- Nivo olja kontrolirajte skozi kontrolno odprtino z merilno paličico. Merilno paličico porinite navpično do dna kosilnega grebena.
- Višina nivoja olja:
  X = 14 mm (9c)

POZOR!
V primeru, da pri kontroli ni možno točno ugotoviti nivoja olja, le tega izpustite iz kosilnega grebena ter vanj nalijte sveže olje v predpisani količini.

Prekomerna količina olja v grebenu povzroči pregrevanje grebena in poškodbo ležajev v prirobnicah.

Verwijdering van de olie uit de maaiopslag

- Verwijder de onderste schuif onder de aandrijving.
- Draai de schoef voor de olievulling los.
- Draai de schroef voor de verwijdering van de olie los.
- Gebruik bij aanbrenging van de schroeven voor vulling en verwijdering van de olie de afdichtpasta TEROSTAT 9220.

Izpust olja iz korita kosilnice

- Odstranite spodnji drsnik pod gonilom.
- Odvijte vijak za dolivanje olja.
- Odvijte vijak za izpust olja.
- Na mestih namestitve vijakov za izpust in dolivanje uporabite tesnilno pasto TEROSTAT 9220.

Controleer het olieniveau van de aandrijving

- Draai de schroef onder de as voor de controle van het olieniveau los (8 – A).

Laat de olie uit het hoofdaandrijvingssysteem

- Draai de schroef voor de olievulling los (8 – A).
- Draai de schroef voor de verwijdering van de olie los (8 – B).
- Verwijdering van de olie.
- Gebruik bij het aandraaien van de schroef voor de olieverwijdering een afdichtingspasta.
- Bepaal bij het opnieuw vullen het olieniveau door het losdraaien van de schroef onder het uitgangspunt van de PTO.
- Zorg bij bevestiging van de schroeven van de aandrijving dat de schroeven goed dichten.

Kontrola nivoja olja v glavnem gonilu

- Odvijte vijak pod gredjo za kontrolo nivoja (8 - A).

Izpust olja iz glavnega gonila

- Odvijte vijak za nalivanje olja (8 – A).
- Odvijte spodnji vijak za izpust olja (8 – B).
- Izpust olja.
- Pri vijačenju vijaka za izpust olja uporabite tesnilno pasto.
- Pri ponovnem nalivanju določite nivo olja z odvitjem vijaka pod izstopno gredjo.
- Pri pritrditvi vseh vijakom na gonilu pazite, da bodo tesnjeni.

Controleer het olieniveau van de verticale aandrijving

- Controle van het olieniveau.
- Laat de machine warmdraaien en zet hem dan op een vlakke bodem.
- Draai de schroef voor het olieniveau los (7 – A).
- Controleer het olieniveau (7 – B).

Kontrola nivoja olja v vertikalnem gonilu

- Kontrola nivoja olja.
- Stroj zagrejte ter postavite na ravna tla.
- Odvijte vijak z nivojem olja (7 -A).
- Preverite nivo olja (7 – B).

Verwijdering van de olie uit de verticale aandrijving

- Draai de schroef voor de controle van het olieniveau los (7 –A).
- Draai de schroef voor de verwijdering van de olie los (aan de onderzijde van de aandrijving: 7 – C).
- Gebruik bij het vastdraaien van de schroef voor de olieverwijdering de afdichtingspasta TEROSTAT 9220.

Izpust olja iz vertikalnega gonila

- Odvijte vijak za kontrolo nivoja (7 –A).
- Odvijte vijak za izpust olja (na spodnjem delu gonila: 7 – C).
- Pri vijačenju vijaka za izpust olja uporabite tesnilno pasto TEROSTAT 9220.

- ***Servicebeurten, onderhoud, periodieke controle en reiniging, evenals eliminatie van functionele storingen dienen te worden uitgevoerd bij uitgeschakelde aandrijving en stilstaande motor! Neem de sleutel uit de motor!***

- ***Servisiranje, vdrževanje, periodični pregledi in čiščenje kakor odstranjevanje funkcijskih motenj se mora izvajati samo pri odklopljenem pogonu in mirujočem motorju! Izvlecite ključ motorja!***

- ***Gebruik voor de smeerpunten een smering op organische basis.***

- ***Za mazalke uporabljajte mast na rastlinski osnovi.***

Vulhoeveelheid en merk van de tandwielkast olie

Količina polnjenja in oznaka maziva za gonila

Positie ***Pozicija***	***Tandwielkast*** ***Gonilo***	***Smeermiddeltype*** ***Vrsta maziva***	***Plaats om te vullen (liter)*** ***Kriterij pri menjavi (liter)***	***Tijdstip*** ***Čas menjave***	***Vulpeil*** ***Kriterij popolnitve***
8	Haakse overbrenging Kotno gonil	SAE 90	Vullen van opening A Nalivanje v odprtino A	Eerste wissel na 50 uren Verdere wissels na 150 uren of 2 jaar Prva menjava po 50 urah Nadaljne menjave po 150 urah ali 2 letih	Tot lekken uit opening A Do tečenja iz odprtine A
7	Verdeelaandrijving Pogon grebena	SAE 90		Eerste wissel na 50 uren Verdere wissels na 150 uren of 2 jaar Prva menjava po 50 urah Nadaljne menjave po 150 urah ali 2 letih	Meten aan de hand van schroef A, oliepeil in bereik B Merjenje z merilnim vijakom A, nivo olja v področju B
9	Balkaandrijving Korito kosilice	SAE 90	**3,55 - 3,65 L**	Eerste wissel na 50 uren Verdere wissels na 150 uren of 2 jaar Prva menjava po 50 urah Nadaljne menjave po 150 urah ali 2 letih	Volgens de beschreven procedure Po opisanem postopku

LET OP!
De voorgeschreven hoeveelheid olie bij eerste aansluiting (nieuwe boom – eerste vulling of na reiniging van de boom bij een servicebeurt) bedraagt 4 liter.

POZOR!
Nazivna količina olja pri prvi vgradnji (nov greben – prva polnitev ali povsem očiščen greben po servisiranju) znaša 4 litra.

- ***Gebruik voor de smeerpunten een smering op organische basis.***

- ***Za mazalke uporabljajte mast na rastlinski osnovi.***

8. De machine opslaan

1. Plaats de machine op een droge plaats. Niet in de buurt van een minerale mestopslagplaats.
2. Maak de binnen- en buitenkant van de machine grondig schoon. Vuil houdt vocht vast en veroorzaakt roest. Reinigen met een hogedrukreiniger wordt niet aanbevolen.
3. Controleer of de bewegende delen, zoals spanrollen, scharnieren, e.d. nog goed bewegen. Eventueel demonteren, reinigen en op slijtage controleren. Indien nodig deze onderdelen vervangen.
4. Smeer alle scharnierpunten, ook van de aftakas.
5. Na het reinigen van de machine deze nogmaals geheel doorsmeren.
6. De buizen van de aftakasbescherming grondig reinigen en invetten om eventueel aanvriezen te voorkomen.
7. Herstel lakschade, blanke machinedelen met een antiroest middel behandelen.

Voorgeschreven gebruik voor de maaier!

9. Voor het begin van een nieuw seizoen.

1. Veeg de overtollige olie en het vet dat u voor het in opslag zetten van de machine heeft aangebracht, af.
2. Smeer de machine grondig door om mogelijk condensvocht uit de lagers te verwijderen.
3. Controleer de spanning van de aandrijfriemen (indien van toepassing).
4. Controleer alle bouten en moeren en draai ze aan met het draaimoment, volgens de tabel. (Tenzij anders aangegeven)
5. Controleer de hydraulische slangen en leidingen. Ook de kwaliteit van de snelkoppelingen.
6. Lees aandachtig de bedrijfs- en veiligheidsinstructies opnieuw.

8. Prezimovanje kosilnice

1. Stroj odstavite na suh prostor. Nikar v bližino mineralnih gnojil!
2. Stroj znotraj in zunaj temeljito očistite. Umazanija zadržuje vlago in vodi k rjavenju. Če izvajate čiščenje z visokotlačnimi vodnimi čistilci, vodni curek ne usmerjajte neposredno v ležaje.
3. Gibljive dele kot napenjalce, zglobe in drugo preizkusite na lahko gibljivost oziroma jih demontirajte, očistite in preverite obrabo. Po potrebi zamenjajte z nadomestnimi deli.
4. Vsa mesta priključkov kardanov naoljite.
5. Stroj po čiščenju temeljito namažite.
6. Ležaje zaščit kardanov namažite, da zmanjšate sprijetje.
7. Poškodbe laka popravite, svetle površine zaščitite s sredstvom proti rjavenju.

Namenske aktivnosti za kosilnico!

9. Ponovni zagon za novo sezono

1. Obrišite olje in mast uporabljeno pri konzervaciji stroja.
2. Stroj temeljito namažite. S tem odstranimo morebitno kondenzacijsko vlago iz ležajev.
3. Preverite nivo maziva v gonilih, po potrebi dopolnite v skladu z zahtevami.
4. Vse matice in vijake preverite in privijte na predpisani moment iz tabele.
5. Preverite hidravlične cevi in tesnost spojev.
6. Vse nastavitve na stroju preverite, po potrebi na novo nastavite.
7. Navodilo za delo in varnostna navodila še enkrat skrbno preberite.

10. Bijzondere uitrusting / aanvullende onderdelen

10.1 Messen vervangen

De maaier is in standaarduitrusting voorzien van een messensnelwisselsysteem.

Op uw verzoek kan de technische dienst dit susteem vervangen door een boutrbevestigingssysteem.

Voor elke schijf zijn de volgende elementen nodig:

- SCHROEF ident: 745031170 (2 stuks)
- MOER ident: 150645109 (2 stuks)
- PLAAT ident: 745031190 (1 stuks

Scherpe messen laten makkelijker maaien en een hogere capaciteit toe. Draai de messen om of vervang ze, indien nodig. Vervang altijd beide messen op een schijf.
De maaier heeft de messen voor schijven die rechtsom draaien en messen voor schijven die linksom draaien. **Opgelet!** Monteer de messen op de juiste manier op de schijf!

- ***Voer werkzaamheden als: onderhoud, periodieke onderhoudsbeurten, reinigen en het oplossen van functionele storingen uit wanneer de trekkermotor is uitgeschakeld en is stilgevallen! Verwijder de contactsleutel uit het contactslot!***
- ***Vervang de messen alleen wanneer de aandrijving is uitgeschakeld en de trekkermotor niet draait! Verwijder de contactsleutel uit het contactslot.***
- ***Gebruik veiligheidshandschoenen.***
- ***Slijp versleten messen niet. Gevaar voor ejectie van het mes!***
- ***Als u de messen bewaarbox opent, houdt dan altijd het deksel met één hand open***
- ***VERWONDINGSRISICO!***

10. Posebne izvedbe / dodatna oprema

10.1 Menjava nožev z vijačenjem

Kosilnica ima serijsko vgrajeno hitro menjavo nožev.

Na vašo željo lahko servis izvede spremembo na menjavo nožev z vijačenjem.

Zato potrebujete za vsak disk naslednje elemente:

- VIJAK ident: 745031170 (2 kosa)
- MATICA ident: 150645109 (2 kosa)
- PLOŠČICA ident: 745031190 (1 kos)

Ostri noži omogočajo gladko rez in visoko storilnost kosilnice. Pravočasno obrnite ali menjajte nože. Menjajte vedno oba noža na enem disku.
Kosilnica ima nože za odkos z vrtenjem diska v desno in nože za odkos z vrtenjem diska v levo. Pozor! Namestite pravi nož na disk!

- ***Servisiranje, vzdrževanje, periodični pregledi in čiščenje kakor odstranjevanje funkcijskih motenj se mora izvajati samo pri odklopljenem pogonu in mirujočem motorju! Izvlecite ključ motorja!***
- ***Uporabljajte zaščitne rokavice!***
- ***Obrabljene nože nikakor ne smete kakorkoli popravljati (brusiti). Velika nevarnost izmeta nožev!***
- ***Pri odpiranju škatle za nože pokrov vedno držite z eno roko v odprtem položaju. Nevarnost udara!***

Afbeelding 64 **Slika 64**

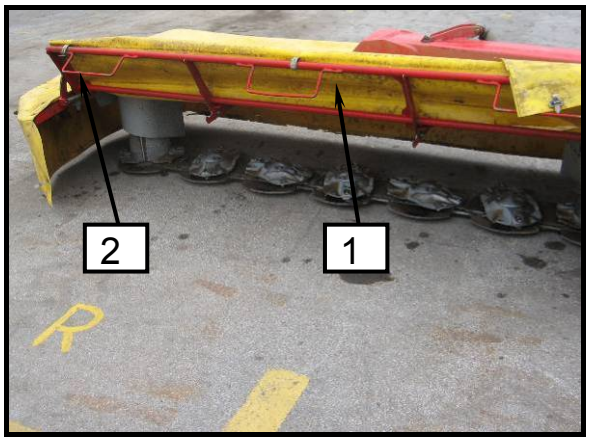

Afbeelding 65 **Slika 65**

Afbeelding 66 **Slika 66**

Afbeelding 67 **Slika 67**

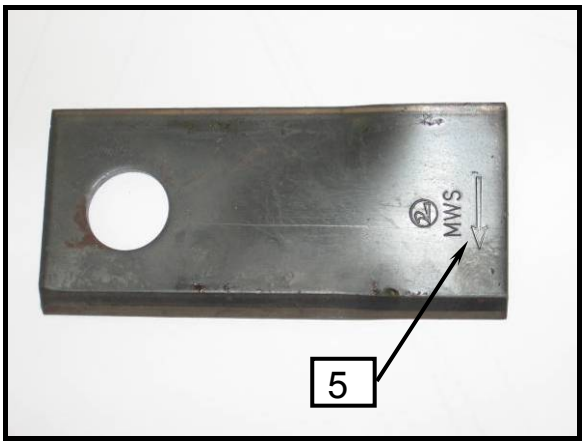

- *De juiste messtand is die waarbij het mes in de richting van de schijfdraairichting wijst.*
- *Wanneer één snijkant is versleten, draait u het mes om en gebruikt u de andere snijkant (altijd per paar omdraaien).*
- *Zorg ervoor dat het geplaatste mes flexibel is gemonteerd.*

- *Pravilni položaj noža je nož s smerjo v smeri vrtenja diska.*
- *Pri izrabi enega rezalnega roba, se nož samo obrne in koristi drugi rezalni rob.*
- *Vstavljeni nož mora biti gibljivo vpet.*

10.2 Extra glijstukken voor een grotere maaihoogte

- Met de extra glijstukken voor een grotere maaihoogte kunnen we een maaihoogte van 70–100mm bereiken. Het gebruik is bijzonder aan te bevelen op kiezelhoudende grond. Identificatienr.: 745200450.

10.2 Dodatni drsnik za višji odkos

- Z dodatnimi drsniki za višji odkos dosežemo višino odkosa od 70 – 100 mm. Priporočljiva je uporaba predvsem na prodnatih tleh. Ident: 745200450.

Afbeelding 68 Slika 68

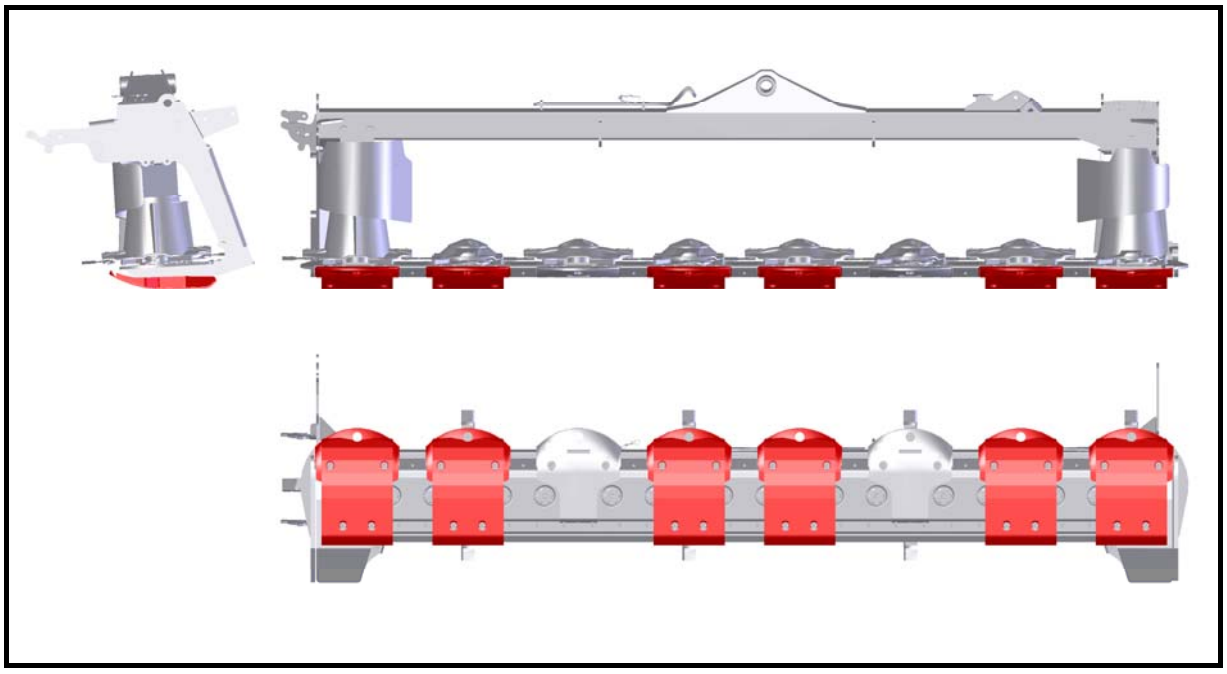

10.3 Extra glijstukken

- Extra glijstukken verlengen de levensduur van de onderkant van de balk. Het gebruik is bijzonder aan te bevelen op kiezelhoudende grond en bij het maaien van graszaad. Identificatienr.: 745200440.

10.3 Dodatni drsnik

- Z dodatnimi drsniki povečamo življensko dobo drsnika. Priporočljiva je uporaba predvsem na prodnatih tleh in za košnjo sejanih trav. Ident: 745200440.

Afbeelding 69 Slika 69